

Ω MEGA

- **Uso & Manutenzione**

CONSERVARE CON CURA

- **Use & maintenance**

KEEP CAREFULLY

- **Emploi et entretien**

GARDEZ SOIGNEUSEMENT

- **Bedienung und Wartung**

SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN

- **Uso y mantenimiento**

CONSERVAR CON CUIDADO

- **Эксплуатация и обслуживание**

ХРАНИТЬ БЕРЕЖНО



pininfarina



Ω MEGA

Le funzioni

Funzioni manuali	6
Funzioni elettroniche	6

Uso delle funzioni manuali- prima di iniziare

Soffione a pioggia	8
Doccetta	8
Cascata "Skin Touch"	9
Idromassaggio verticale	9

Uso delle funzioni elettroniche prima di iniziare

Bagno turco	11
Ciclo anticalcare	12
Allarme	13
Illuminazione	14
Orologio (ora/data)	14-15

In caso di difficoltà

Messaggi d'errore	16
-------------------------	----

Manutenzione

Avvertenze e note

Functions

Manual functions	19
Electronic functions	19

Use of manual functions- before starting

Rainfall shower head	21
Showerhead	21
"Skin Touch" waterfall	22
Vertical hydromassage	22

Use of electronic functions before starting

Turkish bath	24
Scale removal cycle	25
Alarm	26
Illumination	27
Clock (day/time)	27-28


In case of difficulty

Error messages	29
----------------------	----

Maintenance


Warnings and notes

FUNZIONI MANUALI

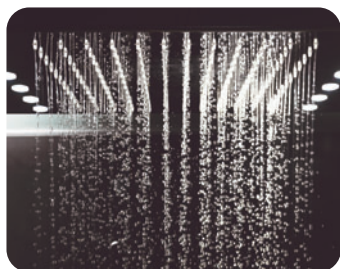


Soffione a pioggia

disposto al centro della trave, crea un ampio getto a pioggia, il cui effetto sensoriale viene enfatizzato dal sistema d'illuminazione a led.

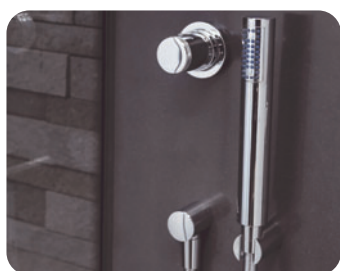

Doccetta

situata sulla parete che ospita la rubinetteria, con sistema anticalcare integrato.

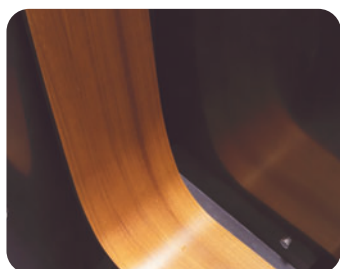

Cascata "Skin Touch"

situata in alto, il getto di questa cascata non colpisce direttamente il corpo, ma scende silenzioso lungo la parete verticale della seduta, rendendo più morbido e lieve il massaggio dell'acqua sulla pelle.



Idromassaggio verticale

4 getti d'acqua (2 superiori e 2 inferiori, selezionabili indipendentemente) la cui forma e direzione può essere variata a piacere agendo sulla ghiera di ogni ugello.

FUNZIONI ELETTRONICHE




Il pannello "Light Touch", dal design essenziale ed accattivante, permette di gestire, in maniera semplice ed intuitiva, le seguenti funzioni:

Bagno turco
Ciclo anticalcare
Allarme
Illuminazione
Orologio

Uso delle funzioni manuali - Prima di iniziare...


Prima di utilizzare qualsiasi funzione, è consigliabile regolare la temperatura dell'acqua sul valore desiderato, in questo modo:

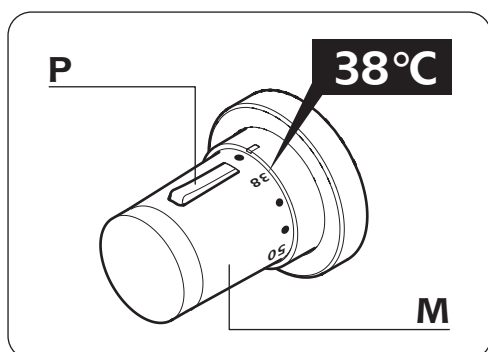


■ Ruotate la manopola (M) in modo che la tacca di riferimento coincida con il valore prescelto. La manopola è provvista di un fermo di sicurezza che blocca la temperatura a 38 °C; per selezionare temperature superiori, premete il pulsante (P).



La temperatura massima dell'acqua miscelata non deve mai superare i 45 °C.

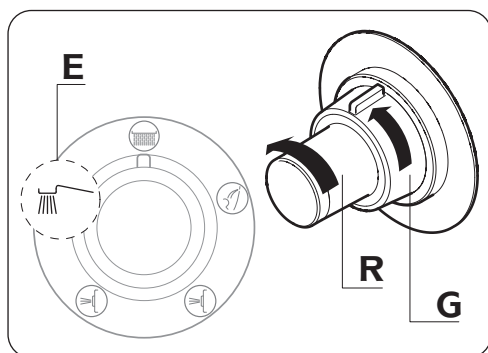

■ Se volete provare la temperatura dell'acqua, portate la ghiera (G) del deviatore sulla posizione "doccetta" (E) e ruotate il rubinetto d'arresto (R) per far scorrere l'acqua.

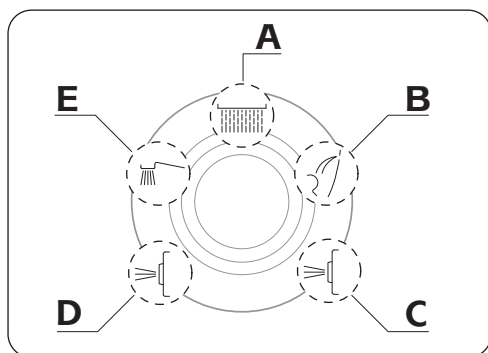

■ Quando l'acqua è alla temperatura desiderata, portate la ghiera (G) sulla posizione che individua la funzione scelta:

- (A): soffione a pioggia
- (B): cascata "Skin Touch"
- (C/D): idromassaggio verticale
- (E): doccetta

NOTA: volendo, potete utilizzare anche due funzioni contemporaneamente: basta posizionare la ghiera del deviatore a metà fra le due funzioni (si sentirà un "clic"). Se, per esempio, volete utilizzare tutti i getti contemporaneamente, dovete portare la ghiera tra i simboli (C) e (D); ovviamente, ci sarà un calo della pressione idrica e di potenza dei singoli getti.




Dopo ogni uso, ricordatevi di chiudere il rubinetto d'arresto (R). Nel caso fossero state selezionate temperature superiori ai 38 °C, si consiglia di riposizionare la manopola (M) del miscelatore termostatico prima del fermo di sicurezza.

Soffione a pioggia

Regolate la temperatura dell'acqua come indicato nel cap. "Uso delle fuizioni manuali - Prima di iniziare..."

■ Portate la ghiera sulla posizione indicata.

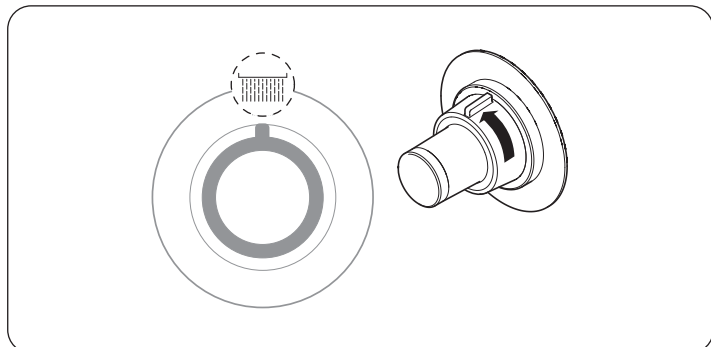

■ L'acqua scenderà dal "cielo" del box doccia, donando al vostro corpo un massaggio tonificante e ricco d'energia; ideale al primo mattino o per allentare la tensione muscolare dopo il lavoro o dopo il fitness.

Se lo desiderate, potrete arricchire l'esperienza con il sistema d'illuminazione integrato (fare riferimento al cap. "Uso delle fuizioni elettroniche").




⚠ *Dopo ogni uso, ricordatevi di chiudere il rubinetto d'arresto (R). Nel caso fossero state selezionate temperature superiori ai 38 °C, si consiglia di riposizionare la manopola (M) del miscelatore termostatico prima del fermo di sicurezza.*

Doccetta

Regolate la temperatura dell'acqua come indicato nel cap. "Uso delle fuizioni manuali - Prima di iniziare..."

■ Portate la ghiera sulla posizione indicata.

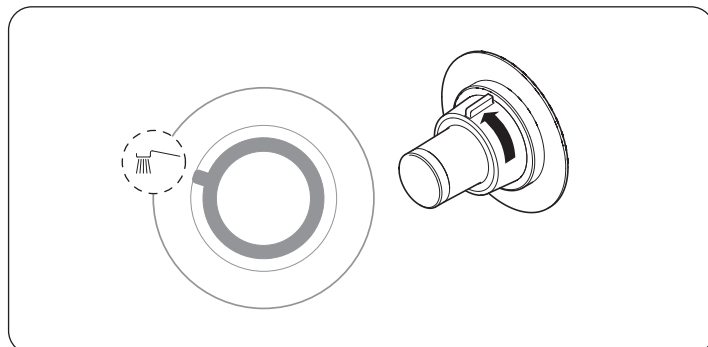

■ Il modo più pratico di fare la doccia è utilizzando la doccetta: in questo modo potrete dirigere il getto come meglio credete e trattare direttamente tutte le parti del corpo che più richiedono l'energico massaggio dell'acqua.

Facendo scorrere il getto sulle gambe risalendo dai piedi verso l'inguine, e viceversa, otterrete un notevole sollievo, specialmente se state parecchie ore in piedi durante la giornata.




⚠ *Dopo ogni uso, ricordatevi di chiudere il rubinetto d'arresto (R). Nel caso fossero state selezionate temperature superiori ai 38 °C, si consiglia di riposizionare la manopola (M) del miscelatore termostatico prima del fermo di sicurezza.*


Cascata “Skin Touch”

Regolate la temperatura dell'acqua come indicato nel cap. “Uso delle fuizioni manuali - Prima di iniziare...”

- Quindi, portate la ghiera sulla posizione indicata.

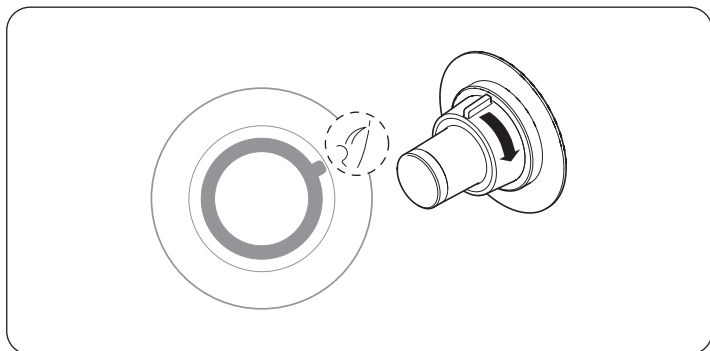

- L'acqua scenderà dalla fessura situata in alto; ora sedetevi ed appoggiatevi contro lo schienale e lasciate che l'acqua scorra delicatamente poi su tutto il corpo. La cascata “Skin Touch” permette di ottenere un ideale effetto rilassante, rendendo più soft l'azione massaggiante del getto d'acqua.

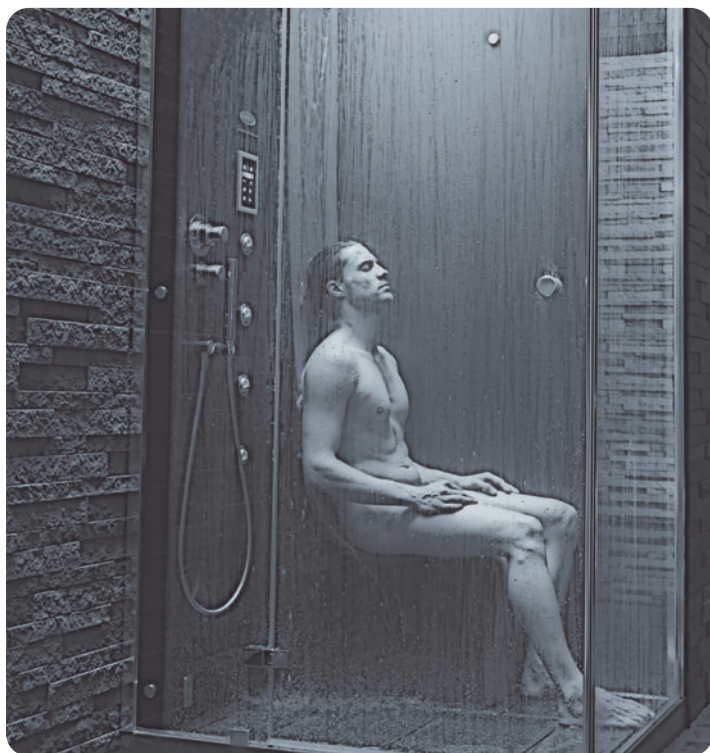


- ⚠ *Dopo ogni uso, ricordatevi di chiudere il rubinetto d'arresto (R). Nel caso fossero state selezionate temperature superiori ai 38 °C, si consiglia di riposizionare la manopola (M) del miscelatore termostatico prima del fermo di sicurezza.*

Idromassaggio verticale


Regolate la temperatura dell'acqua come indicato nel cap. “Uso delle fuizioni manuali - Prima di iniziare...”

- Portate la ghiera sulla posizione “C” o “D”, se desiderate utilizzare, rispettivamente, i getti inferiori o superiori.

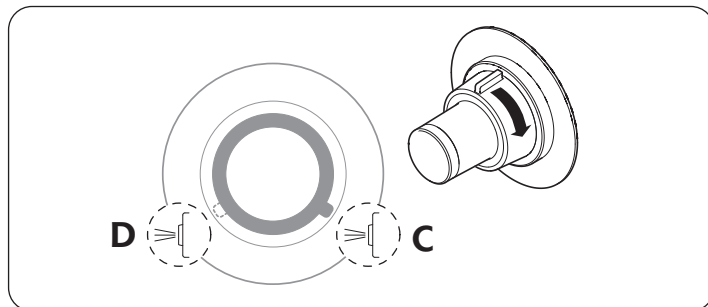

NOTA: *volendo, potete utilizzare tutti i getti contemporaneamente: basta portare la ghiera a metà, tra i simboli (C) e (D); ovviamente, ci sarà un calo della pressione idrica e di potenza dei singoli getti.*

- Tutti e quattro gli ugelli possono essere orientati indipendentemente, facendo pressione sull'ugello nella direzione desiderata. Anche la forma del getto può essere variata a piacimento, come indicato; in questo modo, otterrete vari tipi di massaggio, dal più energico a quello più “soft”.

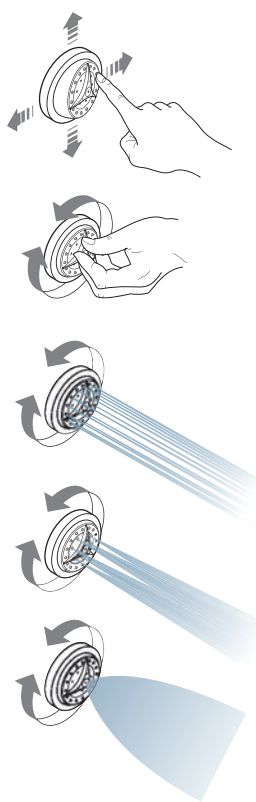

- ⚠ *Dopo ogni uso, ricordatevi di chiudere il rubinetto d'arresto (R). Nel caso fossero state selezionate temperature superiori ai 38 °C, si consiglia di riposizionare la manopola (M) del miscelatore termostatico prima del fermo di sicurezza.*

Uso delle funzioni elettroniche - Prima di iniziare...

Prima di utilizzare le funzioni elettroniche accertatevi che l'interruttore generale installato a monte (vedere cap. Manuale installazione, cap. "Sicurezza elettrica") sia acceso.



■ Ogni tasto del pannello comandi permette di attivare una determinata funzione e di variarne i rispettivi parametri, se previsto; ecco una breve descrizione del pannello:

- **1**: attivazione/regolazione ora
- **2**: segnalazione temperatura ottimale bagno turco
- **3**: attivazione/regolazione data
- **4**: display
- **5**: variazione parametri funzione
- **6**: attivazione sistema illuminazione
- **7**: attivazione allarme
- **8**: attivazione ciclo anticalcare
- **9**: attivazione bagno turco

Quando il box doccia è alimentato, il display visualizza l'ora corrente con luce tenue (**questo è lo stato di attesa o stand-by**).



■ Per attivare il sistema basta premere qualsiasi tasto:

- tutti i led associati ai tasti si illuminano (luce bianca)
- la visualizzazione dell'ora avviene con luce blu.

A questo punto, il sistema è pronto a ricevere i comandi per l'attivazione delle varie funzioni.


NOTA: questo stato ha una durata di circa 2 minuti dopo i quali, se non viene premuto nessun tasto, il sistema ritorna nello stato di attesa (o stand-by).

Bagno turco

Prima di avviare la funzione, seguite le indicazioni date nel cap. "Uso delle funzioni elettroniche - Prima di iniziare..."

NB: l'attivazione di questa funzione è condizionata dal numero di "bagni turco" effettuati (fare rif. al cap. "Ciclo anticalcare"). Non è inoltre possibile utilizzare il bagno turco se risulta essere attivo il ciclo anticalcare.


■ Estraiete i dispenser dalla loro sede, agendo come indicato (è possibile anche premere sulla parte inferiore); inserite quindi gli stick profumati, oppure qualche goccia dell'essenza preferita, e richiudete i dispenser, premendo fino ad agganciarli.

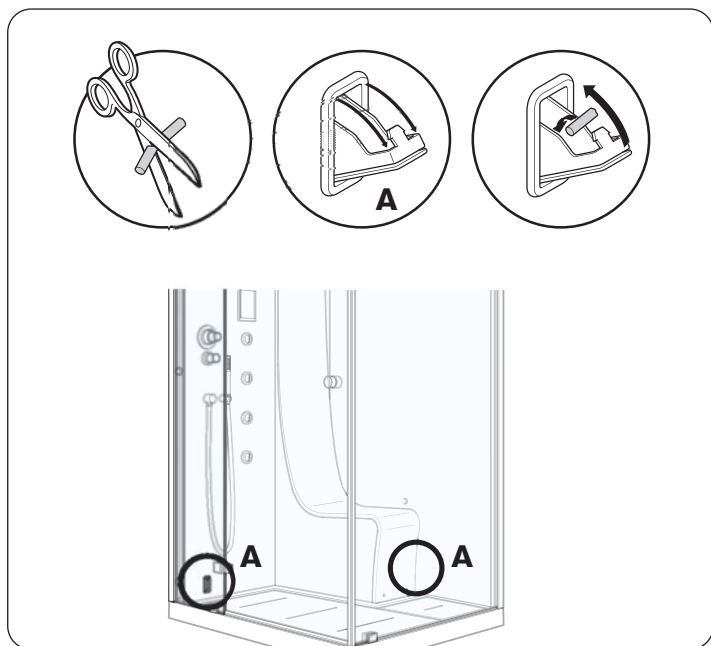

Le confezioni monodose di stick profumati sono disponibili presso i Centri Assistenza autorizzati Jacuzzi®.

Si consiglia di tagliare lo stick in due pezzi, posizionandone uno in ogni dispenser (il box doccia dispone di due uscite vapore, posizionate sulla mensola porta-oggetti e sul pannello).

■ Premete il tasto indicato: sul display viene visualizzata la durata preimpostata della funzione (20 minuti) mentre il led relativo al tasto inizia a lampeggiare.

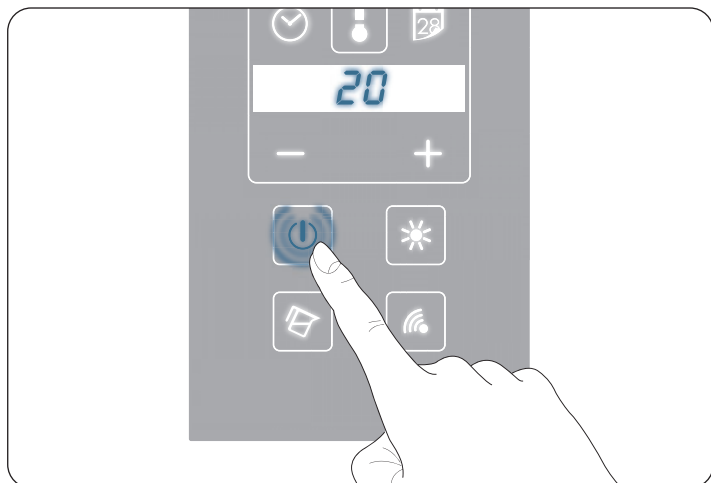

■ Trascorsi circa 2 minuti (il led smette di lampeggiare e diventa di colore blu) comincia il riscaldamento dell'acqua; dopo pochissimo tempo, il vapore inizia ad uscire dalle bocchette.



NB: dalle bocchette potrebbe uscire dell'acqua di condensa; questa comunque cesserà una volta stabilizzatasi la temperatura.

■ Un minuto prima della fine del tempo impostato, viene emesso un segnale acustico, che avvisa dell'imminente uscita dalla funzione, in modo da prolungarne, eventualmente, l'utilizzo (fare rif. al paragrafo "Variazione del tempo di bagno turco").

■ Allo scadere del tempo impostato, il display visualizza "00", mentre il led relativo al tasto inizia a lampeggiare.



⚠ Non spegnere l'interruttore generale fino a che il led non diventa bianco, altrimenti si impedisce il lavaggio e lo svuotamento della caldaia.

■ La funzione può comunque essere interrotta in qualsiasi momento, premendo il solito tasto.


Bagno turco

Variazione del tempo di bagno turco

■ In ogni momento (a funzione avviata) potete variare il tempo di utilizzo del bagno turco, da un minimo di 5 minuti ad un massimo di 45:

– Per aumentare il valore visualizzato sul display, premete il tasto (+): ogni pressione corrisponde ad un incremento di 1 minuto. Se, invece, il tasto viene tenuto premuto, l'incremento è continuo.


– Per diminuire il valore visualizzato sul display, premete invece il tasto (–): valgono le stesse modalità indicate sopra.

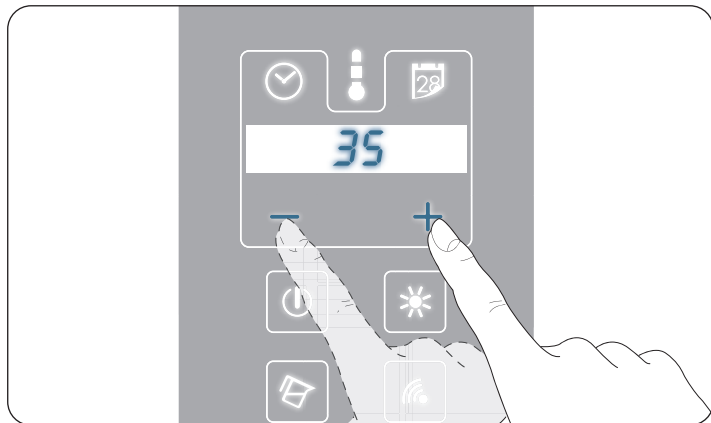

NB: il tempo massimo di utilizzo del bagno turco comprende anche il tempo già trascorso al momento della variazione: se, per esempio, la funzione è attiva da 25 minuti, si può solo aumentarne la durata di altri 20 minuti.

In ogni caso, la durata consigliata per il bagno turco è di 20 minuti circa. Potete scegliere di entrare nel box doccia quando inizia la produzione di vapore, oppure dopo un certo tempo, quando la temperatura e la quantità di vapore sono aumentati.

Visualizzazione della temperatura (solo a funzione attiva)

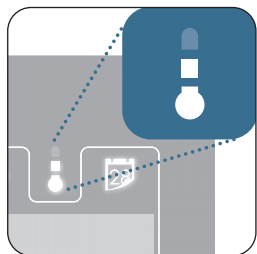

■ Il valore della temperatura presente all'interno del box doccia viene indicata dall'icona "termometro" presente sul pannello di controllo. Questo indicatore è suddiviso in tre settori, la cui accensione (progressiva) corrisponde all'incremento della temperatura; quando anche l'ultimo settore è acceso, significa che è stata raggiunta la temperatura di regime all'interno del box doccia (vedi cap. "Note").

⚠ ATTENZIONE! Il vapore esce a temperature prossime ai 100 °C. Durante il bagno turco non tenere le gambe sulla traiettoria di uscita del vapore, o tenerle ad almeno 40 cm dalla bocchetta di uscita.

Ciclo anticalcare


Per ovviare ai problemi dati da una possibile formazione di calcare nella caldaia, il box doccia è dotato di una funzione che, grazie all'azione di un prodotto specifico, permette di pulire la caldaia da eventuali incrostazioni.

Per garantire la pulizia totale della caldaia, è indispensabile eseguire il ciclo anticalcare ogni 20 cicli circa di "bagno turco".


La durata del ciclo è di circa **10 ore**: durante questo tempo è possibile utilizzare la funzione "allarme", ma non il bagno turco; rimangono comunque disponibili le funzioni "a getto d'acqua".

■ Assicuratevi che il sistema sia attivo (seguite le indicazioni date nel cap. "Uso delle funzioni elettroniche - Prima di iniziare...").

■ Preparate il liquido anticalcare versando il contenuto del flacone in circa 0,75 litri d'acqua. Mescolate quindi il tutto per amalgamare la miscela.

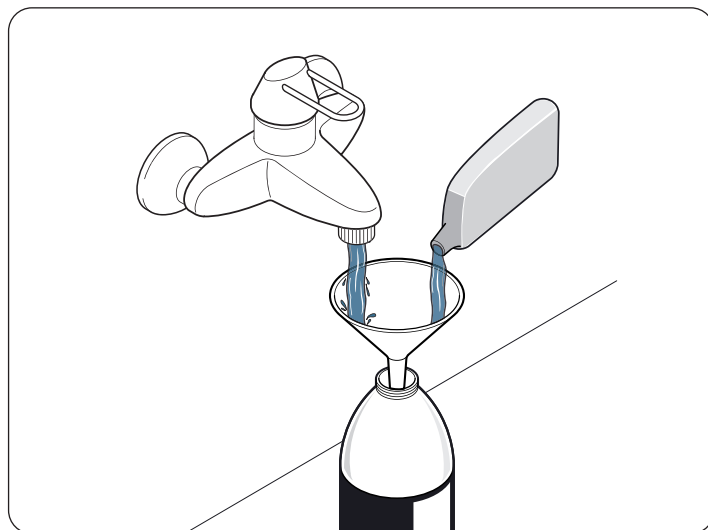


■ Accertatevi che il box doccia sia alimentato e tenete premuto per circa 3 secondi il tasto indicato: il led (con luce blu) inizia a lampeggiare, segnalando l'inizio del ciclo di pulizia.

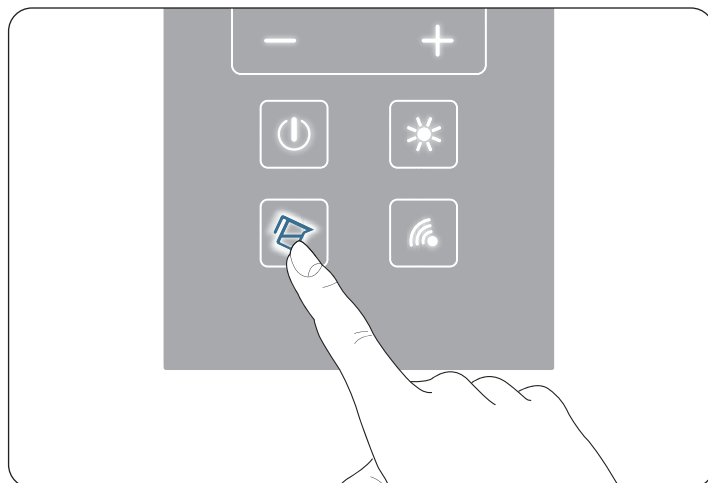

Ciclo anticalcare


■ Svitare il tappo della bocchetta anticalcare come indicato in figura (1), inserire il convogliatore (2) in dotazione e versare il liquido nell'apertura; riavvitare il tappo.

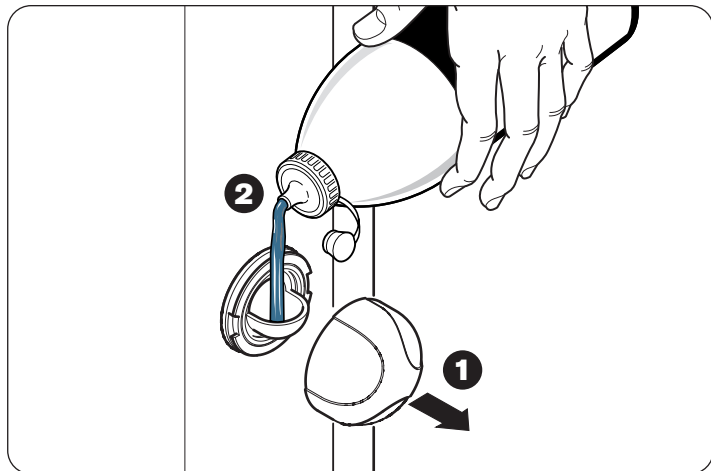

■ Quando il led smette di lampeggiare, la funzione ha inizio.

■ Alla scadenza delle 10 ore, inizia il ciclo di scarico e pulizia caldaia: il led inizia a lampeggiare ed il display visualizza la scritta "-SC-".

Quando il led relativo al tasto passa a luce bianca (in modo fisso) il ciclo può considerarsi terminato.

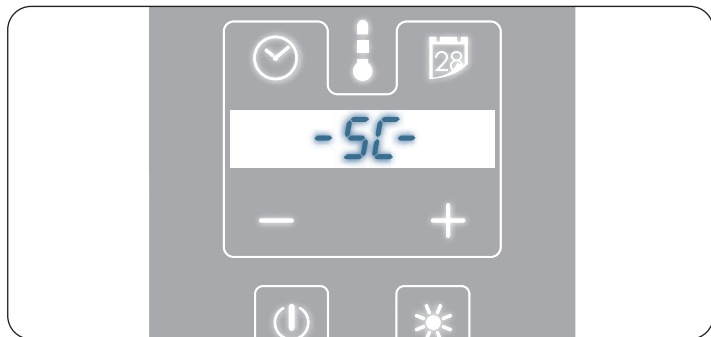

NB: non spegnete l'interruttore generale finché non è terminato il ciclo anticalcare, perché verrebbe impedito il lavaggio della caldaia.

Se il ciclo anticalcare viene avviato accidentalmente, senza aver immesso il liquido, dovrete attendere 2-3 minuti affinché il ciclo termini automaticamente.


Se tentate di avviare il bagno turco durante il ciclo anticalcare, sul display compare per circa 3 secondi la scritta "ACon" in modo lampeggiante.

Per tutta la durata del ciclo di pulizia sono normalmente attivabili l'allarme ed il sistema di illuminazione, mentre la data e l'ora sono solamente visualizzabili.

Allarme

Il collegamento con il circuito d'allarme dovrà essere effettuato in fase d'installazione, da personale qualificato, e seguendo le avvertenze riportate nel manuale di installazione.

■ Quando premete il tasto indicato, il led relativo s'illumina di blu (mentre gli altri diventano bianchi) e sul display compare la scritta ALL. Viene inoltre attivato immediatamente il segnalatore d'allarme (suonerie, ronzatori, lampade, ecc.): la sua azione dura circa 15 secondi, dopo di che cessa; può comunque essere interrotta in qualsiasi istante ripremendo il tasto.

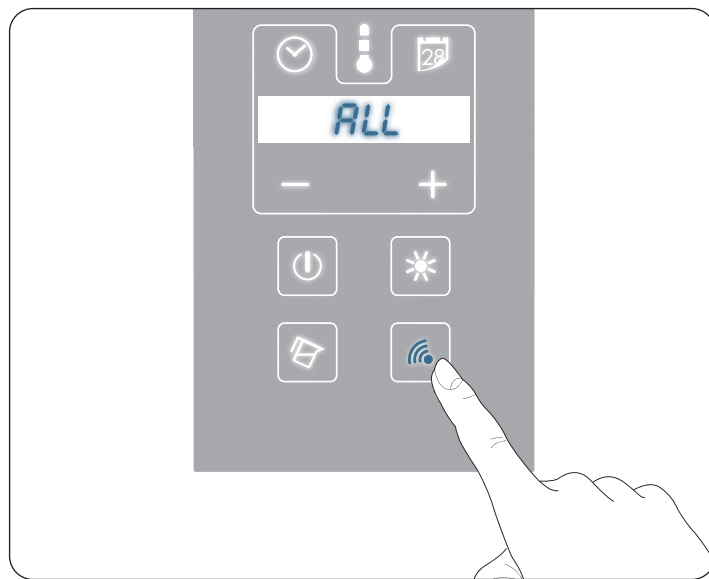

■ L'allarme disattiva ogni funzione elettronica (se in corso) tranne l'illuminazione posta sulla trave del box doccia ed il ciclo anticalcare.

■ Premendo il tasto indicato, durante qualsiasi funzione elettronica, questa viene interrotta (ad eccezione dell'illuminazione del box doccia) anche se il box doccia non è stato collegato ad un eventuale circuito d'allarme.

Illuminazione

Il box doccia è dotato di un sistema di illuminazione a led, posto sulla trave, in alto.

■ Quando premete il tasto indicato, il led relativo s'illumina di blu e la luce si accende; questa funzione dura circa 20 minuti, dopo di che si spegne; può comunque essere interrotta in qualsiasi istante ripremendo il tasto.



Orologio

Questa funzione consente di visualizzare l'ora; ad ogni accensione del box doccia, questa viene comunque sempre visualizzata.

Impostazione dell'ora/minuti

■ Verificate che l'ora sia visualizzata con luce blu, premendo eventualmente il tasto "orologio"; quindi, tenete premuto per circa due secondi lo stesso tasto: sul display, le due cifre corrispondenti ai minuti iniziano a lampeggiare, mentre i tasti (+) e (−) diventano di colore blu.

Se entro 10 secondi non si effettua nessuna selezione, si esce dalla modalità "impostazione".



■ Regolate i minuti tramite i tasti (+) e (−) (ogni pressione corrisponde ad un incremento/decremento di 1 minuto; se, invece, il tasto viene tenuto premuto, la variazione è continua).

■ Una volta ottenuto il valore desiderato, premete e rilasciate il tasto "orologio": i minuti vengono memorizzati ed automaticamente si passa alla regolazione dell'ora (le cifre corrispondenti lampeggiano).


■ Regolate e memorizzate l'ora seguendo le stesse modalità indicate per l'impostazione dei minuti.

A questo punto, premendo nuovamente il tasto "orologio" viene memorizzato il valore visualizzato e si esce dalla modalità "impostazione" (i tasti + e − ritornano di colore bianco).

Viene visualizzata sul display, nel formato "giorno/mese/anno".

Impostazione della data


■ Verificate che la data sia visualizzata con luce blu, premendo eventualmente il tasto "calendario"; quindi, premete per circa due secondi lo stesso tasto: sul display, le due cifre corrispondenti all'anno iniziano a lampeggiare, mentre i tasti (+) e (-) diventano di colore blu.

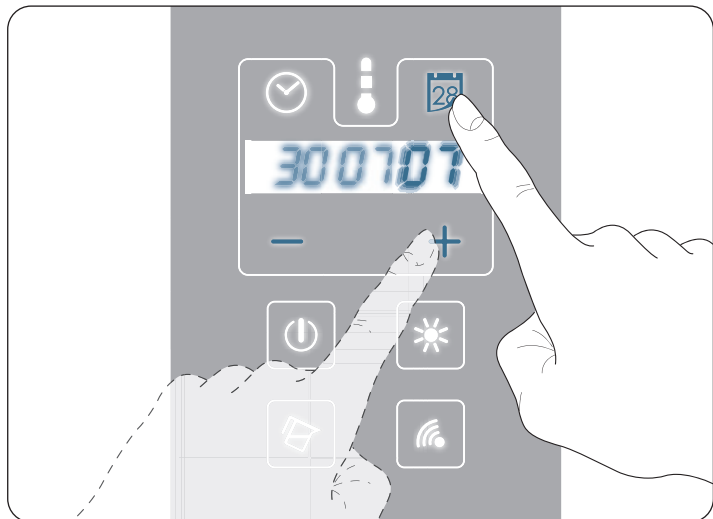

Se entro 10 secondi non si effettua nessuna selezione, si esce dalla modalità "impostazione".


■ Regolate l'anno tramite i tasti (+) e (-) (ogni pressione corrisponde ad un incremento/decremento di 1 anno; se, invece, il tasto viene tenuto premuto, la variazione è continua).

■ Una volta ottenuto il valore desiderato, premete e rilasciate il tasto "calendario": l'anno viene memorizzato ed automaticamente si passa alla regolazione del mese (le cifre corrispondenti lampeggiano).

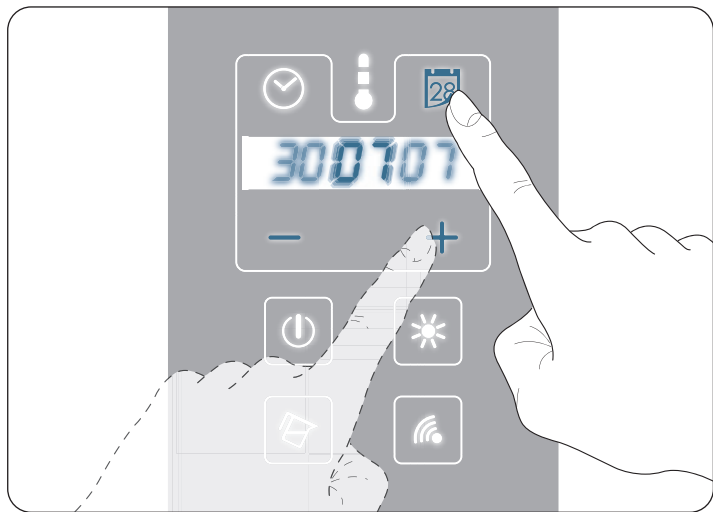

■ Regolate e memorizzate il mese seguendo le stesse modalità indicate per l'impostazione dell'anno.

■ Una volta ottenuto il valore desiderato, premete e rilasciate nuovamente il tasto "calendario": il mese viene memorizzato ed automaticamente si passa alla regolazione dei giorni (le cifre corrispondenti lampeggiano).

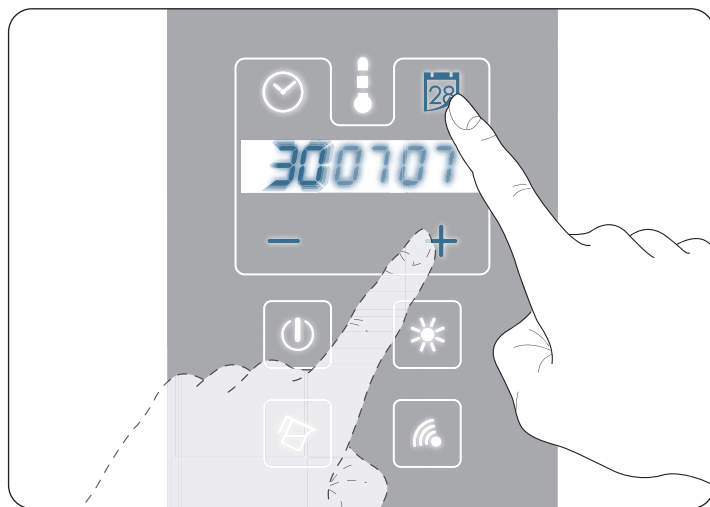

A questo punto, premendo nuovamente il tasto (1) viene memorizzato il valore visualizzato e si esce dalla modalità "impostazione".

NOTE

- Prima di utilizzare le funzioni elettroniche e di effettuare le regolazioni descritte, assicuratevi che il sistema sia attivo (visualizzazione dell'ora con luce blu, fare rif. al cap. "Operazioni preliminari").

- Le impostazioni di ora e data vengono mantenute in memoria anche a box spento per un tempo di circa 5 mesi; trascorso questo periodo, sarà necessario reimpostarne i valori come sopra indicato.

- I valori preimpostati in fabbrica ("00.00" per l'ora e "01.01.07" per la data) vengono mantenuti finché non viene effettuata la prima impostazione.

- Il display visualizza sempre l'ora, tranne quando è attivo l'allarme e/o la fase di scarico del ciclo anticalcare.

Durante il bagno turco, invece, è possibile visualizzare l'ora o la data premendo il tasto rispettivo.

In ogni caso, quando risultano attive queste funzioni, non è possibile effettuare la regolazione dell'ora e della data.

In caso di difficoltà...

■ SINTOMO / rimedio

■ NON ESCE ACQUA DALLE VARIE FUNZIONI (DOCCE-TA, IDROMASSAGGIO VERTICALE, ECC.).

- Aprite il rubinetto del miscelatore.

■ DISPLAY SPENTO.

- Accendete l'interruttore generale (vedere manuale installazione).

■ DOCCE-TA CON PRESSIONE INSUFFICIENTE.

- Pulite il filtrino, situato tra il flessibile e l'asta portadoccia.

■ IN TUTTE LE FUNZIONI VIENE EROGATA POCA ACQUA.

- Verificate che l'installatore abbia rispettato le condizioni di pressione/portata riportate sulla scheda di preinstallazione.
- Verificate che il filtro della valvola termostatica non sia intasato da sporcizia e/o calcare.

■ IDROMASSAGGIO CON PRESSIONE INSUFFICIENTE.

- Pulite gli ugelli. Se non basta, contattate il Centro Assistenza Jacuzzi® per una verifica della pressione e della portata rete idrica).

■ DIFFICOLTÀ DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA (MISCELAZIONE) DELL'ACQUA.

- Verificate che i valori di pressione in rete (all'utilizzo) tra acqua calda e fredda siano bilanciati. Se i valori sono diversi, si consiglia di contattare il proprio idraulico di fiducia.

■ DOPO AVER IMPOSTATO LA FUNZIONE BAGNO TURCO, VIENE EMESSO UN SEGNALE ACUSTICO E LA FUNZIONE NON PROSEGUE.

- Verificate che non sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua alla rete domestica; se il problema persiste, spegnete l'impianto e contattare il Centro Assistenza Jacuzzi®.

■ DISPLAY ACCESO, MA NON RICEVE COMANDI.

- Spegnete l'impianto e contattare il Centro Assistenza Jacuzzi®.

■ IL BAGNO TURCO S'INTERROMPE, OPPURE NON PARTE E VIENE EMESSO UN SEGNALE ACUSTICO

- Mancanza di corrente elettrica.

- Mancanza d'acqua in caldaia

Se viene a mancare l'acqua durante il bagno turco, o se l'acqua scende sotto il livello di sicurezza, la funzione s'interrompe ed il led sul display inizierà a lampeggiare velocemente, segnalando la condizione d'allarme.

Se dopo circa 2 minuti non viene ripristinato il livello di sicurezza, la funzione viene spenta ed inizia lo svuotamento ed il lavaggio della caldaia.

Per utilizzare di nuovo il bagno turco, fate riferimento al capitolo relativo.

- Può succedere, nel periodo di tempo che precede il riempimento della caldaia, che l'acqua non raggiunga il livello operativo: in questo caso la funzione rimane in attesa per circa 3

minuti, al termine dei quali, se manca ancora l'acqua, la funzione viene interrotta ed inizia lo svuotamento ed il lavaggio della caldaia. Per utilizzare di nuovo il bagno turco, fate riferimento al capitolo relativo.

- Intervento del termostato di sicurezza

L'eccesso di depositi calcarei, o un'ostruzione del tubo di uscita vapore, può causare l'intervento del termostato di sicurezza; in questo caso il ciclo di bagno turco continua fino alla fine del tempo impostato, ma dalla bocchetta non uscirà vapore. Contattate un Centro Assistenza autorizzato.

■ IL CICLO ANTICALCARE S'INTERROMPE, OPPURE NON PARTE

- Mancanza di corrente elettrica; l'andamento del ciclo viene comunque memorizzato, in modo tale che, se il box doccia viene spento o viene interrotta l'erogazione di energia elettrica, non viene perso il conteggio delle ore del ciclo; in ogni caso, se alla prossima riaccensione, il tempo calcolato risulta uguale o superiore alle 10 ore, viene attivata la procedura di scarico caldaia.

Messaggi d'errore

In particolari casi di malfunzionamento, il display visualizza, in maniera lampeggiante, i seguenti messaggi d'errore (in ogni caso, per il ripristino del normale funzionamento del box doccia, occorre rivolgersi ad un Centro Assistenza Jacuzzi®):

AL1

guasto al collegamento tra la tastiera e la cassetta elettronica.

Viene visualizzato ad ogni accensione del box doccia.

AL2

guasto alla sonda di temperatura.

Non viene compromesso il funzionamento del bagno turco, ma l'icona "termometro" non è in grado di visualizzare l'andamento della temperatura all'interno del box doccia.

Viene visualizzato ad ogni accensione del box doccia.

AL3

guasto alla batteria dell'orologio.

Viene visualizzato ad ogni accensione del box doccia, nonché quando si tenta di attivare il ciclo anticalcare.

AL4

guasto alla memoria in cui viene archiviato il numero di bagni turco effettuati.

Anche se il funzionamento del bagno turco non viene compromesso, non si può azionare il ciclo anticalcare (questo perché viene a mancare la possibilità di memorizzare il numero di bagni turco effettuati e quindi il sistema non può valutare quando segnalare il momento di attivare il ciclo anticalcare).

Viene visualizzato ad ogni accensione del box doccia, nonché quando si tenta di attivare il ciclo anticalcare e quando viene azionato il bagno turco.

AL5

**sensore di livello bloccato o elettrovalvola di scarico ot-
turata.**

Viene visualizzato quando si tenta di attivare il bagno turco.

AL6

**sensore di livello bloccato o elettrovalvola di carico ottu-
rata.**

Viene visualizzato quando si tenta di attivare il bagno turco.

■ RUBINETTERIA, PARTI IN ALLUMINIO, SEDILE

È sufficiente che asciughiate i vari componenti dopo l'uso. Se dovesse rendersi necessaria la pulizia, è sufficiente eliminare le impurità con un panno imbevuto di acqua insaponata o detergente neutro, risciacquare con acqua pulita ed asciugare.

Non usate salviette abrasive, detersivi in polvere, acetone o altri solventi.

■ UGELLI (idromassaggio verticale)

■ SOFFIONE DOCCIA

■ DOCCETTA

Questi componenti sono dotati di una membrana anticalcare, che può essere pulita passandovi sopra una spugnetta; per quanto riguarda le normali operazioni di pulizia, fate riferimento a quanto detto per la rubinetteria.

■ PIATTO, PARETI

Il piatto doccia è realizzato in resina sintetica speciale, la cui pulizia può essere effettuata semplicemente asciugandone la superficie dopo l'uso; in presenza di macchie, potete usare un comune detergente o dell'acqua saponata.

Se le macchie dovessero invece essere persistenti, o ci fossero bruciature o graffi leggeri, potete utilizzare dei detersivi abrasivi, levigando superficialmente (con movimenti circolari) la parte interessata con il *lato ruvido* di una di quelle spugne costituite da due strati diversi (uno liscio ed uno più ruvido), risciacquando quindi con cura.

Non usate acetone, trielina, ammoniac, diluenti.

■ CRISTALLI

I cristalli sono protetti da "Crystal Clear", uno speciale trattamento che rallenta la formazione del calcare e delle macchie dovute all'umidità e ai prodotti per il bagno, rendendo il cristallo più facile da pulire.

Il trattamento "Crystal Clear" riduce tempi e costi di manutenzione, conservando i vetri della doccia puliti e brillanti nel tempo (ciò comunque dipende dal grado di durezza dell'acqua e dalla frequenza d'utilizzo del box doccia).

La manutenzione è molto semplice: dopo aver utilizzato la cabina doccia, risciacquate i cristalli con acqua, asciugandoli eventualmente con un panno; non utilizzate spugne di fibra e/o detersivi cremosi o in polvere.

Di tanto in tanto, quando il semplice risciacquo non consente di ottenere la pulizia e la brillantezza voluta, i cristalli possono essere puliti con dei detersivi anticalcare speciali.

Dopo un certo tempo, se si dovesse notare un peggioramento dell'idrorepellenza del cristallo, potete procedere all'applicazione di particolari prodotti, adatti a ripristinare tale caratteristica. Per questo tipo di manutenzione, rivolgersi comunque ai Centri Assistenza Jacuzzi®.

Avvertenze e note

- I box doccia “OMEGA” non sono dei giocattoli: non lasciate mai bambini incustoditi all'interno del box doccia, in particolare durante la funzione bagno turco.
- I box doccia Omega possono essere impiegati per uso domestico o simile, e non devono essere installati all'esterno. Accertatevi che l'installazione sia stata eseguita da personale qualificato, nel rispetto delle leggi e delle disposizioni nazionali vigenti.
- È pericoloso l'uso o l'accessibilità di apparecchi alimentati dall'impianto elettrico dell'abitazione stando all'interno del box doccia.

 **ATTENZIONE!** Il vapore esce a temperature prossime ai 100 °C. Durante il bagno turco non tenete le gambe sulla traiettoria di uscita del vapore, o tenetele ad almeno 40 cm dalla bocchetta di uscita.

- Nel bagno turco, la temperatura raggiunta a regime, all'altezza del busto di chi sta usando la funzione, è pari a 45 °C circa, partendo da una temperatura iniziale del box doccia (e del locale) pari a 20 °C circa.
- Quando la temperatura ambiente è elevata, o nel caso vengano attivati cicli consecutivi di bagno turco (es. centri fitness, palestre, ecc.), la temperatura all'interno del box doccia può superare i 50 °C. Le pareti adiacenti il sedile, per le specifiche caratteristiche dei materiali con cui sono costruite, tendono a raggiungere nel tempo la stessa temperatura, che per alcuni può risultare eccessiva al contatto: prestate quindi attenzione a non appoggiarvi alla parete.
- Non usate acqua ad una temperatura superiore ai 60 °C: i circuiti idraulici potrebbero danneggiarsi e inoltre aumenterebbe la probabilità di formazioni calcaree.
- Dopo aver usato qualsiasi funzione “a getto d'acqua”, chiudete il rubinetto d'arresto; si consiglia di portare il deviatore sulla posizione “doccetta”.
- Dopo aver usato le funzioni elettroniche, spegnete l'interruttore generale (cap. “Sicurezza elettrica”, manuale di installazione).
- Se viene a mancare la corrente elettrica durante il bagno turco, questo s'interrompe e non viene eseguito il lavaggio della caldaia. Al ritorno dell'energia elettrica si consiglia quindi di riavviare il bagno turco per circa 3 minuti e poi spegnerlo.
- Se i box doccia OMEGA vengono alimentati con acqua calda prodotta da uno scaldabagno a gas di tipo economico, con modulazione di fiamma di tipo meccanico, può succedere che lo scaldabagno non riesca ad adeguarsi al prelievo con continuità e la temperatura dell'acqua subisca variazioni. In questo caso, se non è possibile la sostituzione dello scaldabagno con uno a modulazione elettronica, conviene far bloccare, da personale qualificato, la modulazione di fiamma dello scaldabagno stes-

so ed usare per la regolazione della temperatura unicamente il miscelatore del box doccia.

- Il sistema idraulico (acqua calda/fredda) deve garantire pressioni il più possibile equilibrate tra loro; notevoli differenze di pressione possono impedire una corretta e veloce regolazione della temperatura dell'acqua.

Per tutti gli interventi di manutenzione e/o riparazione che comportino la sostituzione di componenti, devono essere utilizzati ricambi originali Jacuzzi®, pena la decadenza della responsabilità del Costruttore per danni derivanti dall'intervento eseguito.

**JACUZZI EUROPE S.p.A.**

Socio Unico

a company of Jacuzzi Brands, Inc. (USA)

S.S. Pontebbana, km 97,200

33098 Valvasone (PN) ITALIA

Tel + 39 0434 859111 • Fax + 39 0434 85278

www.jacuzzi.itinfo@jacuzzi.it

Jacuzzi UK Bathroom Products Group Plc.

Silverdale Road,

Newcastle-Under-Lyme ST5 6EL (UK)

Tel 01782 717175 • Fax 01782 717166

Sales Enquiries

Tel 01782 717275 • Fax 01782 717 245

Jacuzzi Whirlpool GmbH

Landsberger Str. 110

D-80339 München (DEUTSCHLAND)

Tel 089-50 05 98 6-0 • Fax 089-50 05 986-50

www.jacuzzi.de - info-de@jacuzzi.it

Jacuzzi France s.a.s.

ZA Le Vert Galant 23 Av. de L'Eguillette

BP 70673 Saint Ouen L'Aumone

95004 Cergy Pontoise (FRANCE)

Tel: 01.34.40.09.40 • Fax: 01.34.40.09.49

info@jacuzzi france.com

Jacuzzi Bathroom España, SL

Passeig de Gràcia, 48 1º Bis 2ª

08007 Barcelona (ESPAÑA)

Tel (93) 238 5031 - (93) 238 4162 • Fax (93) 238 5032 - (93) 272 2149

www.jacuzzi.es - spagna@jacuzzi.it

I dati e le caratteristiche non impegnano la Jacuzzi Europe S.p.A., che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o di sostituzione

The data and characteristics indicated do not oblige Jacuzzi Europe, who reserves the right to make the necessary changes they feel opportune without forewarning or substitution

Les caractéristiques indiquées, n'engagent pas la Jacuzzi Europe, qui se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'elle jugera opportune sans obligation de préavis ou de remplacement

Die Angaben sind für Jacuzzi Europe nicht bindend. Wir behalten uns vor, Änderungen, die dem Fortschritt dienen, werden ohne Voranzeige oder Ersatz durchgeführt

Los datos y características indicadas no comprometen a Jacuzzi Europe que se reserva el derecho de aportar todas las modificaciones que considere oportunas sin obligación de preaviso o de sustitución

Приведенные данные и характеристики являются для фирмы Jacuzzi Europe S.p.A. необязательными. Фирма оставляет за собой право внесения всех тех изменений, которые будут признаны необходимыми, без обязательства предварительного уведомления или замены.

JACUZZI EUROPE S.p.A. • all rights reserved • OCTOBER 2008

2201 0468 0take care and live
RECYCLE !