



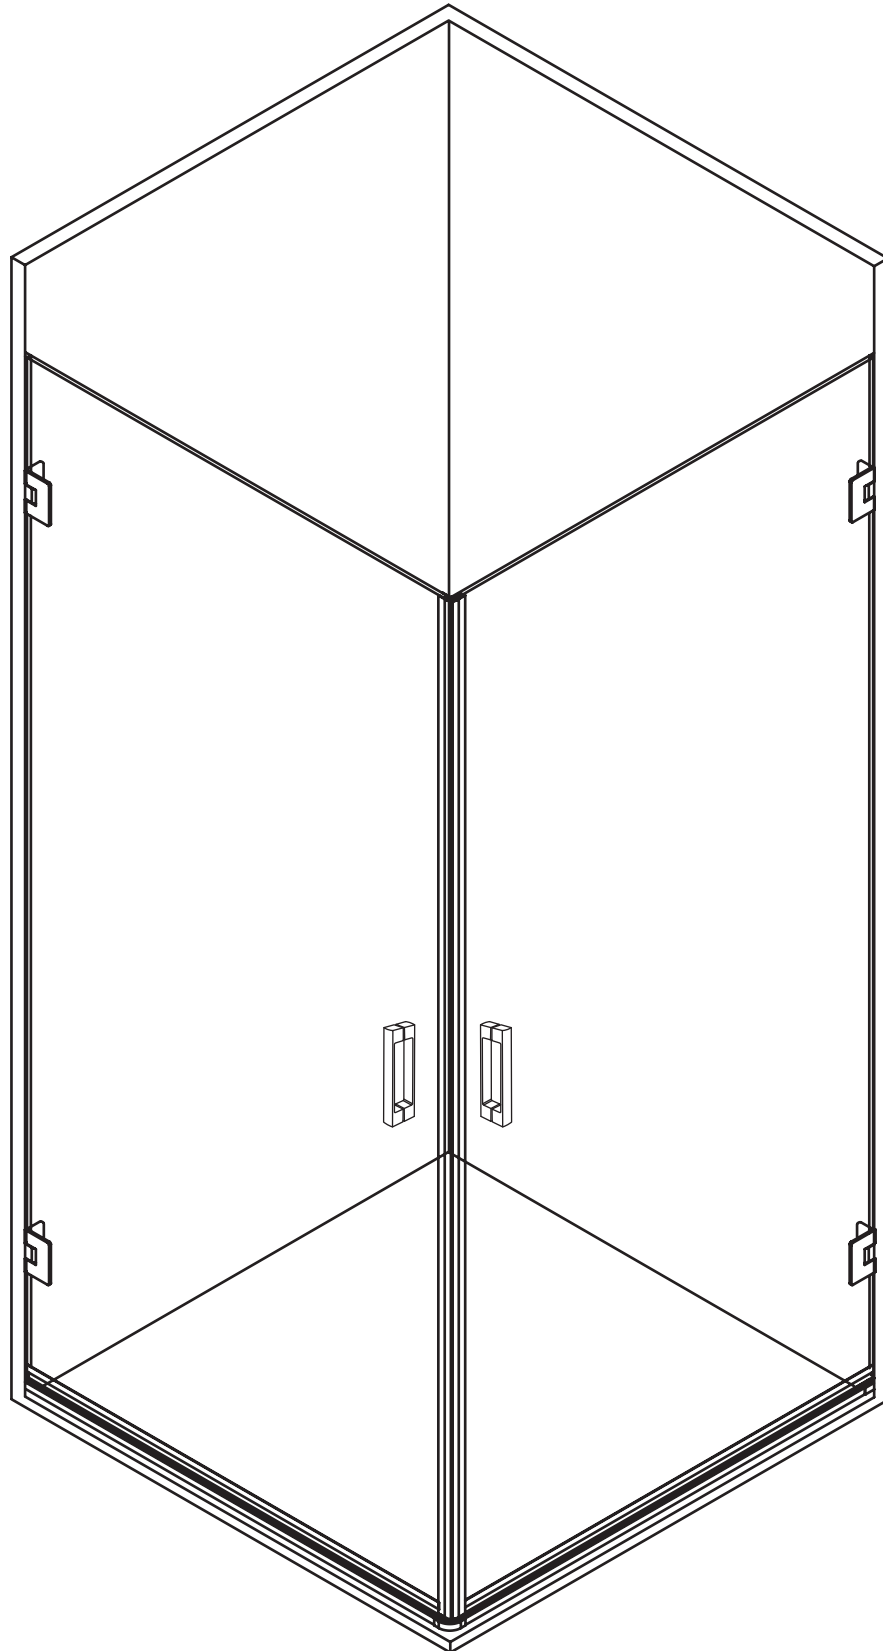

NV2AR

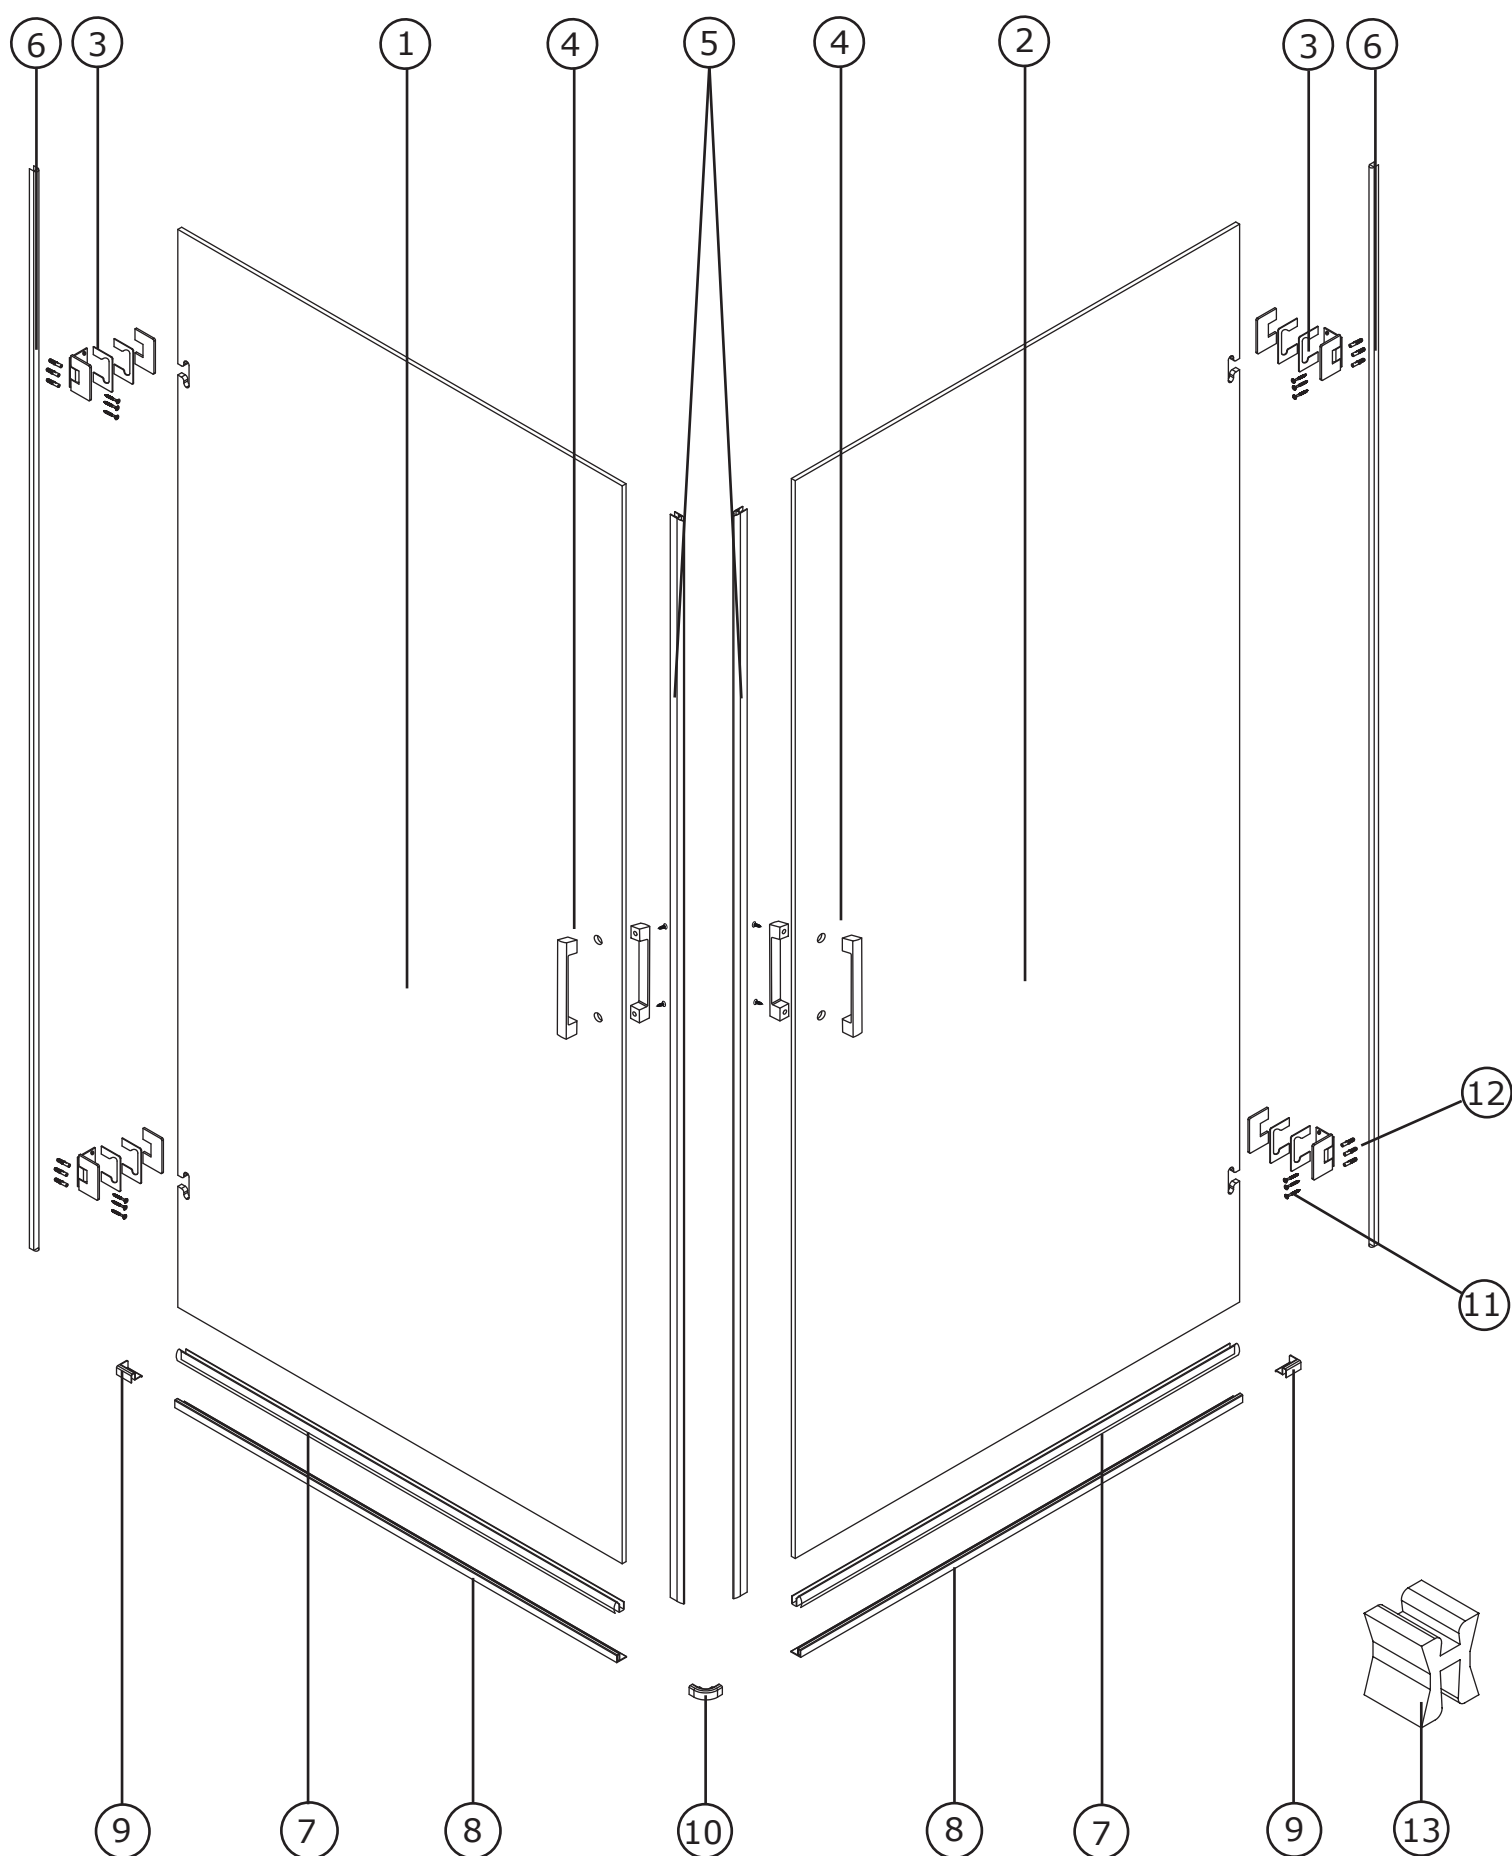



NV2AR


COMPONENTES/COMPONENTS/COMPOSANTS

CODE	DESCRIPTION			UNITS
1	VIDRIO MÓVIL IZQUIERDA	LEFT MOBILE GLASS	PAROI MOBILE GAUCHE	1
2	VIDRIO MÓVIL DERECHA	RIGHT MOBILE GLASS	PAROI MOBILE DROITE	1
3	BISAGRA	HINGE	CHARNIÈRE	4
4	TIRADOR	SHOOTER	TIREUR	2
5	JUNTA MAGNÉTICA	MAGNETIC JOINT	JOINT MAGNÉTIQUE	2
6	JUNTA BISAGRA	HINGE JOINT	JOINT DE LA CHARNIÈRE	2
7	GOMA INFERIOR	LOWER RUBBER	JOINT INFÉRIEUR	2
8	VIERTEAGUAS	RAIN GUARD	REJINGOT	2
9	REMATE VIERTEAGUAS	FINISH RAIN GUARD	COUVERCLE DU REJINGOT	2
10	ESQUINERO VIERTEAGUAS	CORNER RAIN GUARD	REJETS D'EAU D'ANGLE	1
11	TORNILLO A PARED	WALL SCREW	VIS MURALE	12
12	TACO	WALL PLUG	CHEVILLE	12
13	CALZO	CHOCK	CALE	2

HERRAMIENTAS NECESARIAS/TOOLS NEEDED/OUTILS NÉCESSAIRES

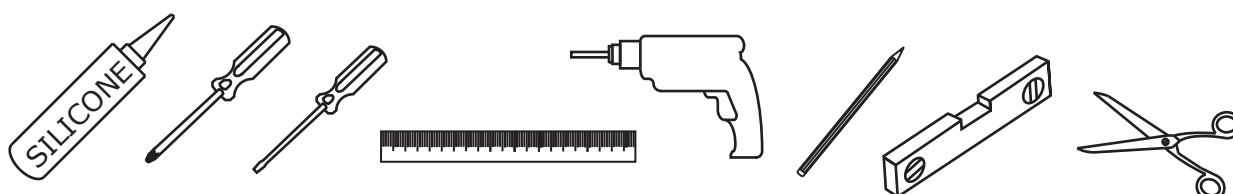

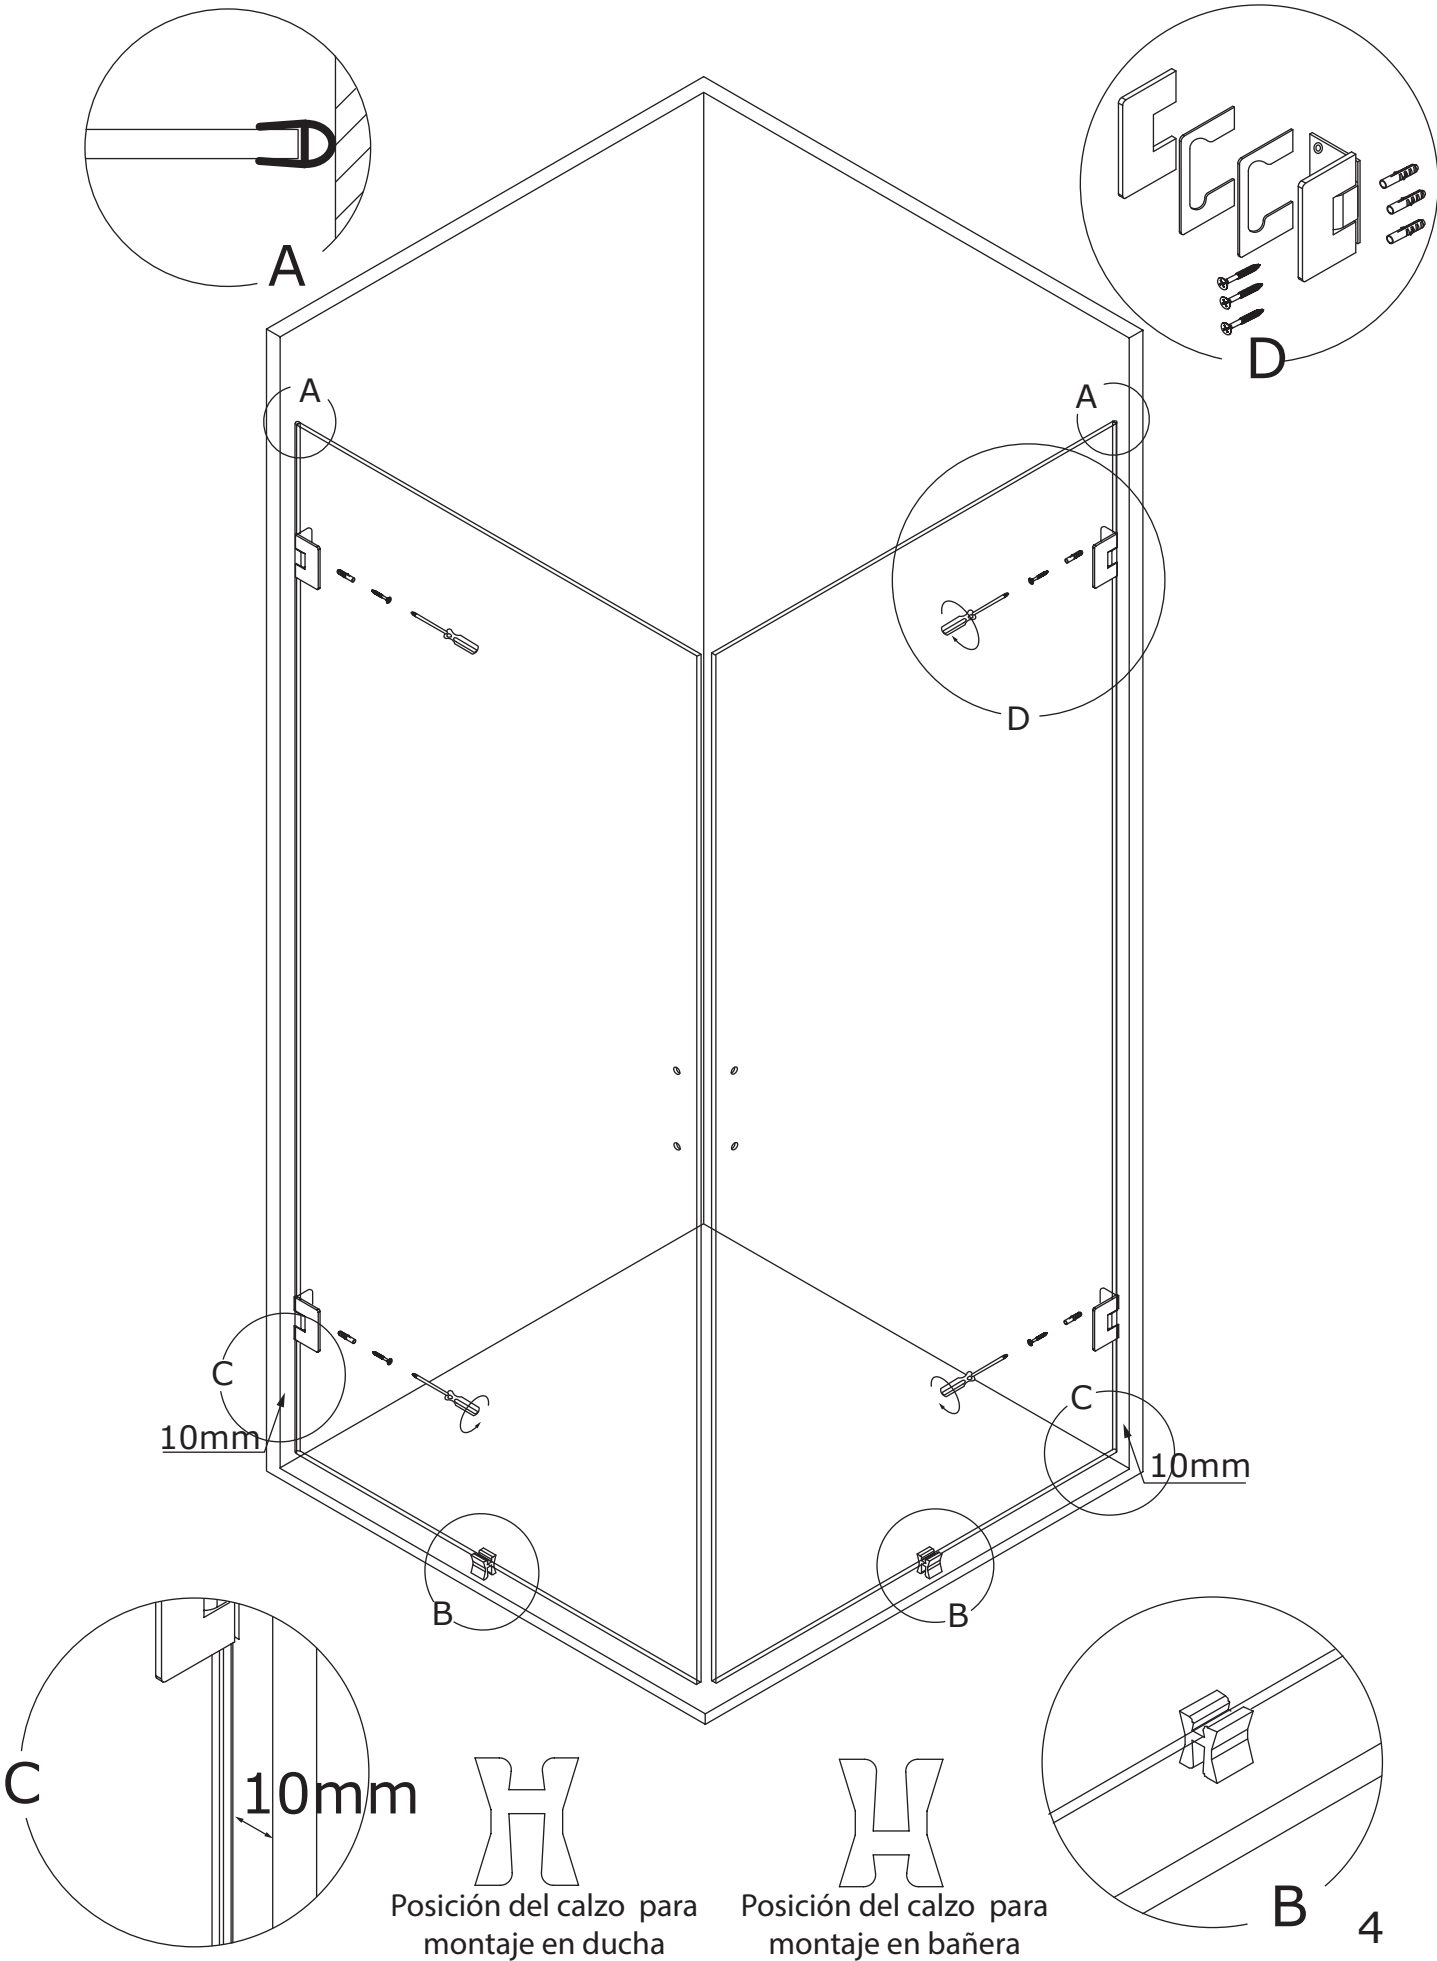

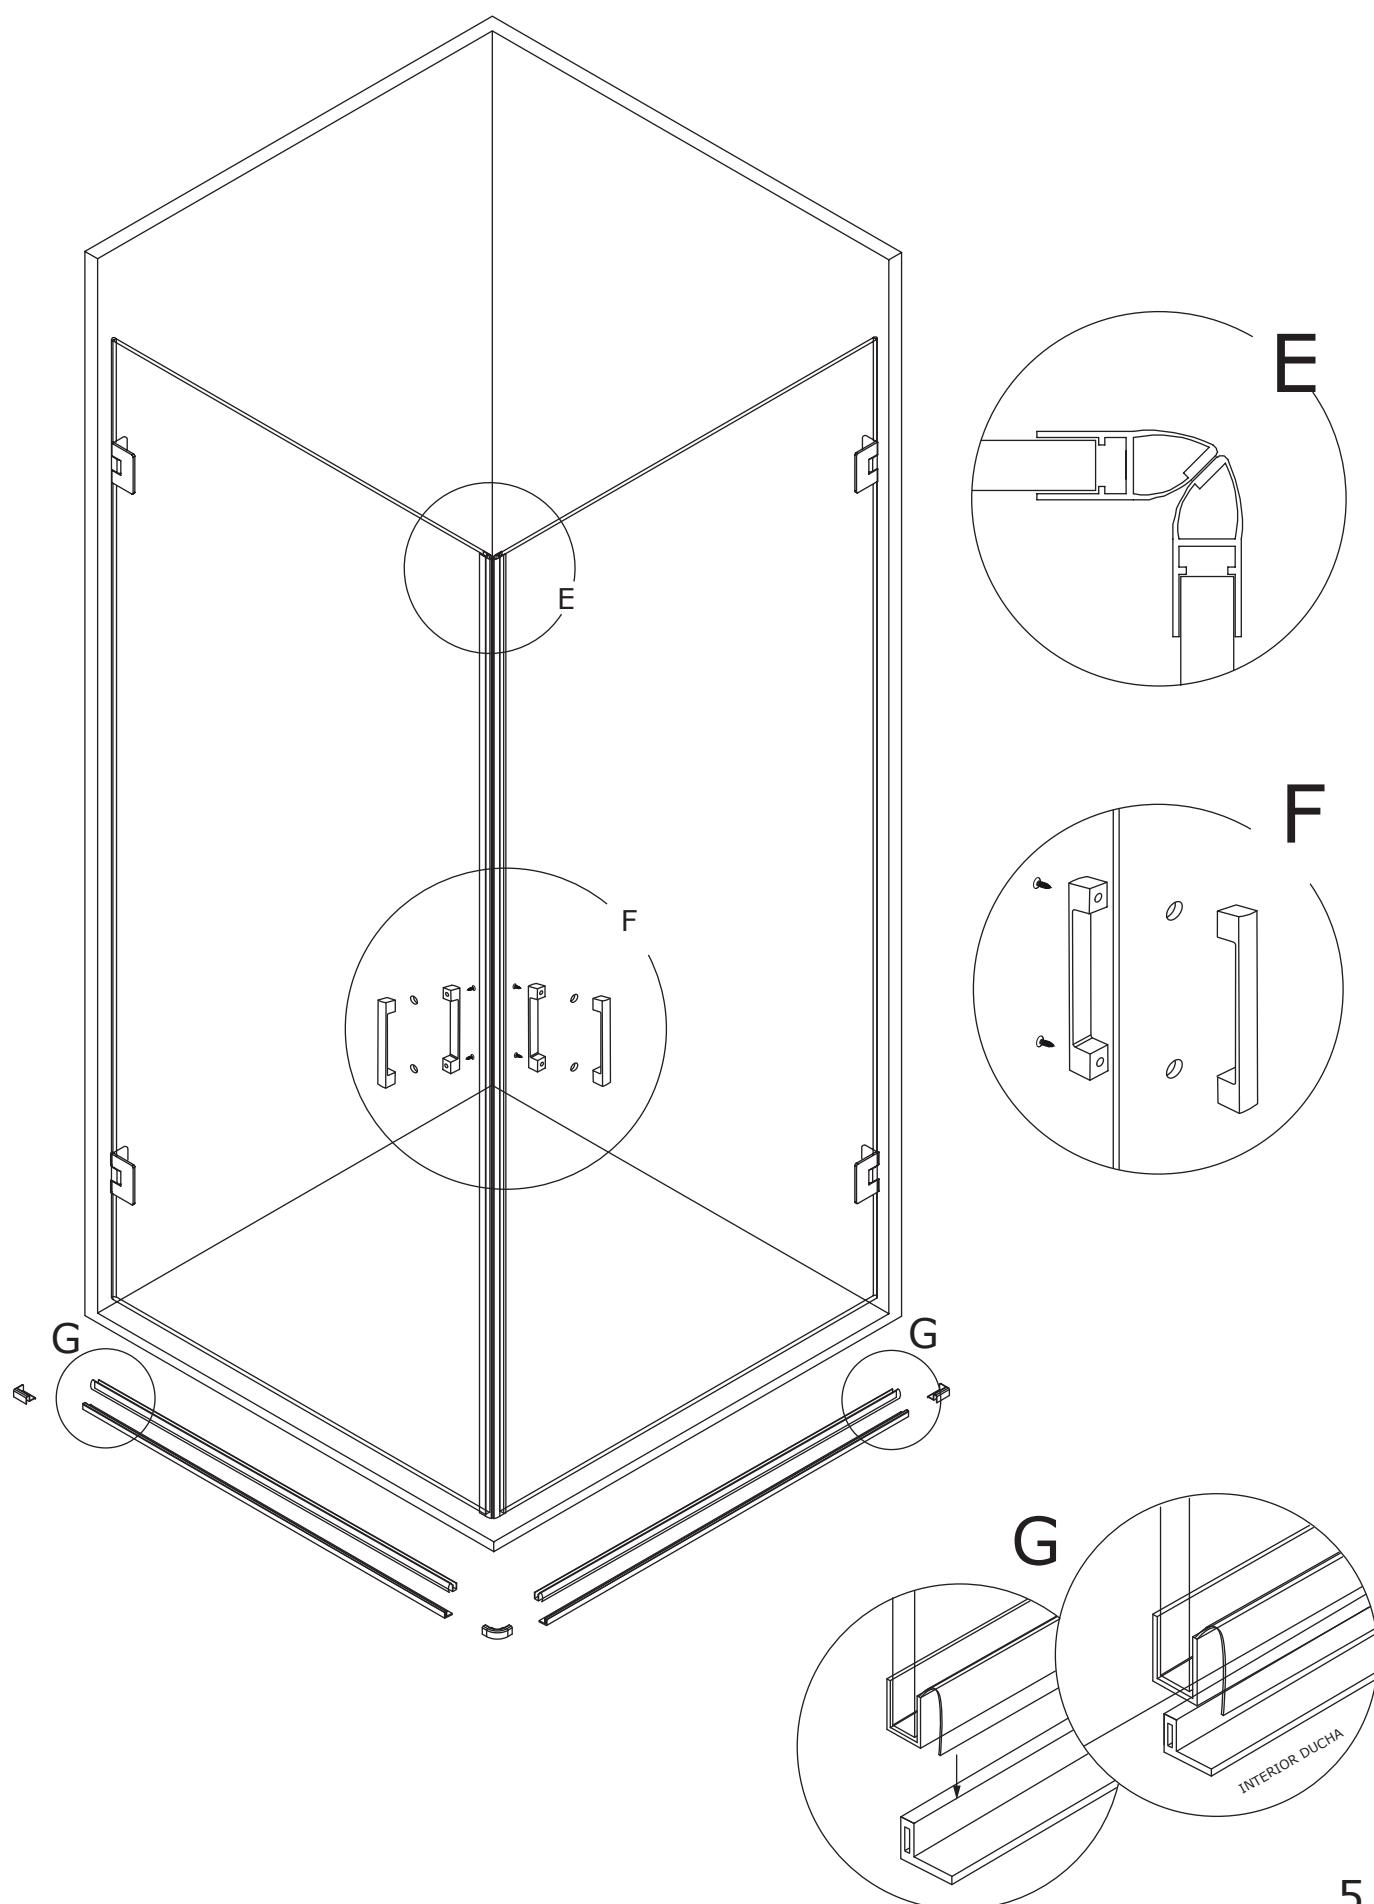

REGULACIÓN BISAGRAS NOVA

RÉGLAGE DES CHARNIÈRES NOVA

REGULACIÓN DEL ÁNGULO DE CIERRE / RÉGLAGE DE L'ANGLE DE FERMETURE

$\pm 7^\circ$ con la puerta ya instalada.


$\pm 7^\circ$ avec la porte déjà installée

No se tiene que quitar ningún componente de la bisagra.

On ne doit enlever aucun composant de la charnière.


Apretar los dos tornillos de ajuste en el sentido de las agujas del reloj.

Serrer les deux vis d'ajustage dans le sens des aiguilles de l'horloge.

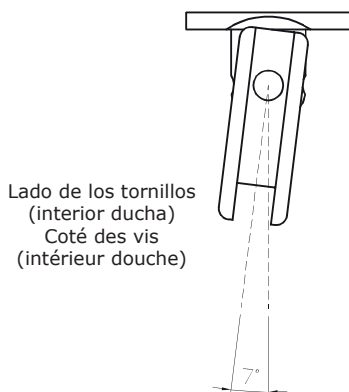

Apretar los dos tornillos de ajuste en el sentido contrario de las agujas del reloj.

Serrer les deux d'ajustage dans le sens des aiguilles de l'horloge.

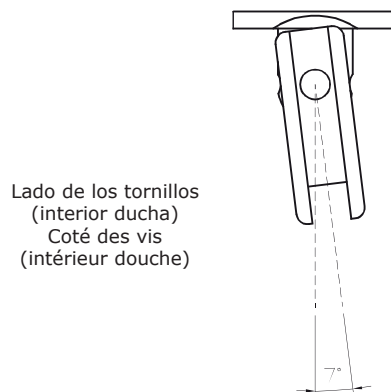

REGULACIÓN AXIAL / RÉGLAGE AXIAL


$\pm 3^\circ$

Apretar en el sentido de las agujas del reloj el tornillo de ajuste superior.

Serrer la vis d'ajustage supérieur dans le sens des aiguilles de l'horloge.

Apretar en el sentido contrario de las agujas del reloj el tornillo de ajuste inferior.

Serrer la vis d'ajustage inférieur dans le sens contraire des aiguilles de l'horloge

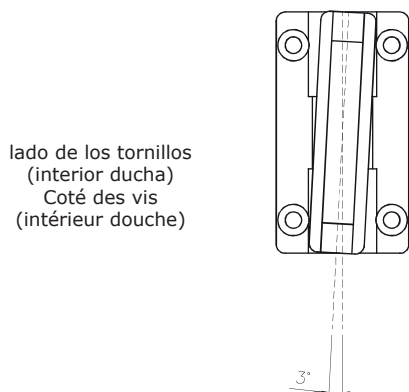

Apretar en el sentido contrario de las agujas del reloj el tornillo de ajuste superior.

Serrer la vis d'ajustage supérieur dans le sens contraire des aiguilles de l'horloge

Apretar en el sentido de las agujas del reloj el tornillo de ajuste inferior.

Serrer la vis d'ajustage inférieur dans le sens des aiguilles de l'horloge

