



PLACA DE COMANDO

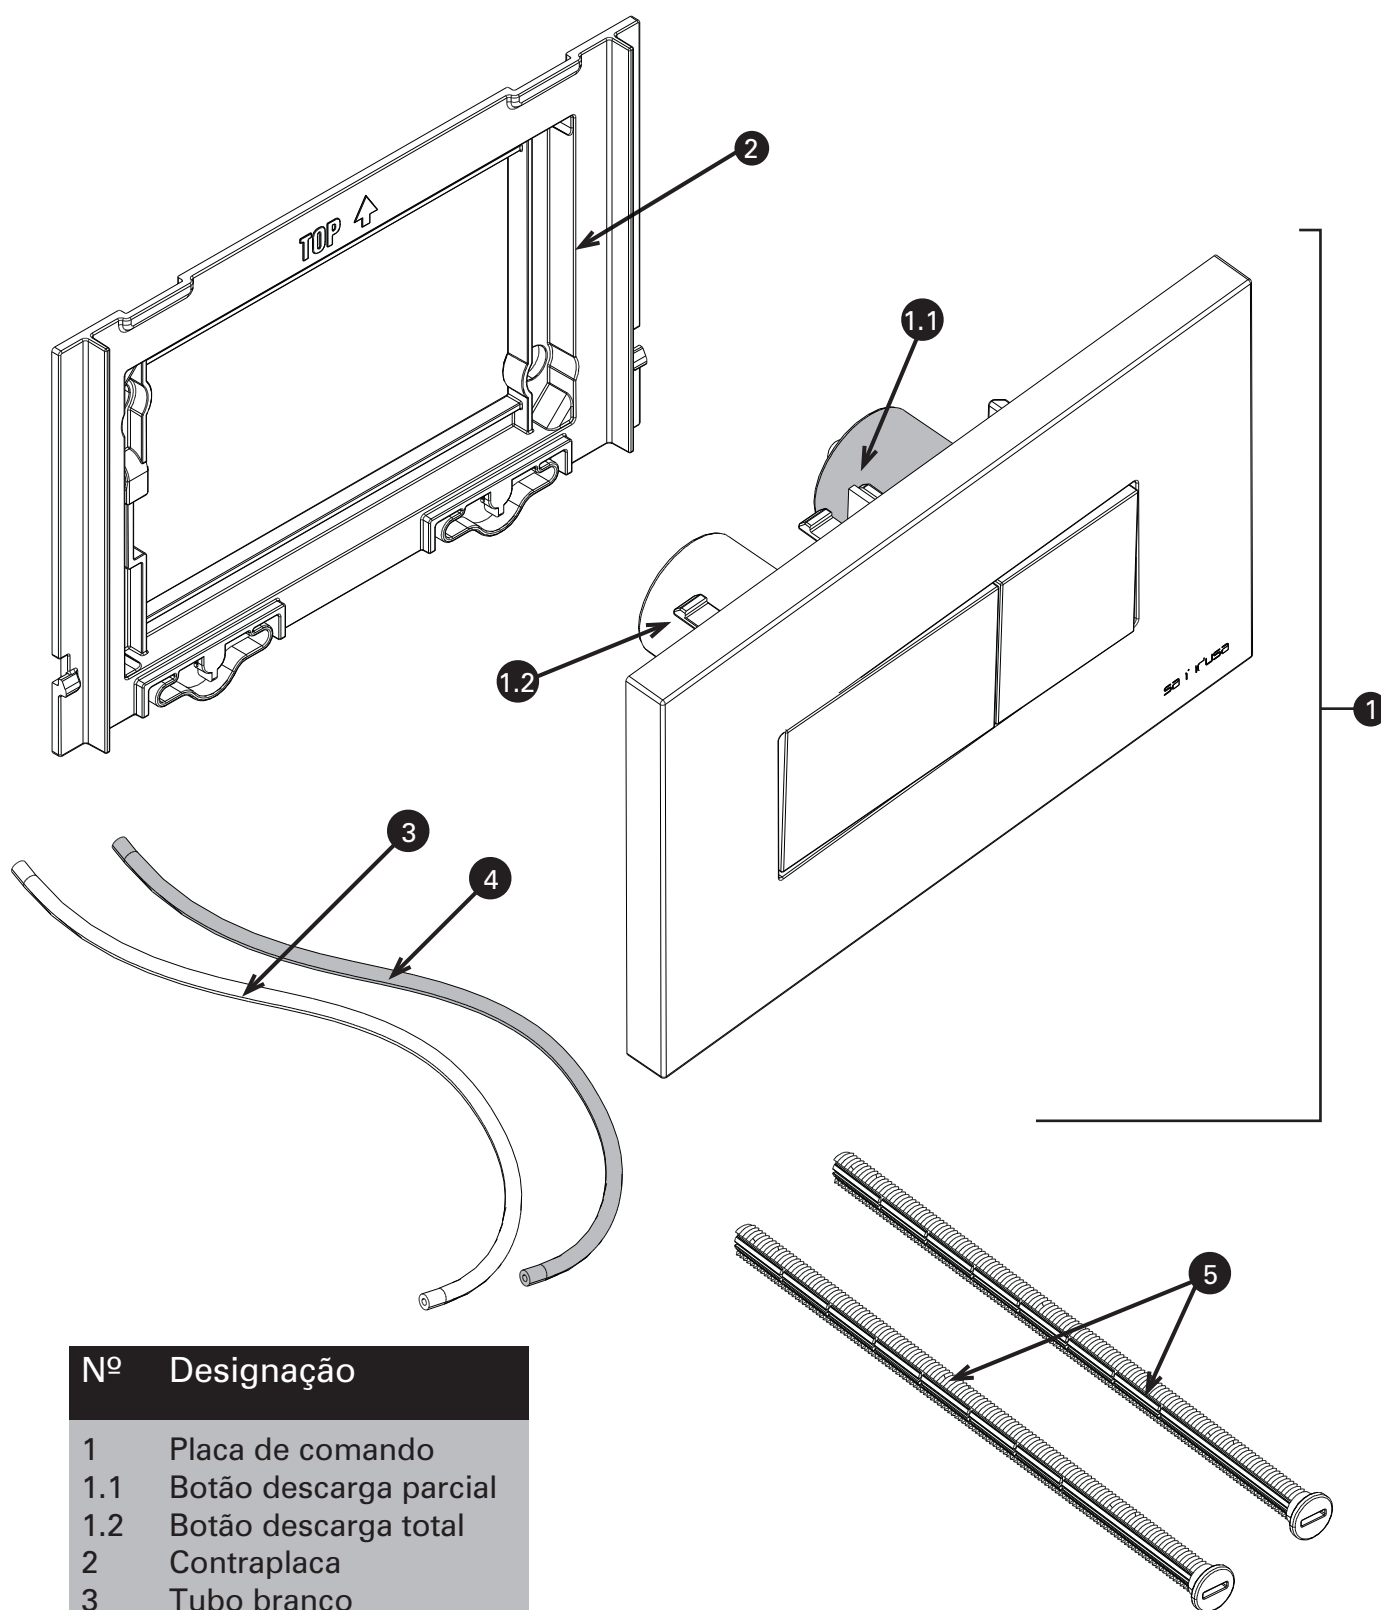

Nº	Designação
1	Placa de comando
1.1	Botão descarga parcial
1.2	Botão descarga total
2	Contraplaca
3	Tubo branco
4	Tubo Azul
5	Parafusos de fixação

Nota: A Sanindusa não se responsabiliza por quaisquer danos que resultem da má interpretação e/ou não cumprimento parcial ou integral das instruções em causa. A Sanindusa recomenda que o serviço seja efectuado por profissionais habilitados.

AUTOCLISMO DE ENCASTRAR

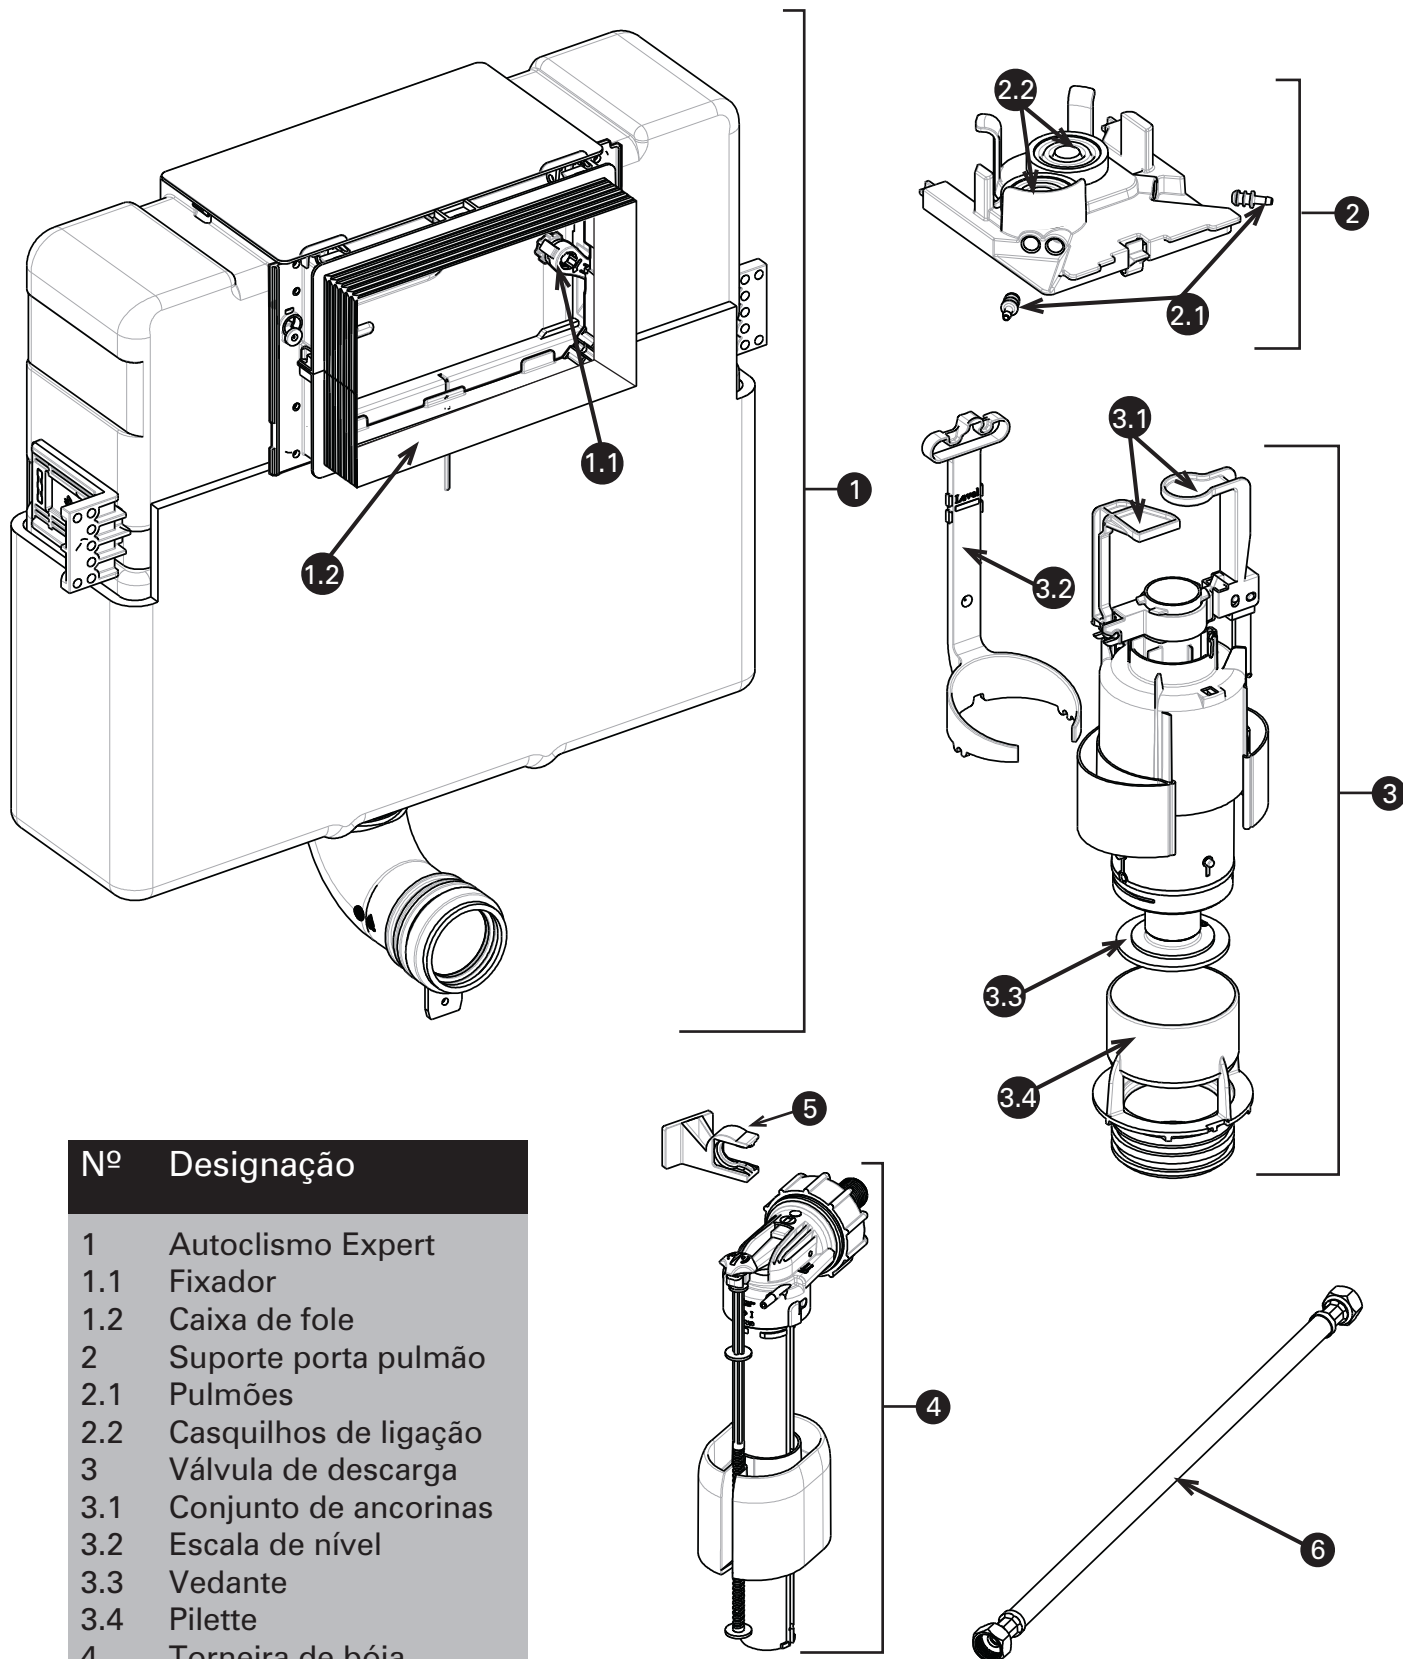


Nº	Designação
1	Autoclismo Expert
1.1	Fixador
1.2	Caixa de fole
2	Suporte porta pulmão
2.1	Pulmões
2.2	Casquilhos de ligação
3	Válvula de descarga
3.1	Conjunto de ancorinas
3.2	Escala de nível
3.3	Vedante
3.4	Pilette
4	Torneira de bóia
5	Suporte torneira
6	Flexível

Nota: A Sanindusa não se responsabiliza por quaisquer danos que resultem da má interpretação e/ou não cumprimento parcial ou integral das instruções em causa. A Sanindusa recomenda que o serviço seja efectuado por profissionais habilitados.

FUGA DE ÁGUA

1º passo - retirar a placa de comando

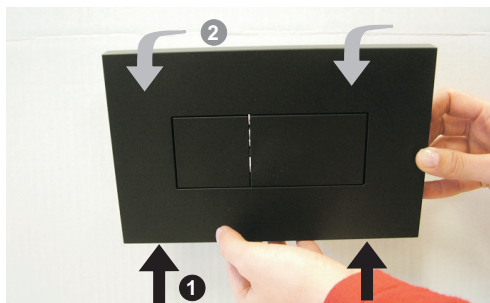


-Retire a placa de acordo com o movimento das setas da imagem ao lado (empurrar a placa para cima **1**, puxar a placa para fora **2**).
-Separe os tubos dos respectivos botões.

A fuga parou

-Substituir a placa de comando

A fuga não parou

2º passo - Verificação do nível da água

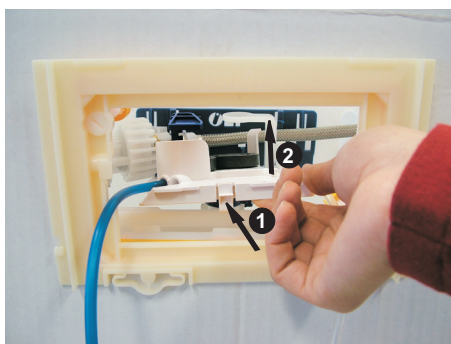

- Retire o suporte porta pulmão, seguindo o movimento das setas da imagem ao lado (empurrar a patilha para dentro **1** e puxar o conjunto para cima **2**), de forma a visualizar a escala de nível.

Verifique se o nível da água coincide com a marca "level" da escala de nível

Coincide

Ver página seguinte

Não coincide


Ver página seguinte

FUGA DE ÁGUA


o nível da água coincide com a marca "level" da escala de nível

3º passo - Retirar o conjunto válvula / Escala de nível


- Feche a torneira de alimentação

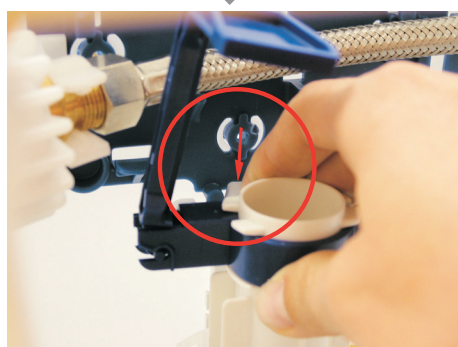

- Pressione a patilha da escala de nível para baixo de forma a retirá-la do encaixe.

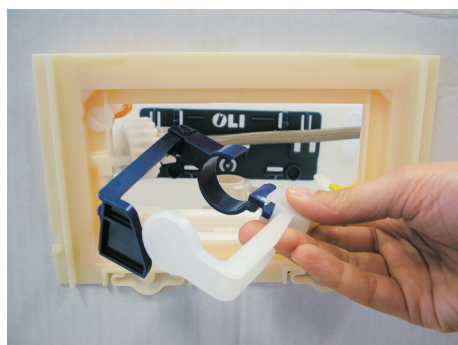

- Separe o conjunto de ancorinas da válvula de descarga e retire-o

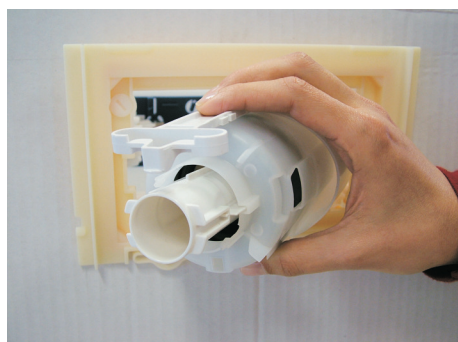

- Retire o conjunto Válvula/Escala de Nível.

Ver página seguinte



o nível da água não coincide com a marca "level" da escala de nível

5º passo - Retirar a Torneira

- Feche a torneira de alimentação e retire o conjunto Válvula / Escala de Nível (ver 3º passo)

- Desaperte a porca que faz ligação entre a torneira e o flexível.

- Para retirar a torneira, pressione a patilha do suporte.

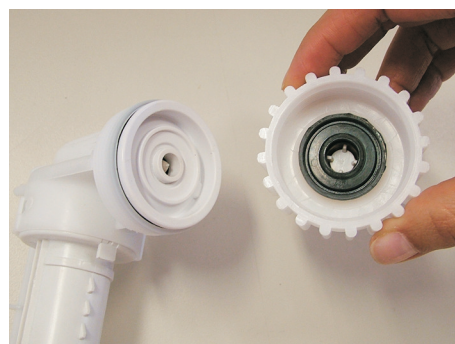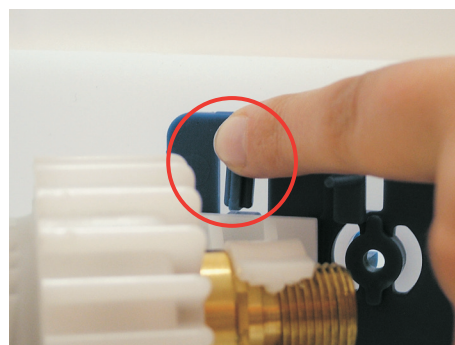

- Desaperte a porca da torneira e verifique se existe lixo que impeça o fecho da mesma.

- Existe lixo

- Não existe lixo

- Fazer uma limpeza da torneira com água corrente

- Substituir a torneira



Resulta

- Não resulta

- Substituir a torneira

FUGA DE ÁGUA

4º passo - Substituir o vedante



Coloque novamente conjunto
Válvula / Escala de Nível dentro do
autoclismo



Resulta

Não resulta

-Volte a retirar o conjunto
Válvula / Escala de Nível



- Retire a pilette.



- Verifique se a zona
de vedação da pilette
(assinalada na imagem
ao lado com uma linha
vermelha) contém
imperfeições, cavidades
ou rebarbas.

Tem imperfeições

-Trocar a pilette

Não tem imperfeições


-Trocar a válvula

DESCARGA INSUFICIENTE

- Retirar a placa de comando (ver 1º passo)



- Verifique se os casquilhos de ligação e os tubos se encontram correctamente posicionados.

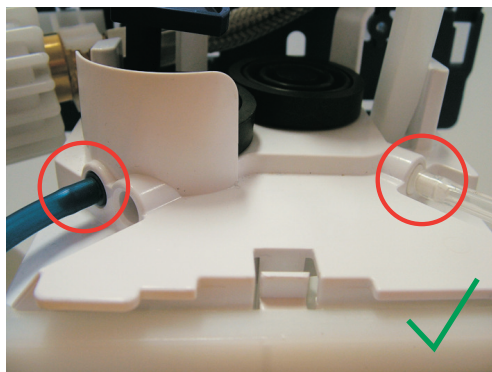**Posicionamento correcto**

- Proceda ao accionamento da válvula efectuando um sopro no tubo branco.



- Verifique se a válvula efectua a descarga total.

**Efectua**

-Trocar a placa de comando

**Não efectua**

-Trocar a válvula

**Posicionamento errado**


- Posicionar os tubos correctamente usando como base a imagem anterior.

TROCA DE DESCARGAS

- Retire a placa de comando (ver 1º passo)



- Verifique se o tubo azul coincide com o botão azul da placa de comando

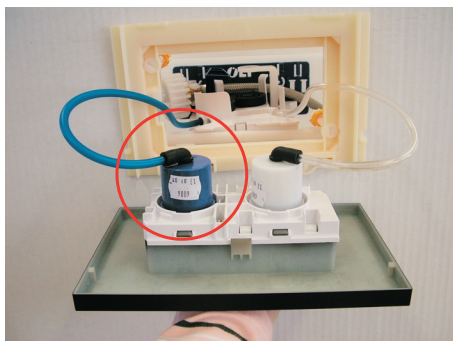

Coincide



- Substituir válvula



Não coincide



- Fazer a ligação de acordo com a imagem anterior.