


Montážní návod - Integrované panty PUR

Při montáži postupujte prosím podle přiloženého podrobného návodu ke konkrétnímu typu

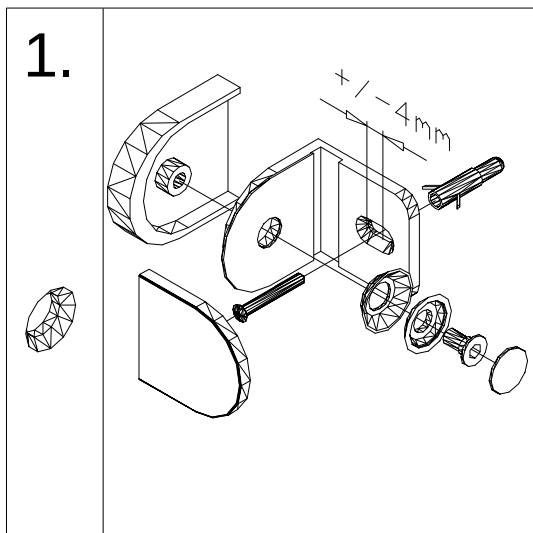


1. Úchytný L-díl pro boční stěnu (sklo—zeď):

- možnost vertikálního vyrovnání do 8 mm

Pozor: Úchytný díl musí být vždy umístěn vyfrézovanou stranou otvorů dovnitř.

Pro upevnění na zeď si vyznačte doprostřed podélného otvoru důlčíkem značku a vyvrtejte otvor 8 mm.

Mezera mezi tabulí skla a zdí by měla být 4 mm a později by se měla utěsnit silikonem.

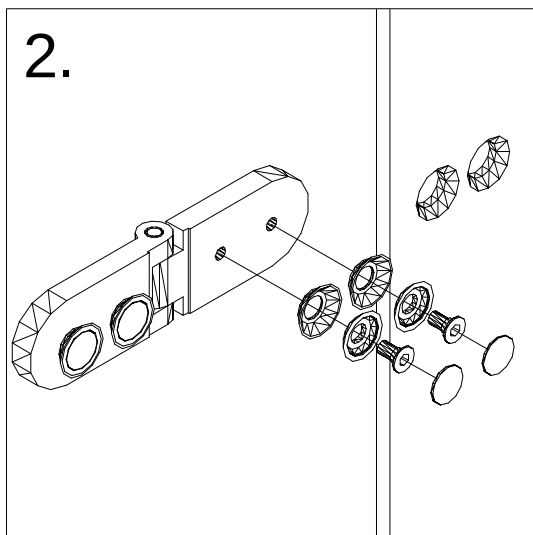


2. Panty pro montáž v rovině a montáž pětiúhelníku (sklo—sklo):

Nejdříve upevněte panty na boční stěně.

Pozor: Panty musí být vždy umístěny vyfrézovanou stranou otvorů dovnitř.

Potom připevněte k pantům dveře.

Mezera mezi tabulemi skla by měla být 5 mm.

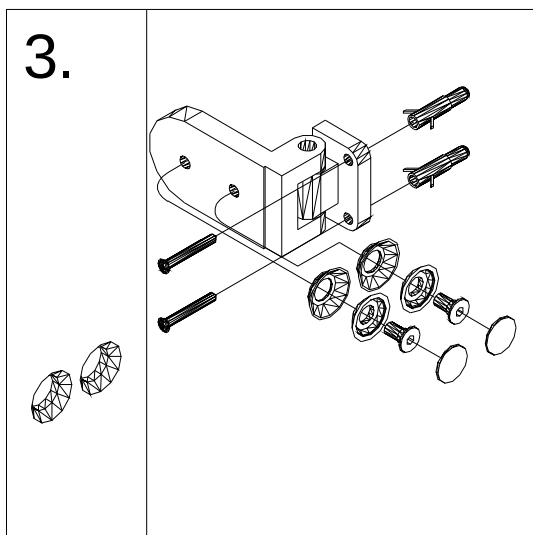

3. Panty pro montáž na zeď (sklo—zeď):

Upevněte panty na tabuli skla a vyznačte si jejich polohu na zeď

Sejměte panty opět z tabule skla, otevřete je, jak je zobrazeno na obrázku vlevo a přiložte je na odpovídající značky. Vyznačte si důlčíkem značky, vyvrtejte otvory 8 mm, zasuňte do nich hmoždinky a připevněte panty na zeď. Nyní připevněte k pantům dveře.

Mezera mezi tabulí skla a zdí by měla být 7 mm.