



FALTER-skládací zástěna

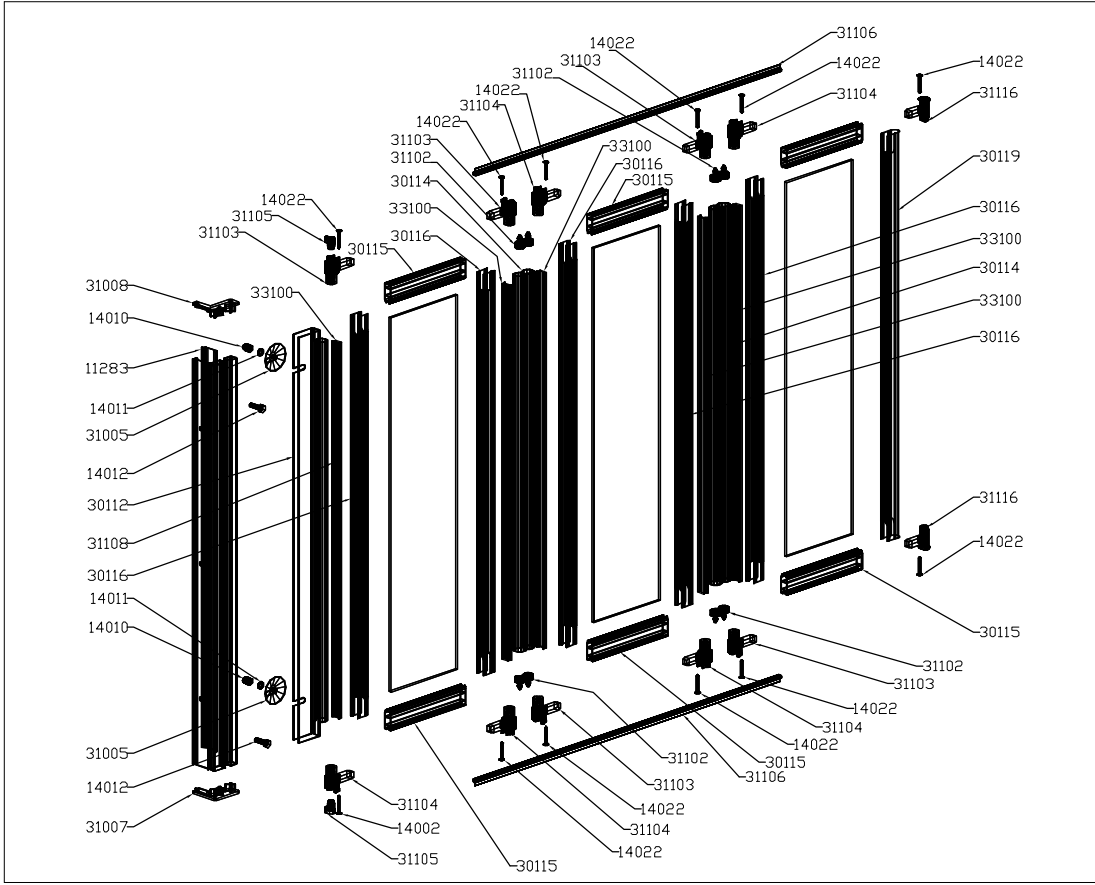

NÁVOD K MONTÁŽI FALTER-skládací zástěna

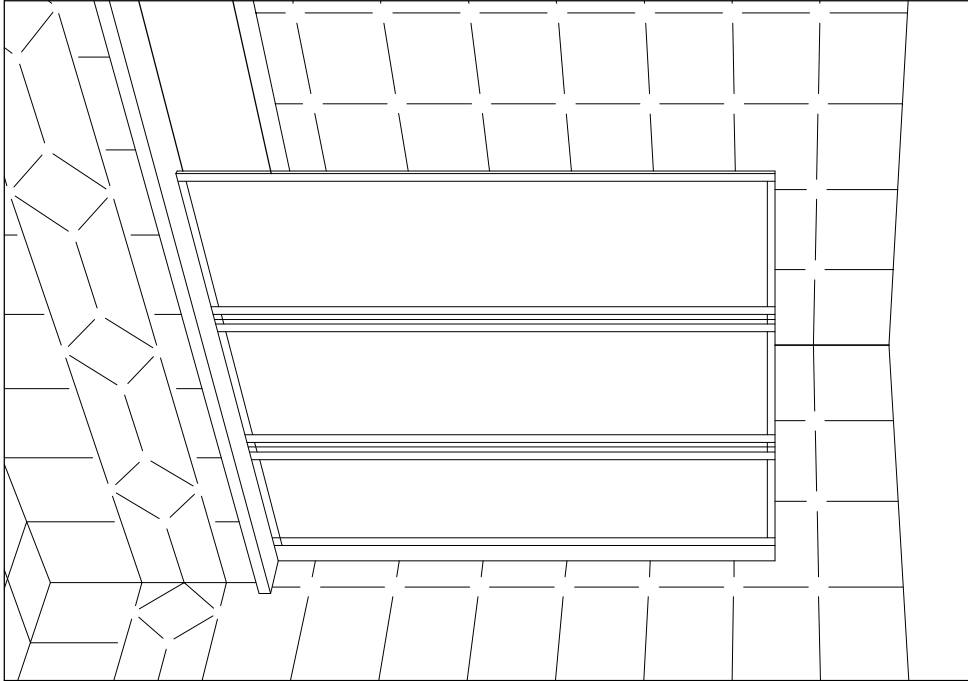


Pozor:
Zakoupili jste vysoce kvalitní
sprchovou zástěnu. Před montáží
laskavě zkontrolujte, zda jsou tabule
skla a profily v bezvadném stavu.
Reklamáce uplatněné
po montáži nemohou být uznány.


IRONAL

NÁVOD K MONTÁŽI FALTER


skládací zástěna

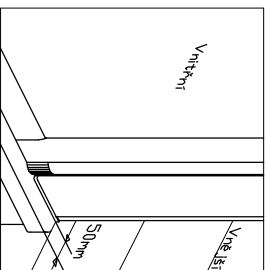


1. Položte rozloženou zástěnu na kraj vany. Doporučuje se, aby byla položena na vnitřní kraj vany.

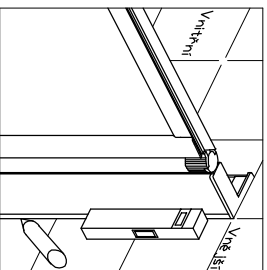


2. Proveďte svislou polohu zástěny a poznačte si polohu vyrovnávacího profilu na zed.

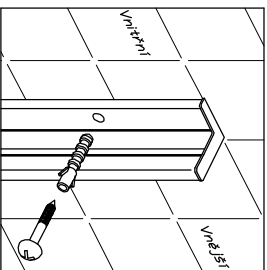


3. Sejměte vyrovnávací profil zástěny z rámu a nasadte jej znovu do značek. Poznačte si křídou polohu otvorů. Vyvrtejte vrtákem do betonu 6 mm otvory, vsuňte hmoždinky a připevněte šrouby 4 x 35 mm.

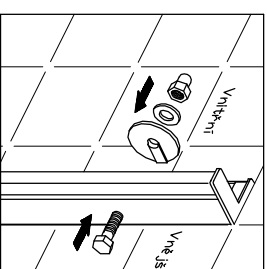

4. Přišroubujte šestihranné šrouby, namontujte plastové podložky, matice a šrouby nahoru i dolů.

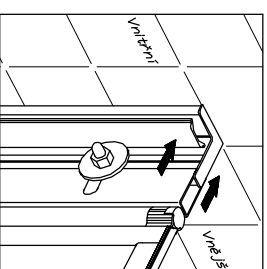

5. Vsuvte skládací zástěnu (s kulatým otvorem uvnitř) do profilu zdi. Posleze upravte zástěnu tak, aby dokonale pasovala na vaně, utáhněte obě matice pomocí plochého klíče 10 mm. Pak přilepte pryžové těsnění.

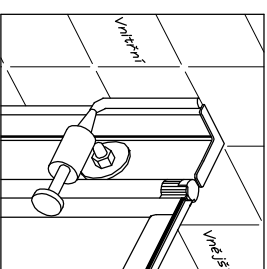

6. Pomocí průsvytlého silikonu se dosáhne vodotěsnosti profilu přilehajícího ke zdi z vnitřní strany. Dodržujte návod k použití na kartěši.

IRONAL