

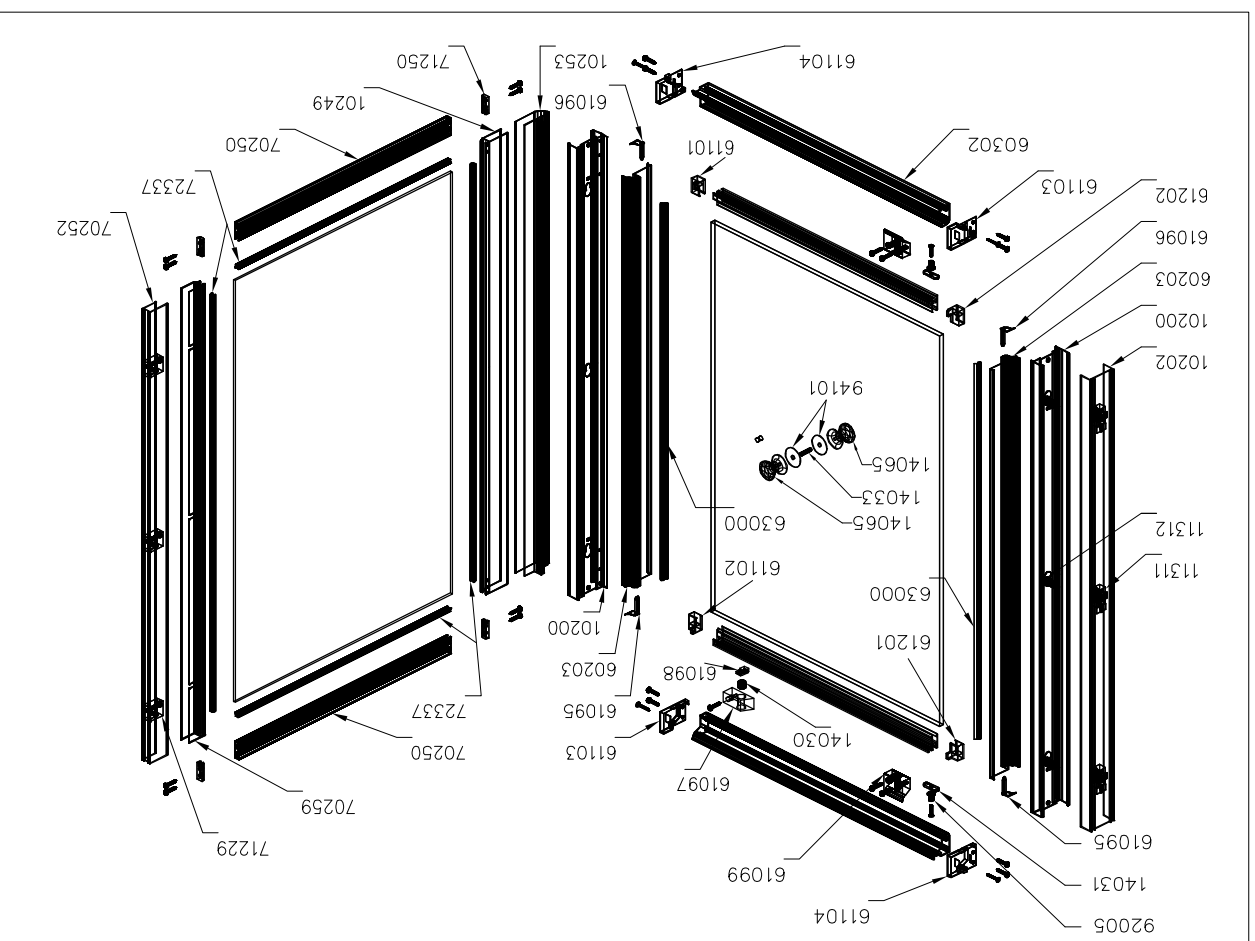


NÁVOD K MONTÁŽI OPEN 1 a OPEN 2


Pozor:
Zakoupili jste vysoce kvalitní
společnou zástěnu. Před montáží
pečlivě zkontrolujte, zda jsou tabule
skla a profily v bezvadném stavu.
Reklamacce uplatněné
po montáži nemohou být uznány.

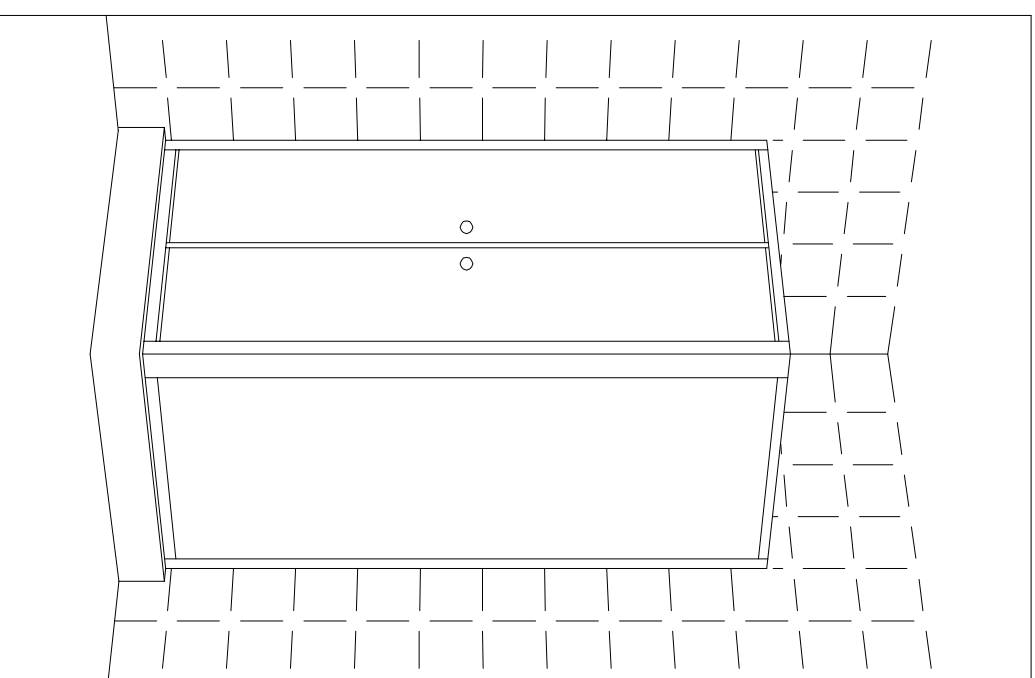


NÁVOD K MONTÁŽI OPEN1 a OPEN2 dveře s boční stěnou

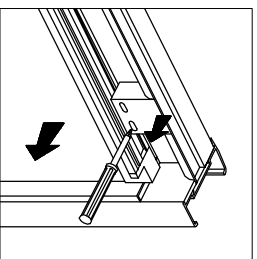


1. Odšroubujte horní klíčko dveří a vyjměte dveře z rámu. **POZOR:** Označte si horní část rámu, abyste jej neřemontovali omylem obráceně.

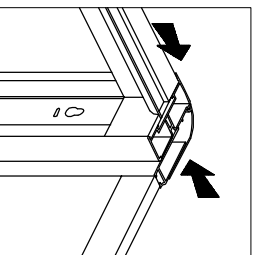


5. Společně boční stěnu s dveřní a vyrovnejte ji paralelně k okrají stěny.

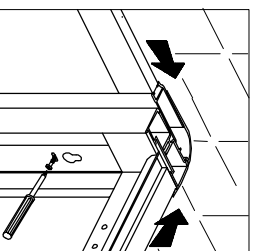


9. Pečlivě vyrovnejte dveře a boční stěnu na okrají zdi. Pomocí šroubu 3,5 x 9,5 mm připevněte dveře s boční stěnou.

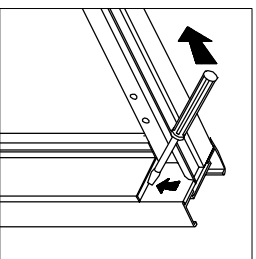


2. Odstraňte oba vnitřní krycí profily. Použijte plochý šroubovák.

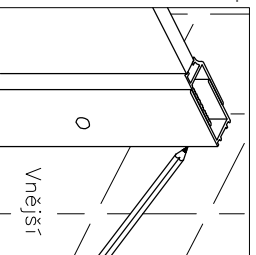


6. Označte si polohu boční stěny na zdi. Boční stěnu znovu sejměte a odstraňte z ní vyrovnávací profil.

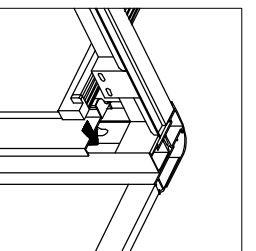


10. Dveře znovu nasaďte, připevněte horní klíčko a pomocí posuvných stavebních šroubů je přesně vyrovnejte.

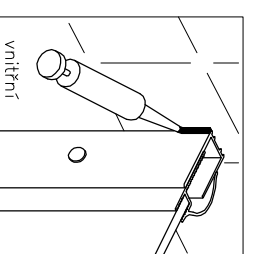


13. Utěsnění silikonem se provádí lepené těhdy, když dveře bezvadně fungují: zevnitř - svíslé, zvenčí - vodorovně

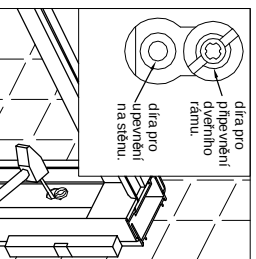


3. Nasaďte rám na správnou varietku a skrz stavební šrouby vyztužte důlkem otvory ve stěně. Důlkovač je přiložen. Rám se nesmí dostat mimo úhel. Zeškrabte a nepřesnosti se vyrovnávají pomocí vyrovnávacího profilu.

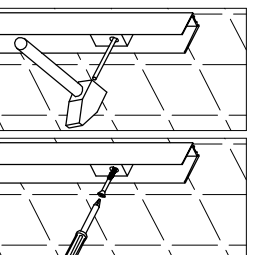


7. Podíže vyrovnávací profil u označené čáry, důlkem si vyztužte úpevnovací otvory, vyvrtejte otvory o Ø6 mm a připevněte profil na stěnu pomocí šroubů 4,2 x 60 mm.

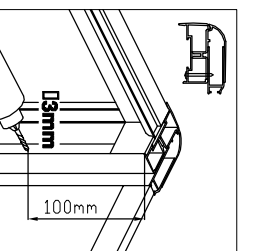


11. Vyvrtejte dva otvory o Ø 3 mm ve vzdálenosti 100 mm od horního a dolního okraje rámu dveří a spojte dveře s boční stěnou. Šrouby 3,5 x 25 mm.

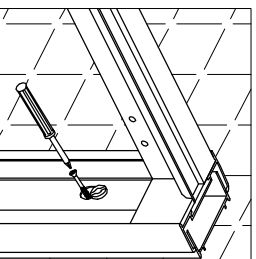

4. Rám znovu vyjměte. Vyvrtejte otvory o Ø6 mm, zastrčte hmoždinky a přišroubujte rám ke stěně.

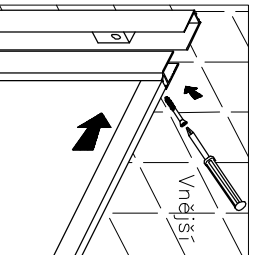

8. Zasuňte boční stěnu do vyrovnávacího profilu. Lehce utáhněte stavební šroub.

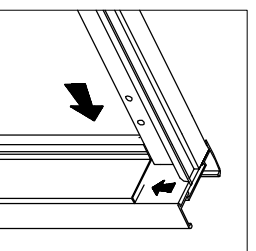

12. Nasaďte krycí profily do rámu a zkontrolujte důkladně pohyblivost dveří.