



PUR Dveře + boční stěna

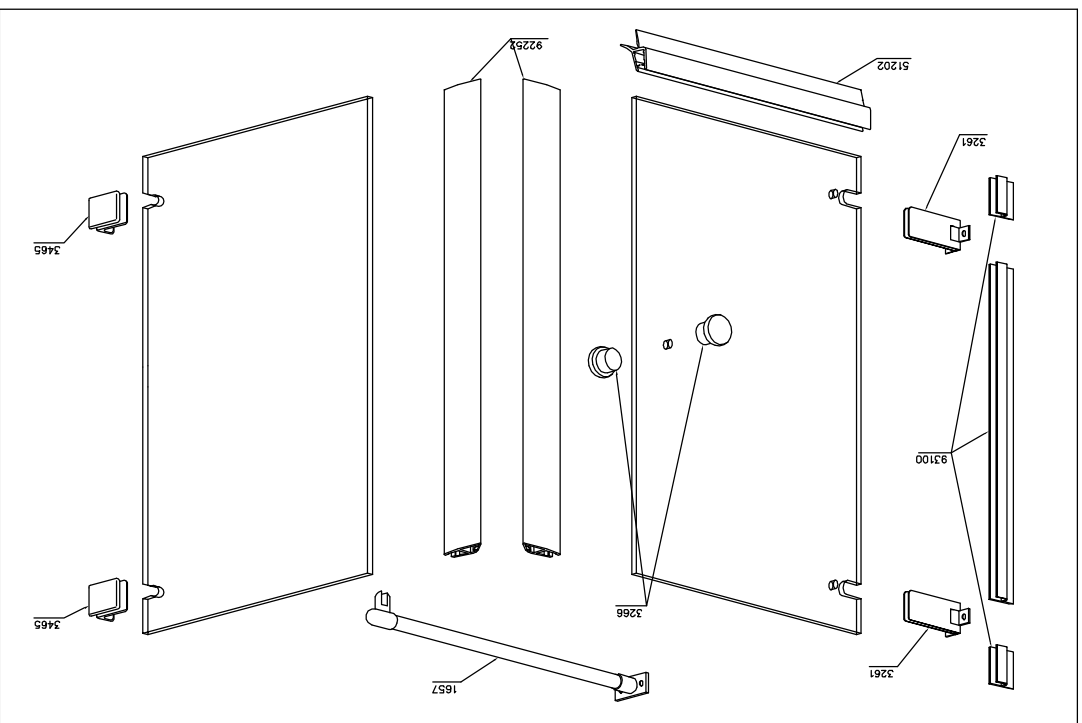

NÁVOD K MONTÁŽI PUR

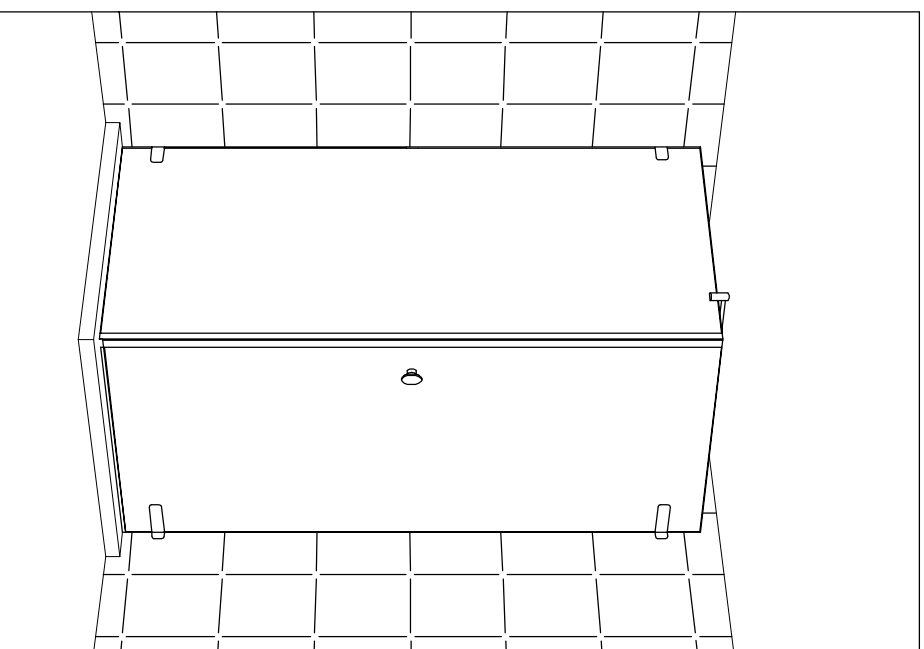

Pozor:
Zkontrolujte výsoku kvalitu
spřítomnou zástěnu.
Před montáží laskové zkontrolujte,
zde jsou tabule skla a závěsy
v bezvadném stavu. Reklamace
uplatňované po montáži nemohou
být uznány.


IRONAL

Ref.:19053


NÁVOD K MONTÁŽI PUR

△ K montáži zástěny je zapotřebí dvou osob


Dveře + boční stěna

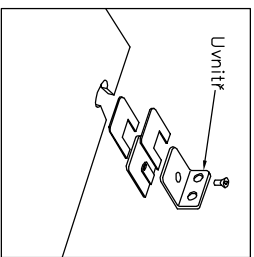


1. Zkontrolujte, zda nejsou dveře při transportu poškozeny.

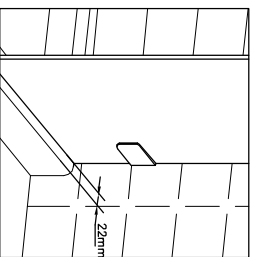


2. Vyrovnějte boční stěnu pomocí vodováhy. Podržte upravitelci díl v zatěžací boční stěně a označte si úzkou kolmou odvodku kolečko

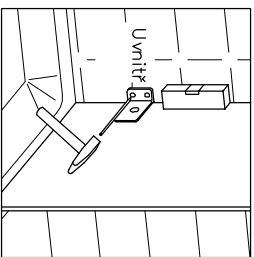


3. Podržte upravitelci díl na znečistěných a dříkem si označte ohnův pro upravení (poslední dříkovač je přiložen v montážním sešitu). Vyvrtejte otvory 6 mm a zasuňte do něj hmoždinku.

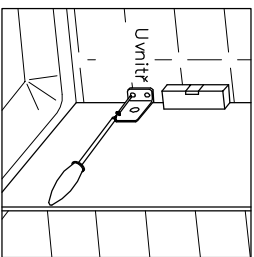


4. Přiložte upravitelci díl ke zdi. Lehce přitlačte upravitelci desku, poté podávěte tabuli síle na správnou varhku a zasuňte ji do upravitelci dílu. Pak podávěte kartonové těsnění mezi upravitelci díl a tabulí síle. Pevně utáhněte šrouby.

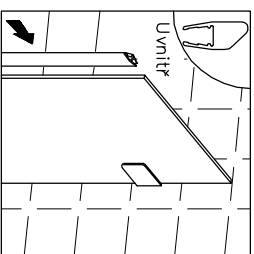


5. Připevněte montážní těsnění na boční stěnu.

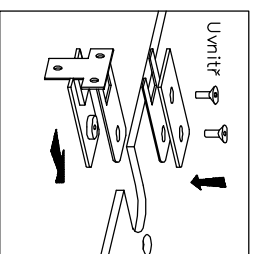


6. Montáž zástěny: položte přiloženou sílu, vložte stěnu vzhlédem. Odstraněte upravitelci desku a přitlačte zástěvu ve výřezu ve síle. Podržte kartonové těsnění (tloušťka 2 mm) a pevně přitlačte upravitelci desku.

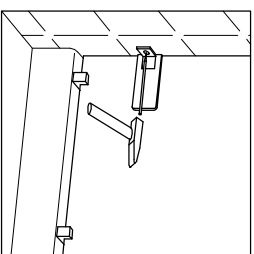


7. Podržte na správnou varhku dva dřevěná klíny. Postavte dveře do zbývajících dřevěných klínů. Vyrovnějte dveře podle boční stěny, přesuňte je k druhé správné varhce. Dříkem si vyvrtejte upravitelci otvor v dolním závěsu, vrtu. Vyvrtejte otvory 6 mm a zasuňte hmoždinku.

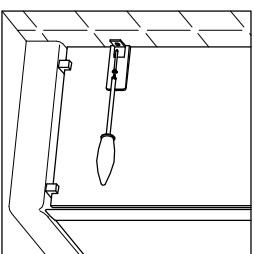


8. Postavte dveře znovu do dřevěných klínů na správné varhce. Přitlačte dveře dolů zátěží. Vyrovnějte dveře podle boční stěny, přesuňte je k druhé správné varhce. Dříkem si vyvrtejte pěť zbyvajících otvorů. Vyvrtejte otvory 6 mm a zasuňte hmoždinky. Připevněte dveře ke zdi.

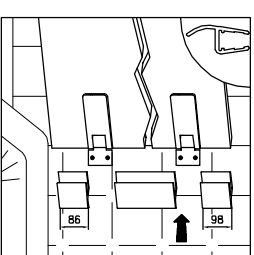


9. Podle označení připevněte lišty těsnění.

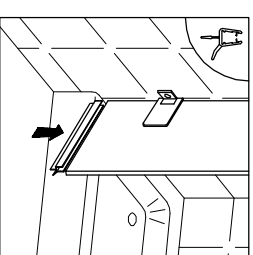

10. Podle označení připevněte vodotěsné těsnění.

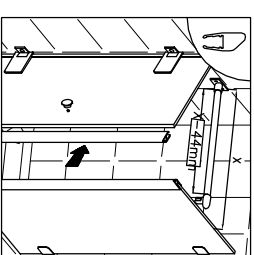

11. Připevněte ke dveřím montážní těsnění. Připevněte ke dveřím profily. Připevněte ke boční stěně výtlačnou tyč (udržte trubku na dobré délce podle označení)

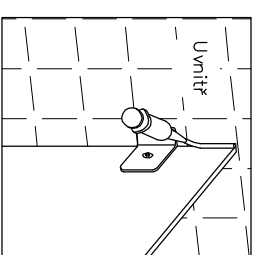

12. Zavěste těsnění svisle a vodotěsné okraje boční stěny.

Montážní pytlík - dveře: 2 závěsy, 6 hmoždinky, 2 trojřífky.

Montážní pytlík - boční stěna: 2 upravitelci díly, 4 hmoždinky, 4 šrouby

Pro montáž:

- 1 vodováha
- 1 vrtáčka
- 1 péřilnamý imbus
- 1 šroubovák (krřzový)
- 1 křadivo

IRONPAL

Ref.: 19053