



NÁVOD K MONTÁŽI SWING (dveře mezi dvěma stěnami)

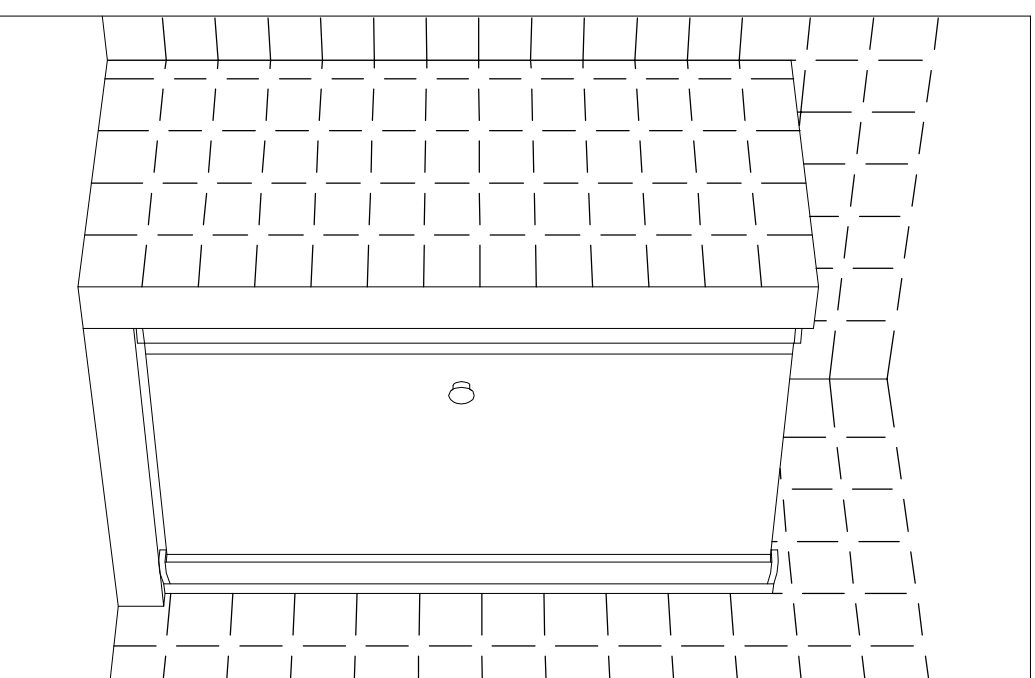


Pozor:
Zakoupili jste vysokou kvalitní
sprchovou zasklení. Před montáží
laskavě zkontrolujte, zda jsou tabule
síla a profily v bezvadném stavu.
Reklamae uplatněné
po montáži nemohou být uznány.

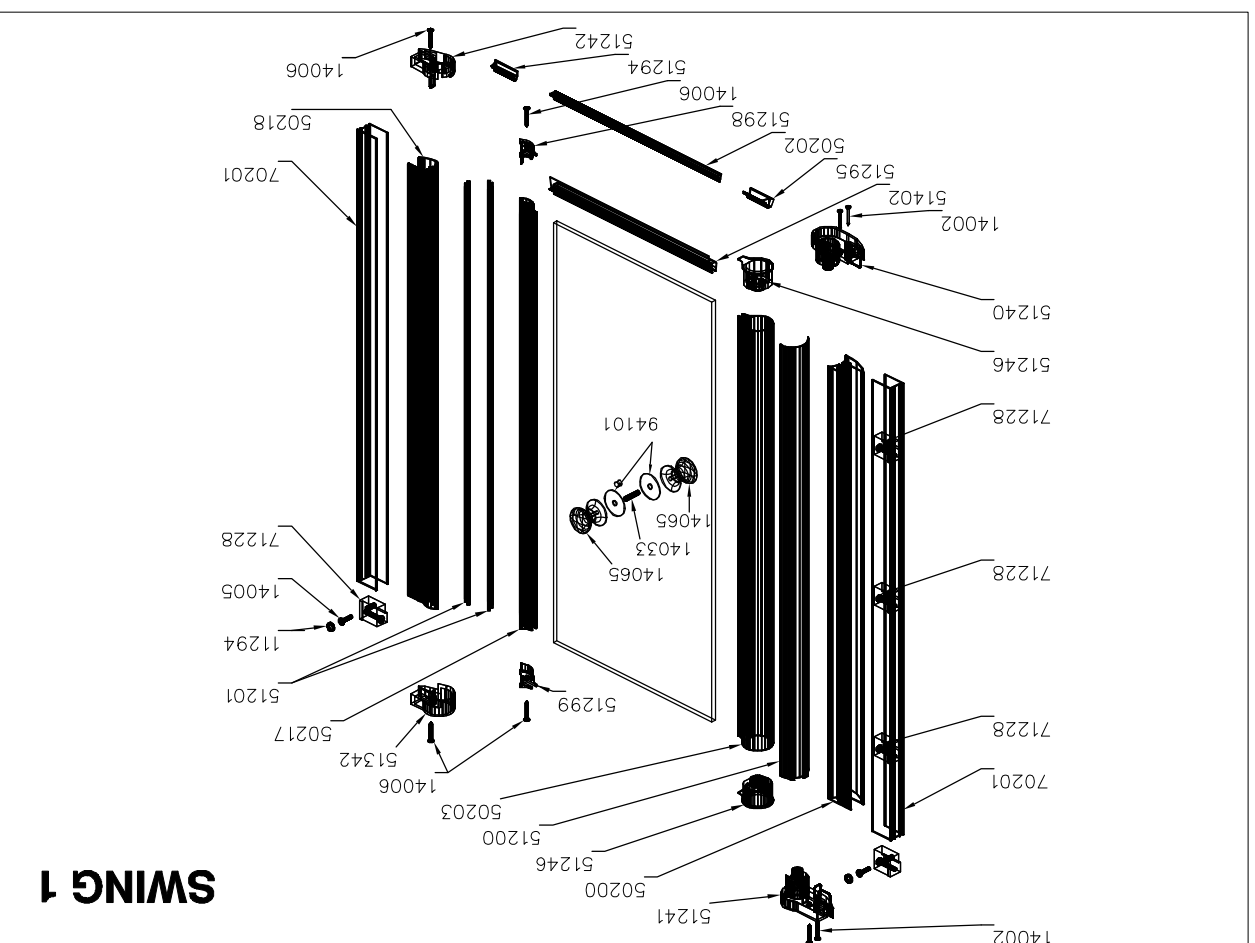


IRONAL

IRONAL


NÁVOD K MONTÁŽI SWING

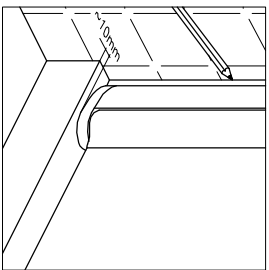


1. Postavte dveře na sprchovou vaničku paralelně k okraji a označte polohu vyrovnávacího profilu na zdi.

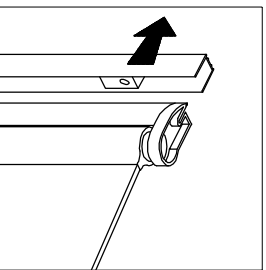


2. Sejměte vyrovnávací profil ze dveří.

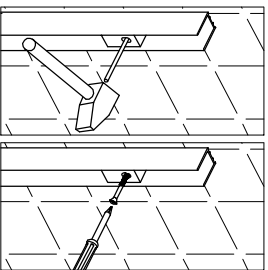


3. Nasadte vyrovnávací profil znovu do připravených značek a důlkem si vyznačte otvory k vyvrtání; důlkováž je přiložen v montážním sačku. Vyvrtejte otvory o $\varnothing 6\text{mm}$, vsuňte hmoždinky a přišroubujte profil ke zdi.

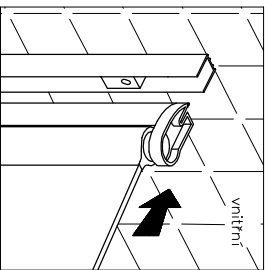


4. Nyní znovu zasuňte dveře do vyrovnávacího profilu a lehce utáhněte šrouby.

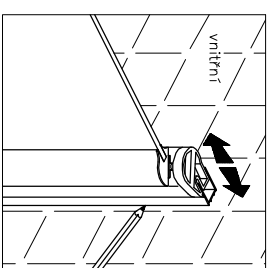


5. Namontujte uzavírací profily ke dveřím a ke zdi a přitom zajištěte, aby dveře byly vodorovné s krajem sprchové vaničky. Označte si polohu vyrovnávacího profilu na zdi a zopakujte pracovní postup 2., 3 a 4.

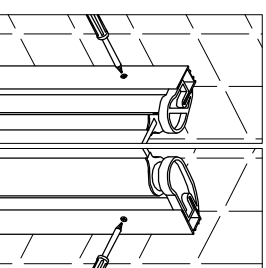

6. Úprava polohy dveří se provádí posunem vyrovnávacích profilů z obou stran dveří. Když jsou dveře nasazeny, nainstalujte ochranné kryty šroubů.

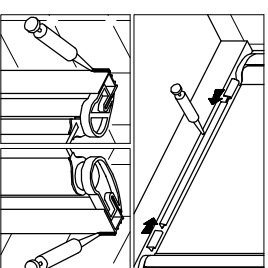

7. Umístění prahového profilu: Pod profil umístěte silikonovou pásku (viz obrázek) a také ji umístěte do plastických dílů. Tyto díly z plastu nasadte na profil a nanesť vše na spodní část dveří. Nechte silikon zaschnout po dobu nejméně 24 hodin, aby se prahový profil vodorovný profil zvenčí.

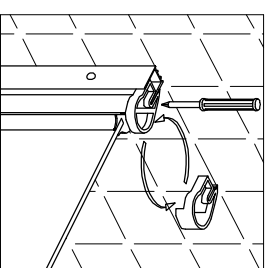

8. Odmontujte díl z plastu ze shora, ze strany magnetického uzavírání, a nahraďte jej odpovídajícím dílem z montážního sačku.

IRONAL