



NÁVOD K MONTÁŽI SWING


rohový vstup

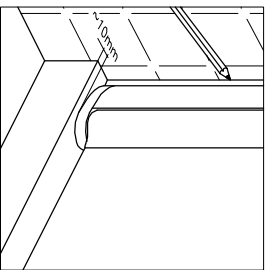


1. Postavte dveře na sprchovou vaničku paralelně k okraji a označte polohu vyrovnávacího profilu na zdi.

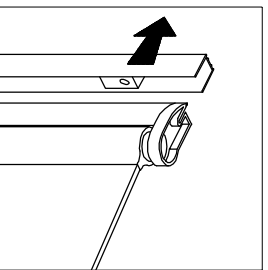


2. Sejměte vyrovnávací profil ze dveří.

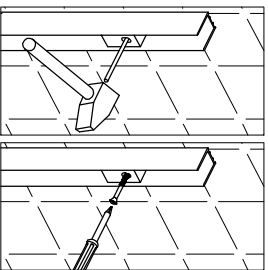


3. Nasadte vyrovnávací profil znovu do připravených značek a důlkem si vyznačte otvory k vyvrtání; důlkováž je přiložen v montážním sáčku. Vyvrtejte otvory o $\varnothing 6\text{mm}$, vsuňte hmoždinky a přišroubujte profil ke zdi.

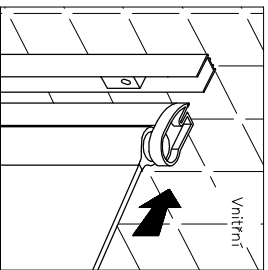


4. Nyní znovu zasuňte dveře do vyrovnávacího profilu a lehce utáhněte šrouby.

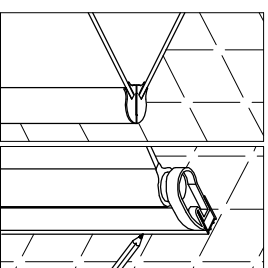


5. Namontujte profil magnetického uzavírání dveří; přidržujte druhý prvek u zdi a zajištěte přitom, aby dveře byly paralelně s krajem sprchové vaničky. Označte si polohu vyrovnávacího profilu na zdi a zopakujte pracovní postup 2.3 i 4.

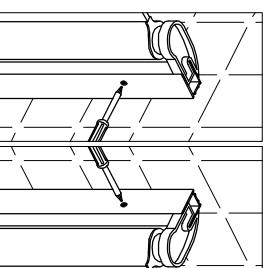

6. Úprava polohy dveří se provádí posunem vyrovnávacích profilů z obou stran dveří. Když jsou dveře nasazeny, nasadte ochranné kryty šroubů.

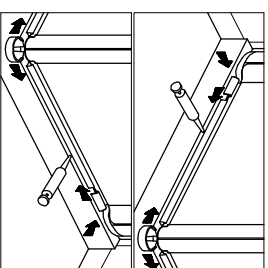

7. Umístění prahového profilu: Pod profil umístěte silikonovou pásku (viz. obrázek) a taktěž ji aplikujte dovnitř plastových dílů. Tyto díly z plastu nasadte na profil a nanesete vše na spodní část dveří. Nechte silikon schnout nejméně 24 hodin, aby se prahový profil nevytrhl.

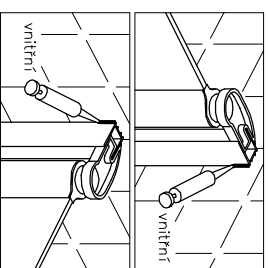

8. Vodotěsnost dveří: svíslé profily utěsněte silikonem zevnitř a vodorovné zvenčí.

IRONAL