
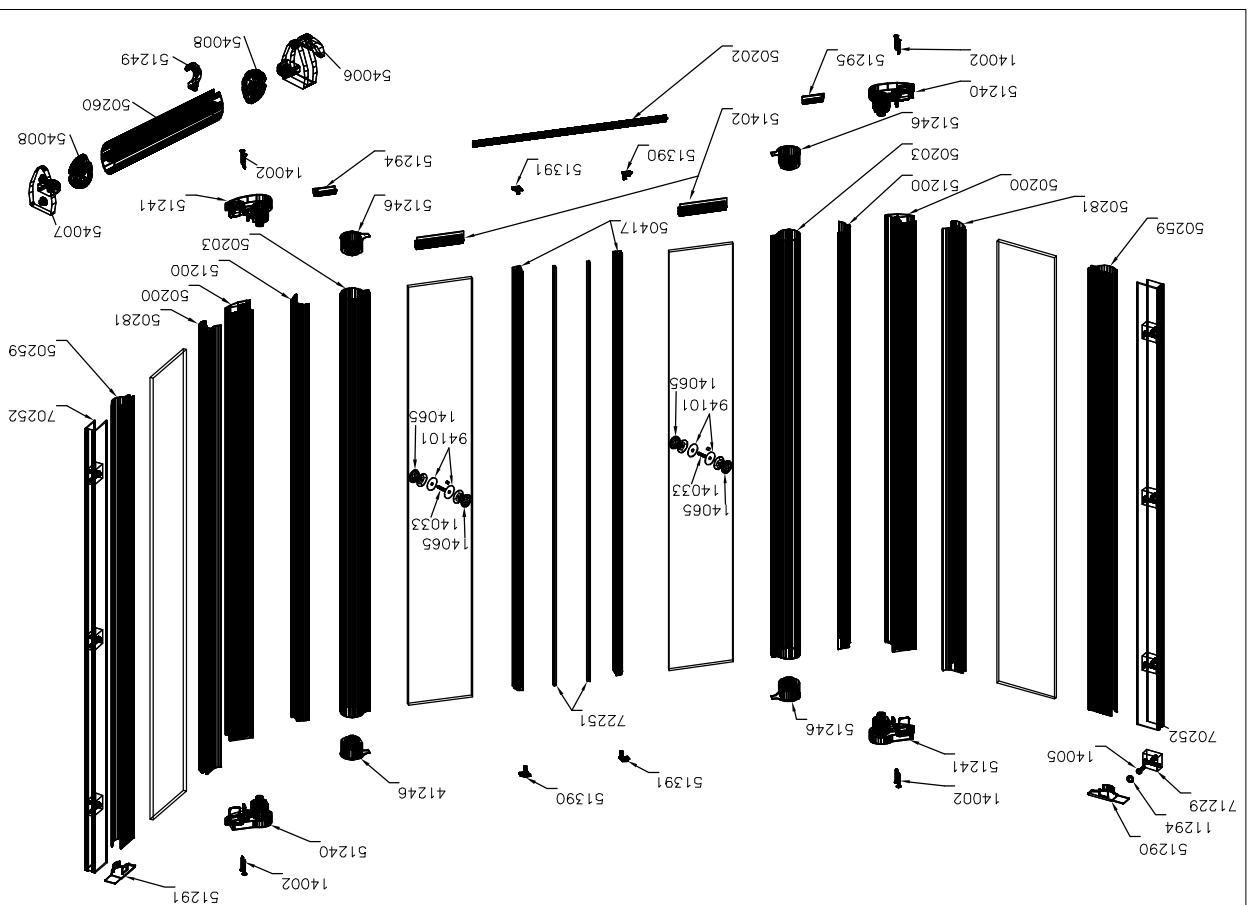



NÁVOD K MONTÁŽI SWING (pětiúhelníková sprchová zástěna)

Pozor:
Zakoupili jste vysoké kvalitní
sprchovou zástěnu. Před montáží
laťové zkontrolujte, zda jsou tabule
sídla a profily v bezvadném stavu.
Reklamacie uplatňtne
po montáži nemohou být uznány.

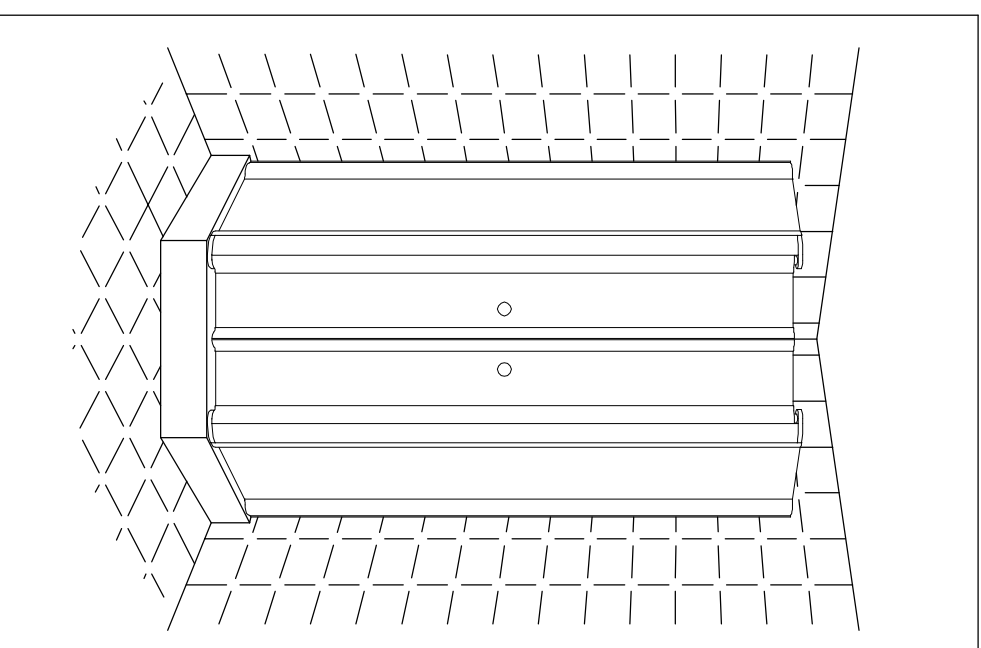


NÁVOD K MONTÁŽI SWING


pětiúhelníková sprchová zástěna

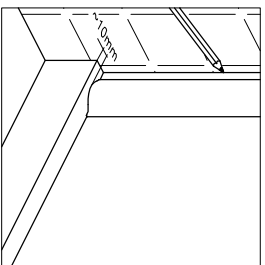


1. Umístěte boční stěnu na sprchovou vaničku paralelně s okrajem a vyznačte si polohu vyrovnávacího profilu na zed.

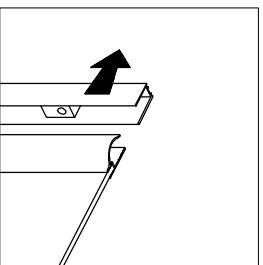


2. Sejměte vyrovnávací profil z boční stěny.

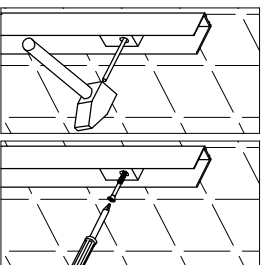


3. Umístěte vyrovnávací profil podle značek, které jste si předem vytvořili a vyznačte si otvory k vrtání pomocí dlákovce, který je přiložen v montážním sáčku. Vytvářejte otvor Ø6mm, vsuňte hmoždinky a přišroubujte profil na zed.

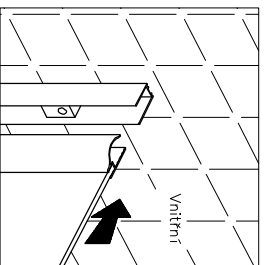


4. Opět zasuňte boční stěnu do vyrovnávacího profilu a lehce upevněte šrouby (3ks).

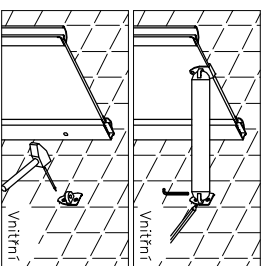


5. Montáž rohové výztuže: Umístěte rohovou výztuž podle obrázku. Vyznačte si polohu dílu který má být připevněn na zed. Umístěte zpět díl podle vyznačených bodů a dlákovcem vyznačte dva otvory k vrtání.

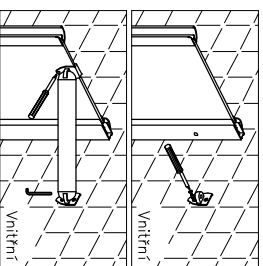


6. Vytvářejte otvor o Ø6mm, vsuňte hmoždinky a upevněte díl ke zdi. Přiložte rohovou výztuhu a ušňádněte všechny šrouby.

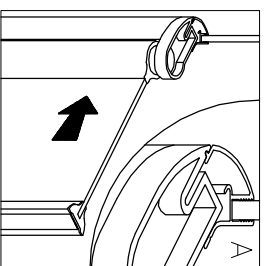


7. Smontování bočního prvku k boční stěně: Vsuňte dveře do koncového profilu boční stěny. Dbejte, aby bylo spojení mezi dvěma profily provedeno co nejdokonalěji.

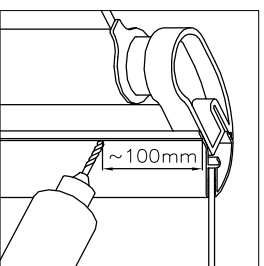


8. Namontování dveřního prvku na boční stěnu: Vytvářejte otvory Ø3mm, 2 ve vzdálenosti asi 100mm od kraje profilu a 1 uprostřed. Při vrtání se orientujte podle žlábku (viz obrázek). Upevněte šrouby s krytkou o rozměru 3,5x9,5mm.

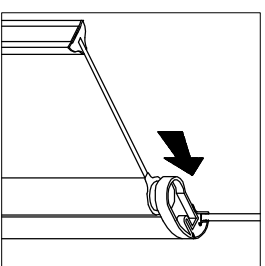


9. Namontování druhého dveřního prvku na boční stěnu. Zopakujte pracovní postup 6 a 7. Zakončení boční stěny.

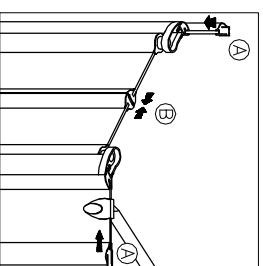

10. Nastavení uzavírání dveří: Lehce odšroubujte upevňovací díl rohových výztuh přilehlostech k boční stěně. Provedte vyrovnání bočních příček (A), aby se dosáhlo spojení magnetických profilů (B). Celé upevněte dotážením šroubu rohových výztuh.

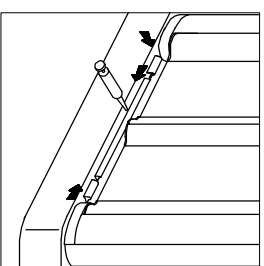

11. Umístění pruhového profilu: Umístěte silikonový pás pod profil (viz obrázek) a takéž dovrtit dílu z plastu. Tyto díly z plastu nasadte na profil a vše nasaďte na spodní stranu dveří. Silikon musí schnout minimálně 24 hodin, předtím než se dveře otevřou, aby se nevytrhl pruhový profil.

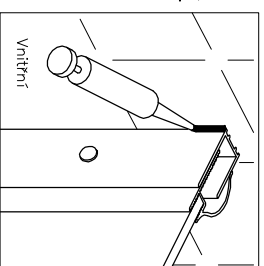

12. Utěsnění stěny: Svislé profily utěsňte silikonem zevnitř a vodorovné zvenčí.

IRONAL