



NÁVOD K MONTÁŽI SWING (dveře s boční stěnou)

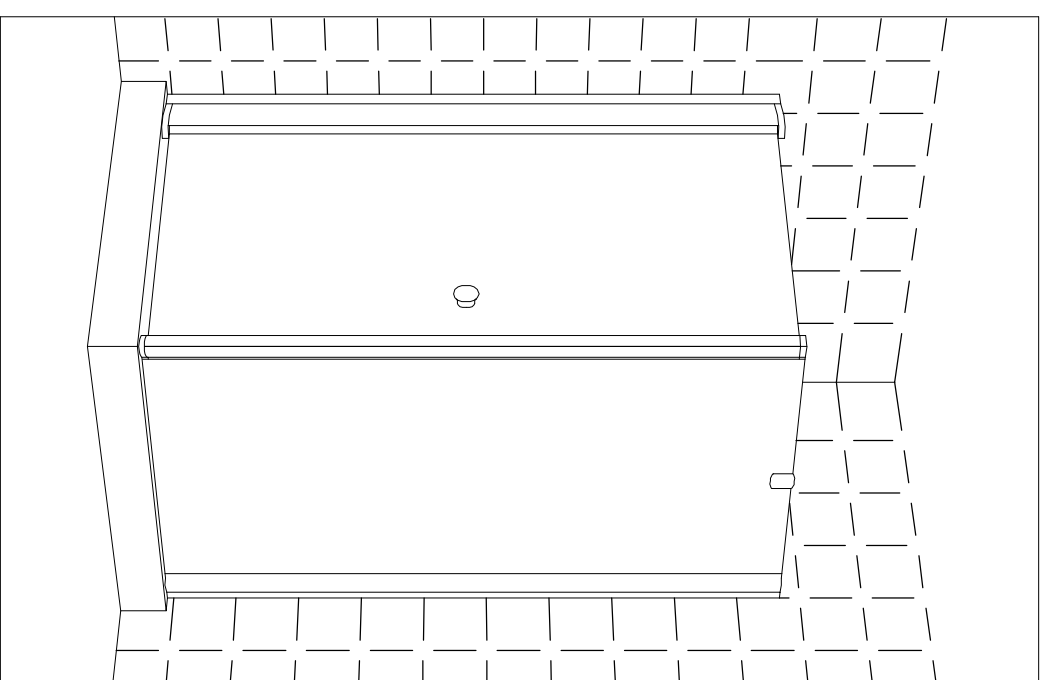

Pozor:
Zakoupili jste vysoce kvalitní
spřehovou zástěnu. Před montáží
laskavě zkontrolujte, zda jsou tabule
skla a profily v bezvadném stavu.
Reklamáce uplatněné
po montáži nemohou být uznány.

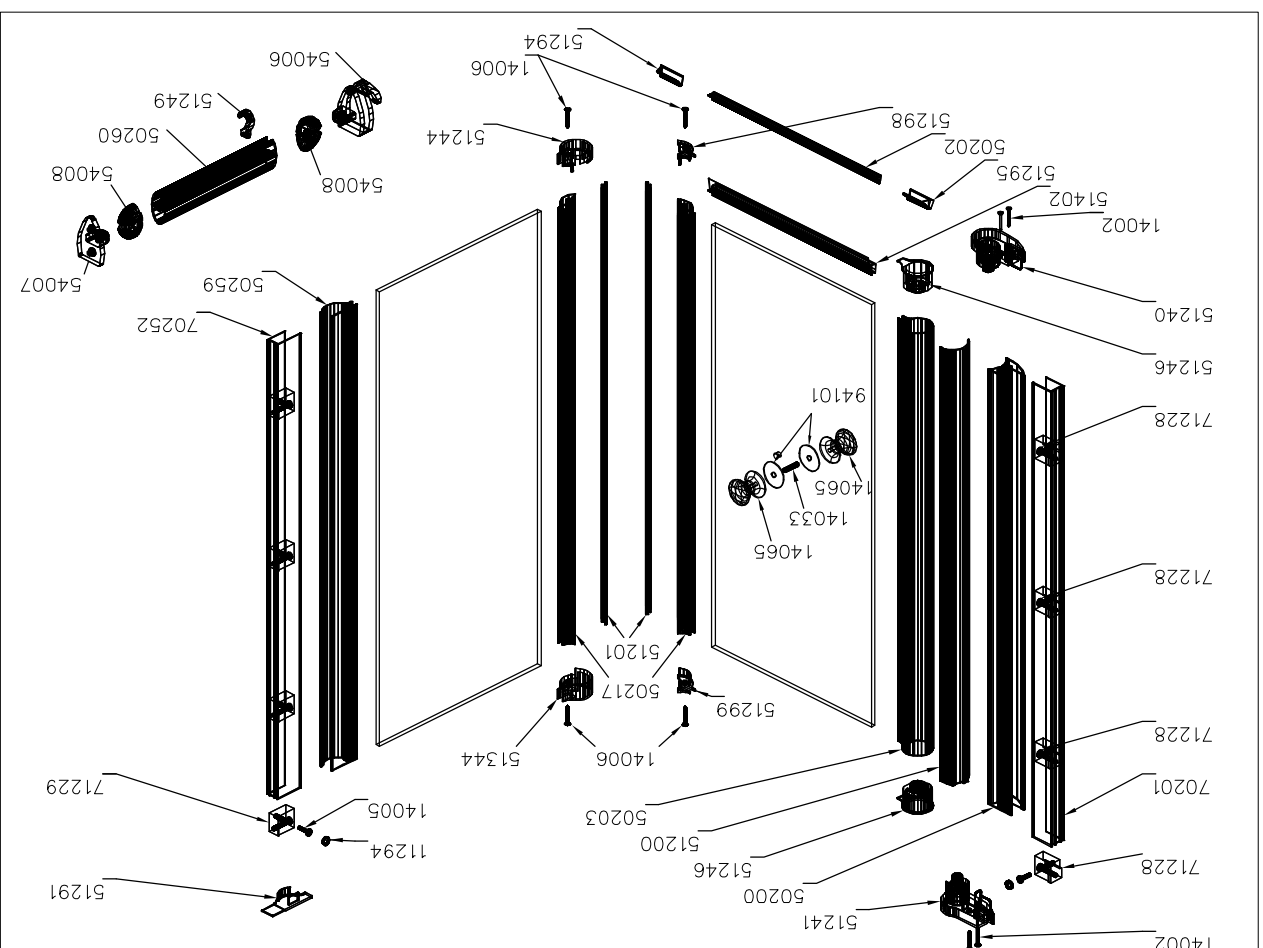


IRONAL


IRONAL

NÁVOD K MONTÁŽI SWING


dveře s boční stěnou

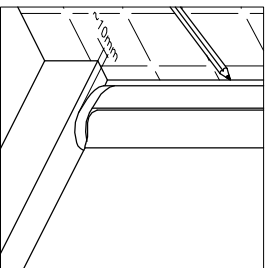


1. Postavte stranu dveří na sprchovou vaničku paralelně k okraji a označte polohu vyrovnávacího profilu na zdi.

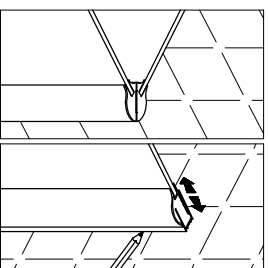


5. Smontujte profil magnetického uzavírání a přidrže boční stěnu u zdi při zachování rovnoběžné polohy s krajem sprchové vaničky. Označte si polohu vyrovnávacího profilu na zdi a zopakujte pracovní postup 2., 3. a 4.

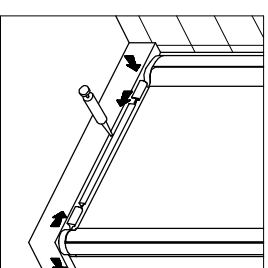


Umístění práhového profilu:
Pod profil umístěte silikonovou pásku (viz obr.) a aplikujte ji i dovnitř plastových dílů. I to díky zplsti nasadí na profil a nasadí vše na spodní část dveří. Nechte silikon schnout po dobu nejméně 24 hodin, aby se práhový profil nevytrhl.

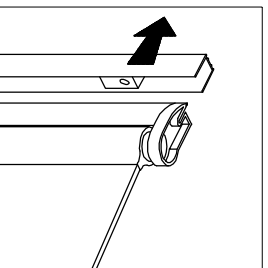


2. Sejměte vyrovnávací profil ze dveří.

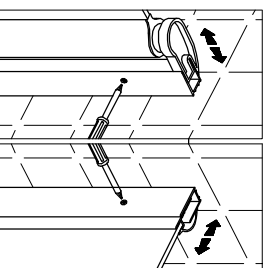


6. Srovnání dveří s boční stěnou:
Provádí se posunem oběma prvky vyrovnávacího profilu: když je položena dveř upravena, nasadí ochranné kryty šrouby.

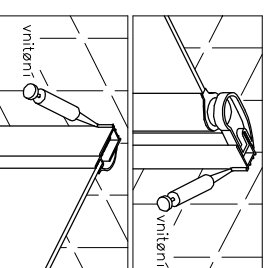


10. Utěsnění stěny: Svislé profily utěsněte silikonem zevnitř a vodorovné zvenčí.

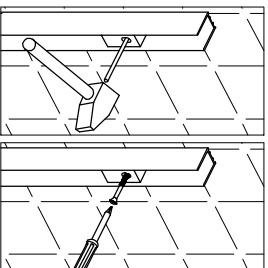


3. Nasadte vyrovnávací profil znovu do znoček a dříkem si vyznačte otvory k vrtání. Dříkovec je přiložen v montážním sáčku. Vytvářejte otvory o prům. vsuňte hmoždinky a přišroubujte profil ke zdi.

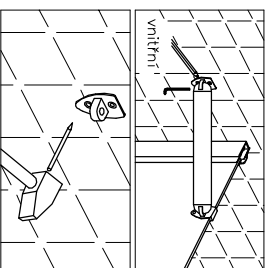

7. Montáž rohové výtluhy: Nainstalujte výtluh podle obrázku. Vyznačte si polohu dílu k upevnění na zed. Vyznačte si otvory k vrtání, vytvářejte otvory o prům. vsuňte hmoždinky a přišroubujte díl ke zdi.

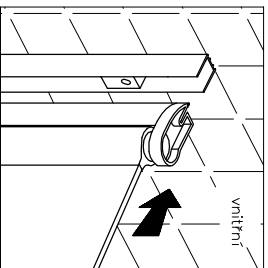

4. Nvrtí znovu zasuňte dveře do vyrovnávacího profilu a lehce utáhněte šrouby.

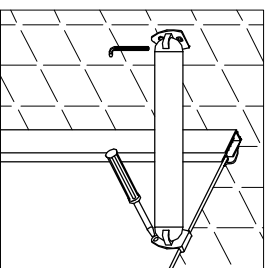

8. Poté znovu nasadte výtluhu na místo. Utáhněte pevně šroub dílu k boční stěně.

IRONAL