



Swing 2

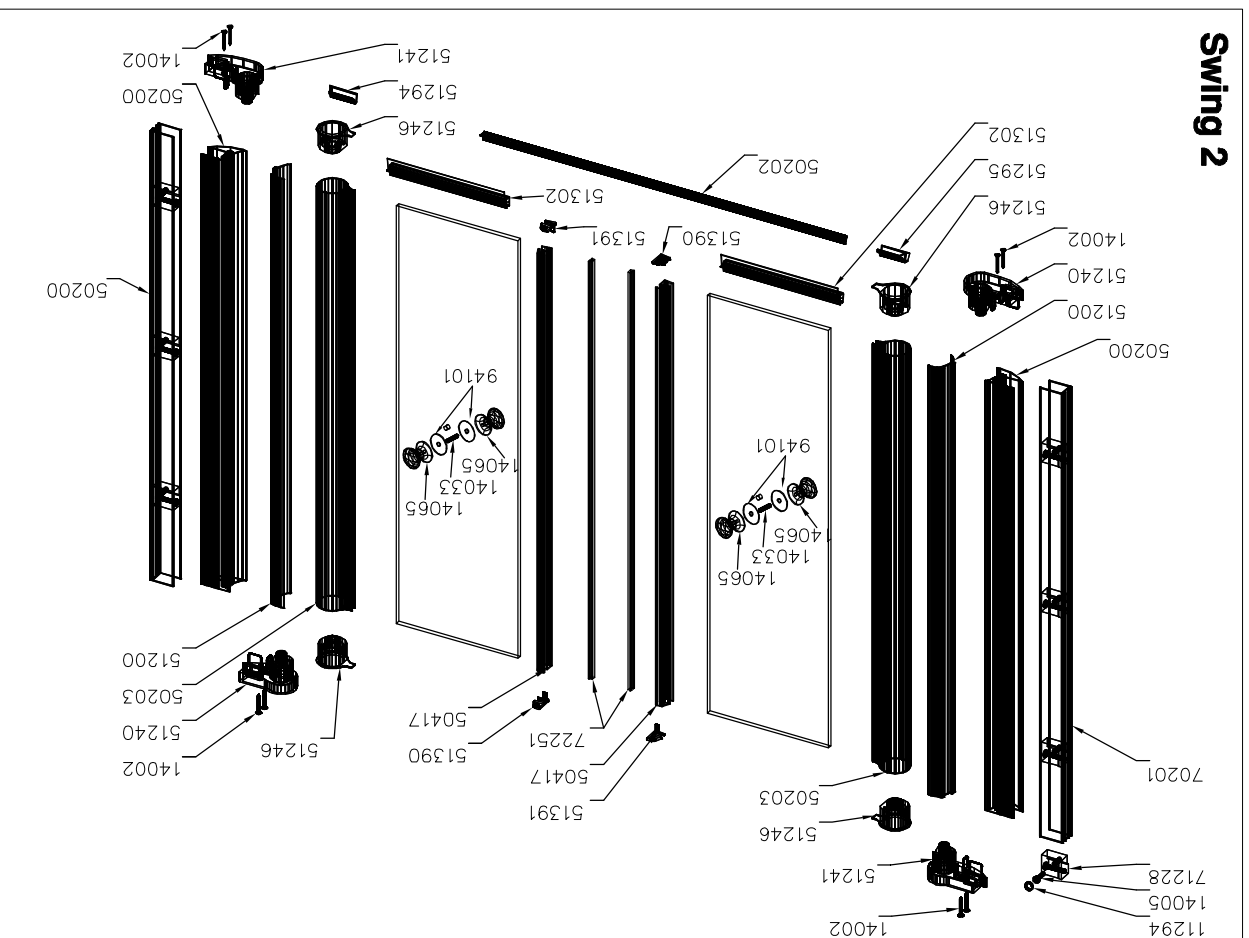

NÁVOD K MONTÁŽI SWING

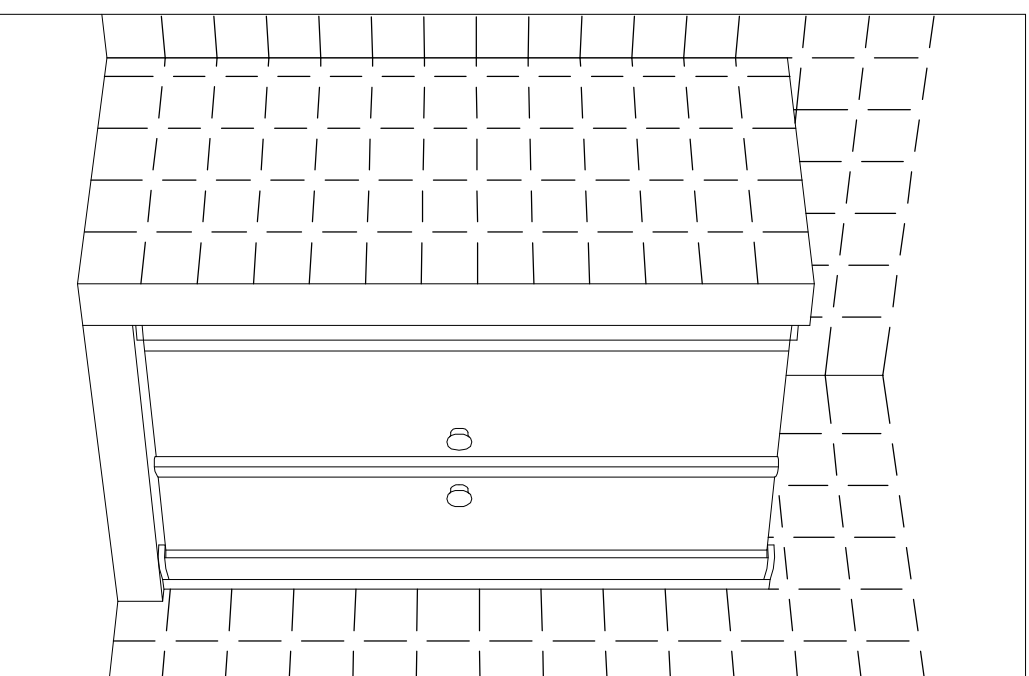


Pozor:
Zakoupili jste vysoce kvalitní
spřichovou zástěnu. Před montáží
laskavě zkontrolujte, zda jsou tabule
skla a profily v bezvadném stavu.
Reklamacie uplatněné
po montáži nemohou být uznány.

RONAL


RONAL

NÁVOD K MONTÁŽI SWING


dvoudílné otočné dveře

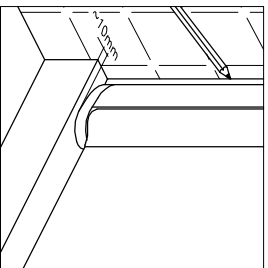


1. Postavte prvek dveří na sprchovou vaničku paralelně k okraji a označte polohu vyrovnávacího profilu na zdi.

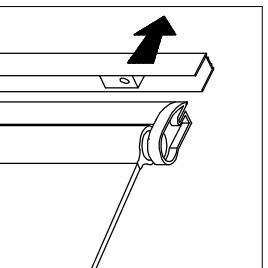


2. Sejměte vyrovnávací profil ze dveří.

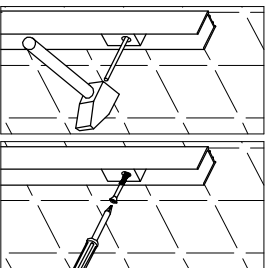


3. Nasadíte vyrovnávací profil znovu do připravených značek a důlkem si vyznačíte otvory k vrtání. Důlkovač je přiložen v montážním sáčku. Vyvrtejte otvory Ø6 mm, vsuňte hmoždinky a přišroubujte profil ke zdi.

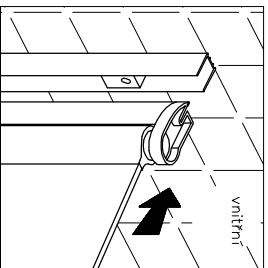


4. Nyní znovu zasuněte dveře do vyrovnávacího profilu a lehce utáhněte šrouby.

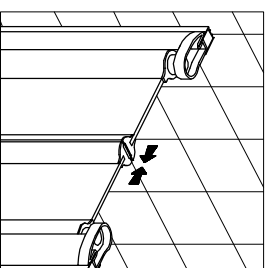


5. Namontujte druhý prvek dveří. Smontujte oba profily magnetického uzávěru, zjistěte, aby byly dveře paralelně s krajem sprchové vaničky. Označte si polohu vyrovnávacího profilu na zdi a zopakujte pracovní postup 2., 3. a 4.

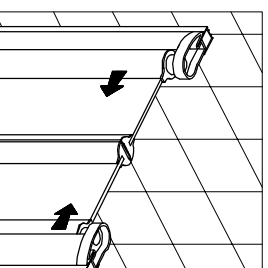

6. Nastavení uzavírání dveří: Odšroubujte lehce vyrovnávací profil. Srovnejte oba dveřní prvky tak, aby byly magnetické profily dobře smontovány. Dobře utáhněte vyrovnávací šrouby

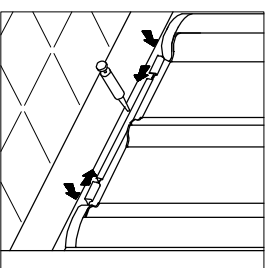

7. Umístění prahového profilu: Pod profil umístěte silikonovou pásku (viz. obrázek) a takéž ji aplikujte dovnitř plastových dílů. Tyto díly z plastu nasadte na profil a nasaďte vše na spodní část dveří. Nechte silikon schnout po dobu nejméně 24 hodin, aby se prahový profil nevytrhl.

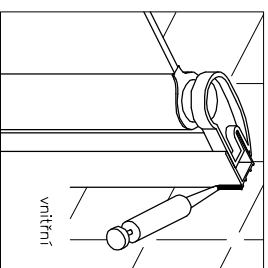

8. Svislé profily utěsněte silikonem zevnitř a vodorovné zvenčí.

IRONAL