
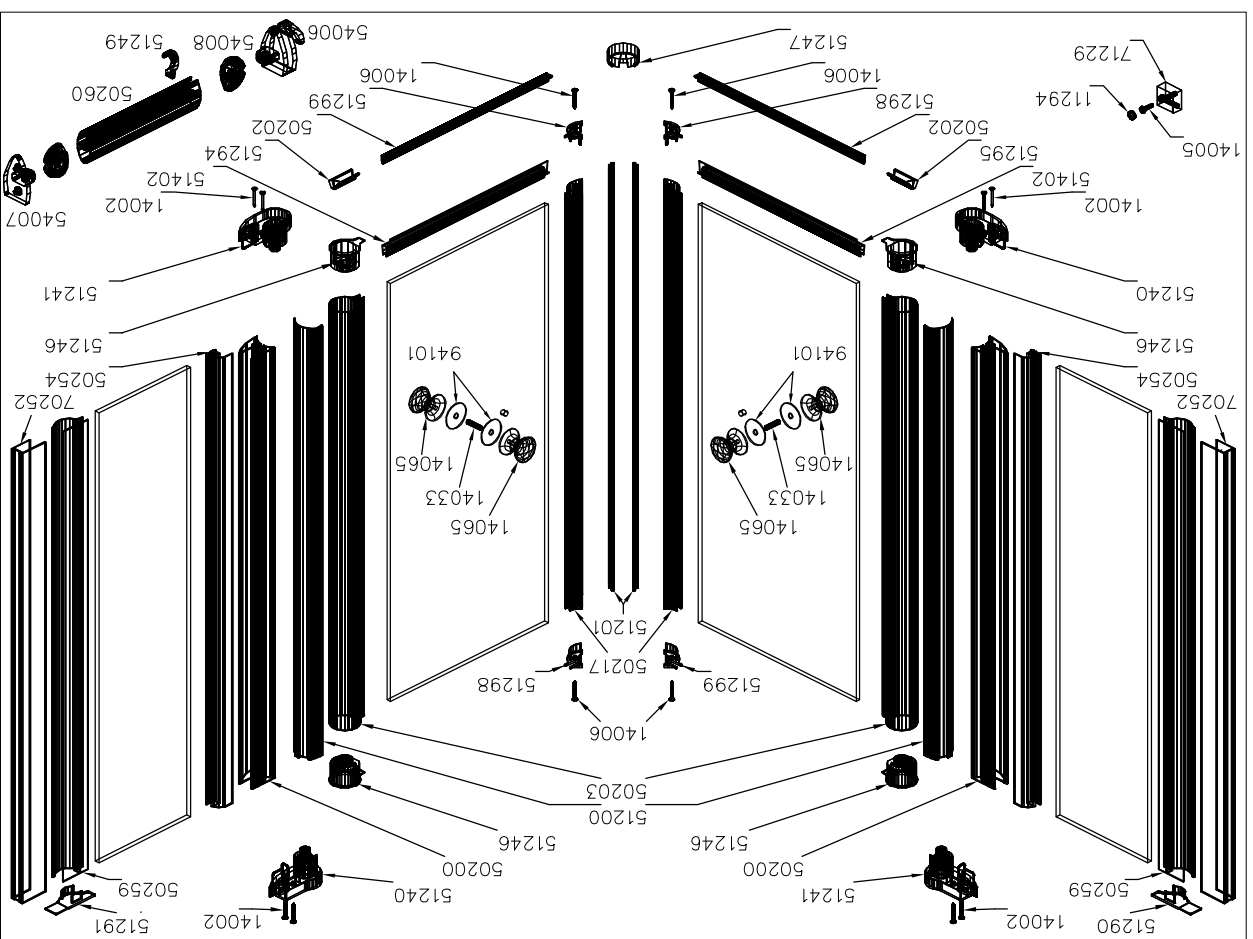


# NÁVOD K MONTÁŽI SWING

**Pozor:**  
Zakoupili jste vysoce kvalitní  
sprchovou zástěnu. Před montáží  
laskavě zkontrolujte, zda jsou tabule  
skla a profily v bezvadném stavu.  
Reklamace uplatněné  
po montáži nemohou být uznaný.

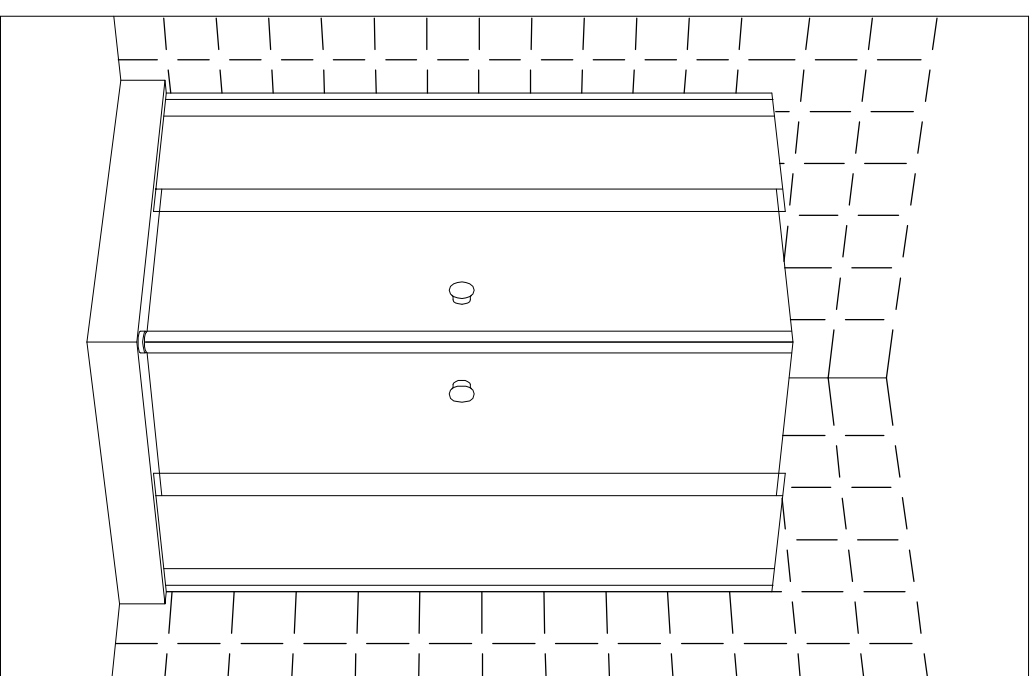


**RONAL**


**RONAL**

# NÁVOD K MONTÁŽI SWING


SWE2 dvoudílný rohový vstup

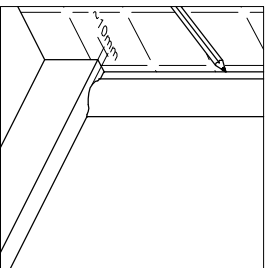


1. Postavte prvek dveří na sprchovou vaničku paralelně k okraji a označte polohu vyrovnávacího profilu na zdi.

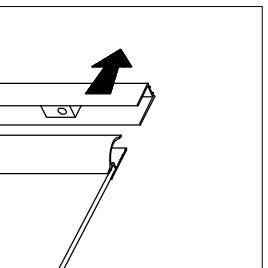


2. Sejměte vyrovnávací profil ze dveří.

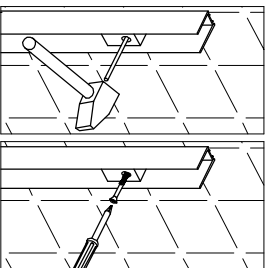


3. Nasaďte vyrovnávací profil znovu do připravených značek a důlkem si vyznačte otvory k vrtání, důlkové je přiložen v montážním souboru. Vsuňte hmoždinky a přišroubujte profil ke zdi.

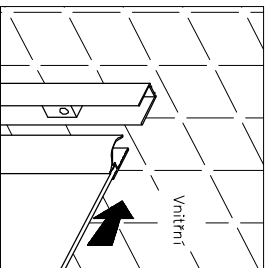


4. Nyní znovu zasuněte dveře do vyrovnávacího profilu a lehce utáhněte šrouby.

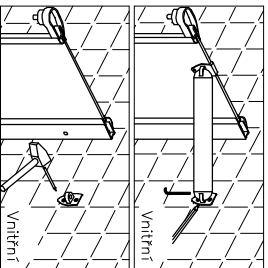


5. Montáž rohové výztuhy: Nainstalujte výztuž podle obrázku. Vyznačte si polohu dílu k upevnění na zed. Vyznačte si otvory k vrtání; vyvrtejte otvory o  $\varnothing 6\text{mm}$ , vsuňte hmoždinky a přišroubujte díl ke zdi.

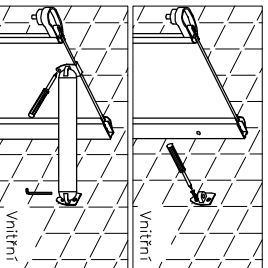


6. Poté znovu nasaďte výztuhu na boční stěnu a všechny části pevně sešroubujte. Zopakujte nyní pracovní postup 1–6 pro druhou boční stěnu.

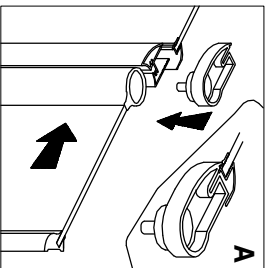


7. Montáž prvku dveří s boční stěnou: Zasuňte prvek dveří do koncového profilu boční stěny. Dbejte na to, aby smontování obou profilů bylo co nejlépe provedeno (viz náčrt A ).

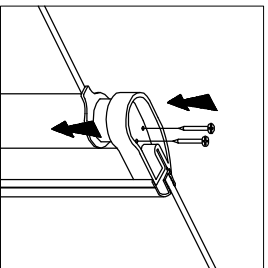


8. Vyvrtejte otvor  $\varnothing 3\text{ mm}$  ve vzdálenosti asi 100 mm od každého konce a uprostřed spojovacího profilu boční stěny. Při vrtání se řiďte zhlaby. Smontujte pomocí šroubu 3,5 x 9,5 mm s ochranným krytem.

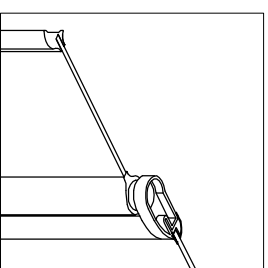


9. Namontování druhého prvku dveří na boční stěnu: Zopakujte pracovní postup 7 a 8.

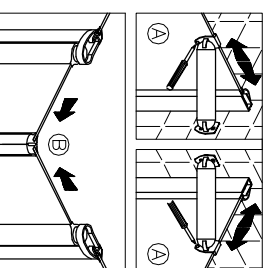

10. Seřízení uzavírání dveří: Lehce odšroubujte upevňovací díly výztuže přilehlé k boční stěně. Snažte se o vyrovnání bočních stěn (A), aby se dosáhlo spojení magnetických profilů (B). Celak upevněte utažením šroubů u rohových výztuž.

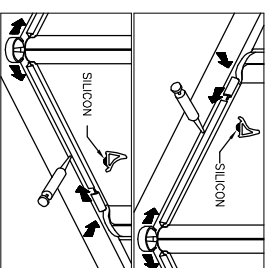

11. Umístění prahového profilu: Pod profil umístěte silikonovou pásku (viz. obrázek) a pak také davnit plastových dílů. Jtýo díly z plastu nasaďte na profil a naneste vše na spodní část dveří. Nechte schnout minimálně 24 hod, aby se profil neuvolnil.

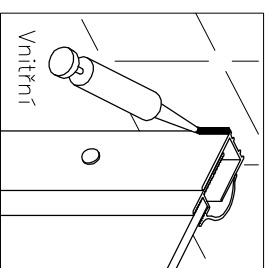

12. Systé profilů utěsňte silikonem zevnitř a vodorovné zvenčí.

**IRONAL**