



NÁVOD K MONTÁŽI SWING


čtvrťruhový sprchový zástěna

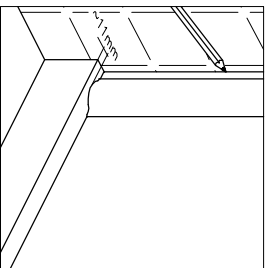


1. Umístěte boční stěnu na sprchovou vaničku paralelně s okrajem a vyznačte si polohu vyrovnávacího profilu na zed.

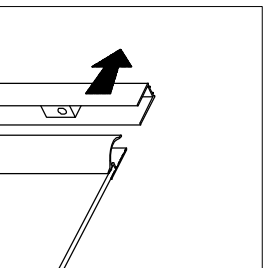


2. Sejměte vyrovnávací profil z boční stěny.

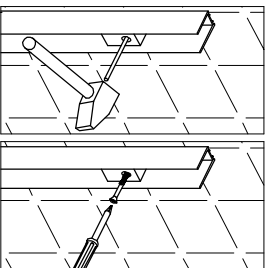


3. Umístěte vyrovnávací profil podle značek, které jste si předem vytvořili a vyznačte si otvory k vrtání pomocí důlkovačem, který je přiložen v montážním sáčku. Vyvrtejte otvor o průměru 6mm, vsuňte hmoždinky a přišroubujte profil na zed.

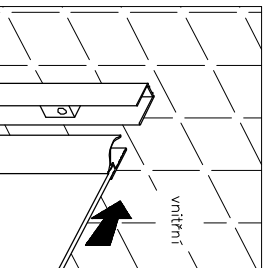


4. Opět zasuňte boční stěnu do vyrovnávacího profilu a lehce upevněte šrouby. (3ks)

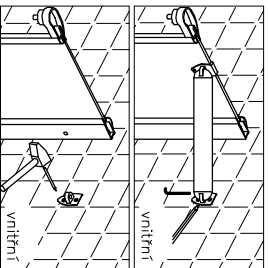


5. Montáž rohové výstuže: Umístěte rohovou výstuž podle obrázku. Vyznačte si polohu dílu, který má být připevněn na zed. Umístěte zpět díl podle vyznačených bodů a důlkovačem vyznačte dva otvory k vrtání.

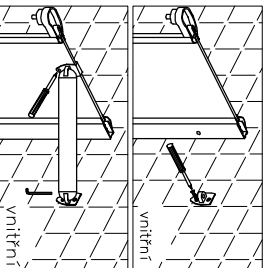


6. Vyvrtejte otvor o $\varnothing 6\text{mm}$, vsuňte hmoždinky a upevněte díl ke zdi. Přiložte rohovou výstuž a utáhněte všechny šrouby. Proveďte všechny úkony dle bodů 1 až 6 i u druhé boční stěny.

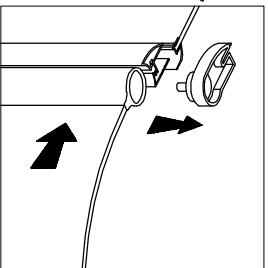


7. Montáž dveřního dílu k boční stěně: Vyšroubujte dva šrouby z horního čepu a čep vyjměte. Dveřní díl vložte do spodního čepu a zalicujte jej k těsnění.

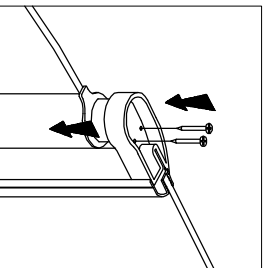


Montáž dveřního dílu k boční stěně. Vložte zpět horní čep a oba šrouby pevně utáhněte.

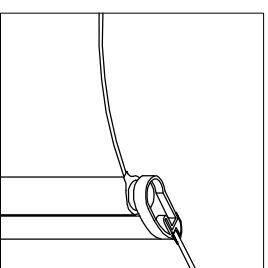


9. Montáž dveřního dílu k boční stěně: Opakujte úkony 7a B.

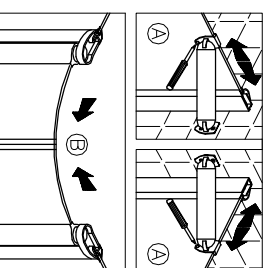

10. Nastavení uzavírání dveří: Lehce odšroubujte upevňovací díl rohových výtuh přiléhajících k boční stěně. Proveďte vyrovnávání bočních profilů (A), aby se dosáhlo spojení magnetických profilů (B). Celé upevněte dotažením šroubů rohových výtuh.

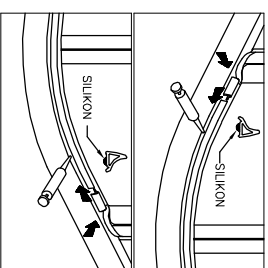

11. Umístění prahového profilu: Umístěte silikonový pás pod profil (viz obrázek) a takéž dovrtit dílů z plasty. Tyto díly z plasty nasadte na profil a vš nanesť na spodní stranu dveří. Silikon musí schvátit minimálně 24 hodin předtím než se dveře otevrou, aby se nevytrhl prahový profil.

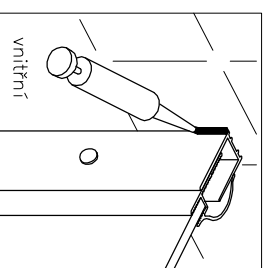

12. Utěsnění stěn: Systém utěsněte silikonem zevnitř a vodorovně zvenčí.

IRONAL