
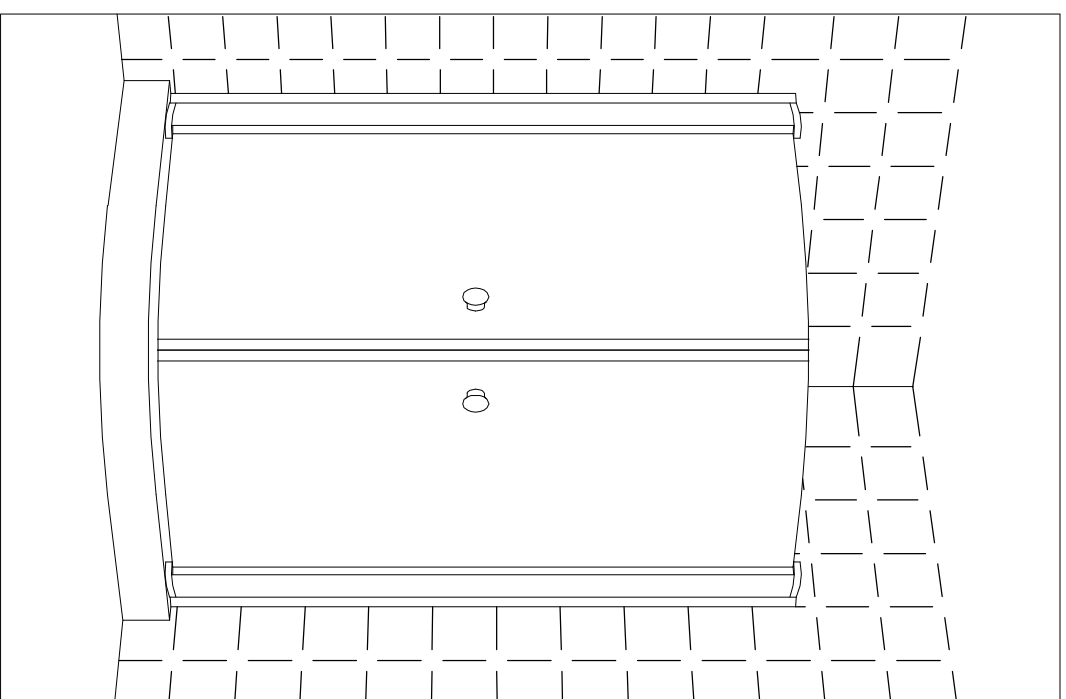


NÁVOD K MONTÁŽI SWING SWR2


Čtvrtkruh s dvoukřídlými dveřmi (bez pevných dílů)

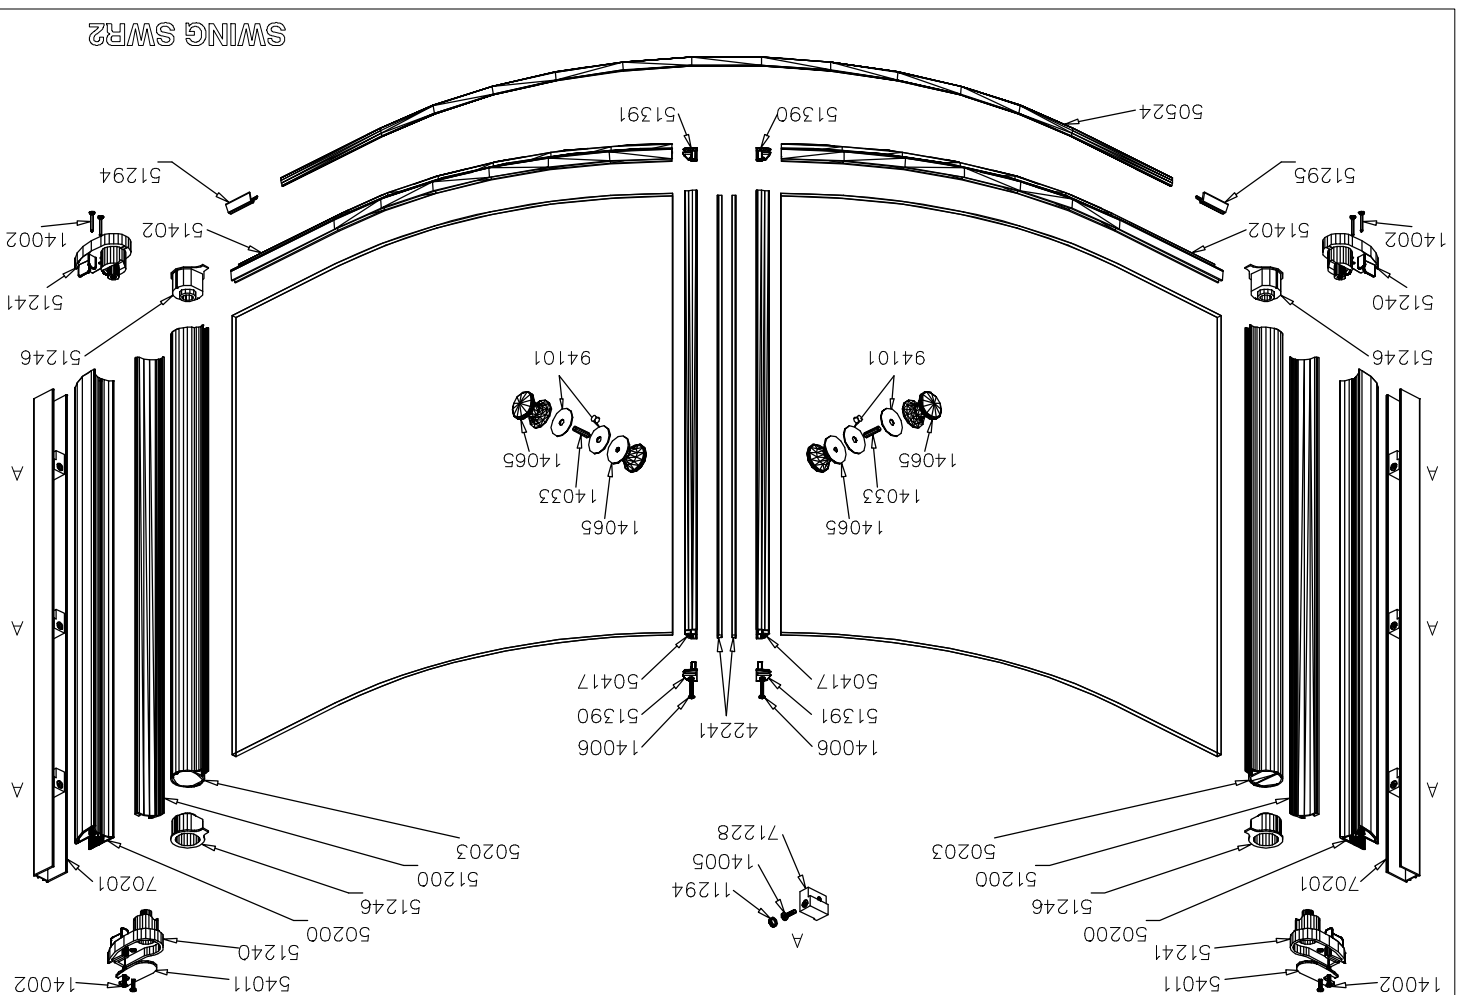


FRONTAL

NÁVOD K MONTÁŽI SWING SWR2


čtvrtkruh s dvoukřídlými dveřmi (bez pevných dílů)

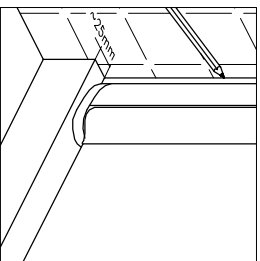


1. Umístěte jednu stranu dveří na sprchovou vaničku. Odstup vyrovnávacího profilu od vnějšího okraje vaničky má být 25mm. Vyznačte si polohu vyrovnávacího profilu.

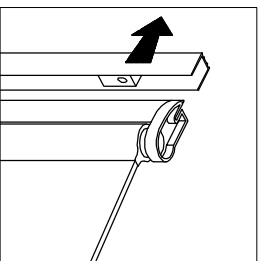


2. Sejměte vyrovnávací profil z dveří.

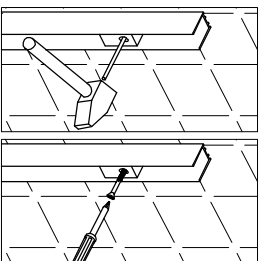


3. Umístěte vyrovnávací profil podle značek, které jste si předem vytvořili a vyznačte si otvory k vyvrtání pomocí dlučku, který je přiložen v montážním sáčku. Vyvrtejte otvory o průměru 6mm, vsuňte hmoždinky a přišroubujte profil na zeď.

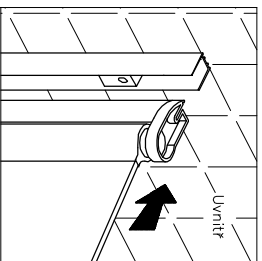


4. Opět nasuňte dveře do vyrovnávacího profilu a lehce upevněte šrouby na vnitřní straně. Stejně kroky opakujte pro montáž druhé strany dveří.

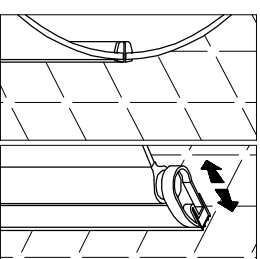


5. Nastavení zavírání dveří:
— jestliže se dveře zcela nedovírají, pohybuje lence dveřmi ve vyrovnávacích profilech tak, aby se magnetické lišty uprostřed spojili.

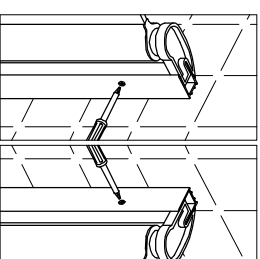

6. Po dosažení správné polohy pevně dotáhněte šrouby. Na šrouby nasadte plastové krytky.

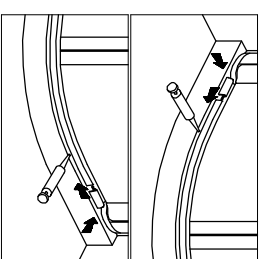

7. Montáž prahové lišty:
— sejměte fólii z oboustranné lepicí pásky na lištu.
— plastové dílky nasadte na lištu.
— lištu přilepte na vaničku pod spodní obvod dveří.

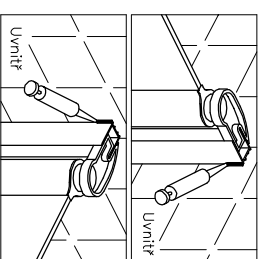

8. Utěsnění dveří:
— silikonový tmel naneste na vnitřní straně mezi zeď a svislé vyrovnávací profily.

IRONAL