
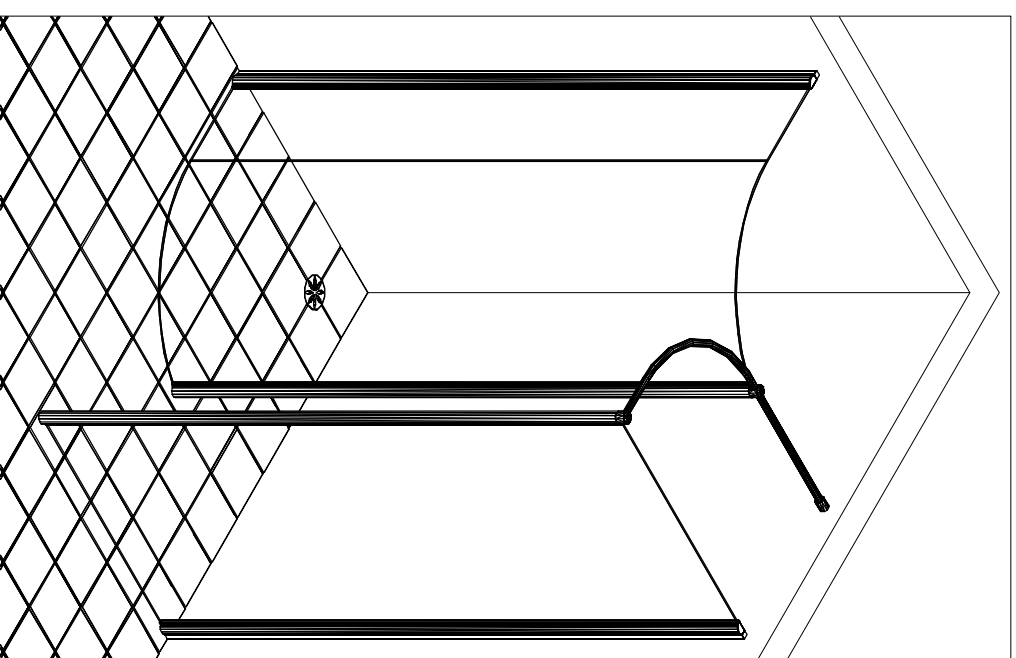


NÁVOD K MONTÁŽI SALSA 2 Dvoudílná pevná zástěna

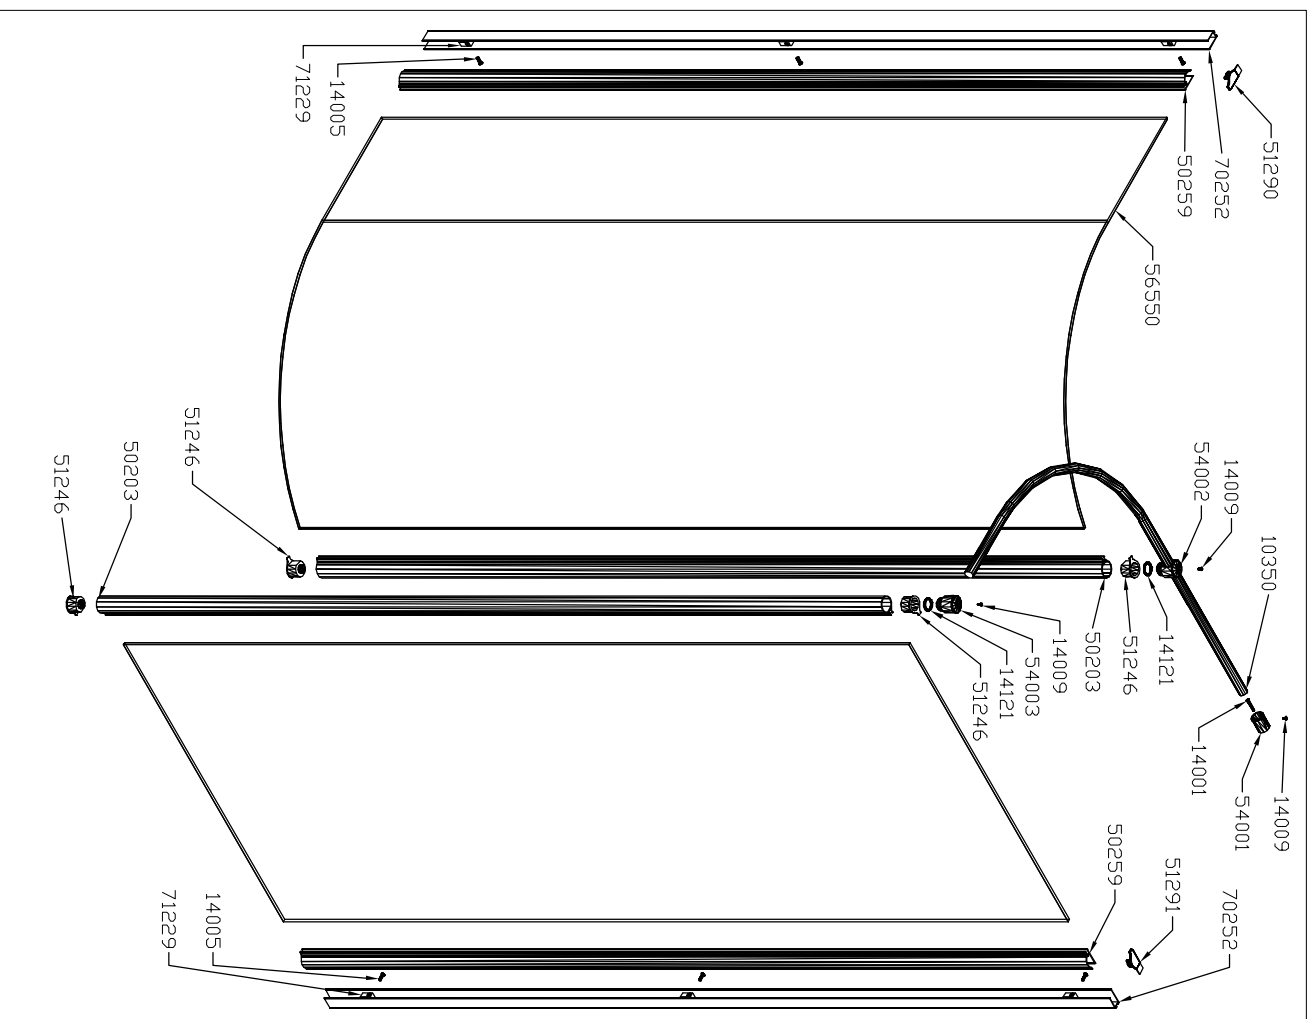


Pozor:
Zakoupili jste vysoce kvalitní
sprchovou zástěnu.
Před montáží pečlivě zkontrolujte,
zda jsou tabule skla a profily
v bezvadném stavu. Reklamacie
uplatňované po montáži nemohou
být uznány.

RONAL


RONAL

NÁVOD K MONTÁŽI SALSAS 2


Dvoudílná pevná zástěna

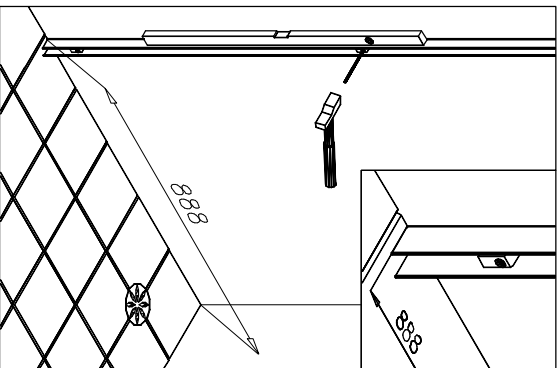

1. Montáž dvířkových zástěn:
Sepněte vyrovnávací profil ze zástěny a postavte jej na správnou varšku ve vzdálenosti 888 mm od protější zdi (viz obr. vlevo).
Vyrovnějte vyrovnávací profil pomocí vodováhy a vyznačte si příloženým důlkem místa pro vyvrtání otvorů. Vyvrtejte 3 otvory o průměru 6 mm, zasuněte do nich hmoždinky a přišroubujte profil na zeď.

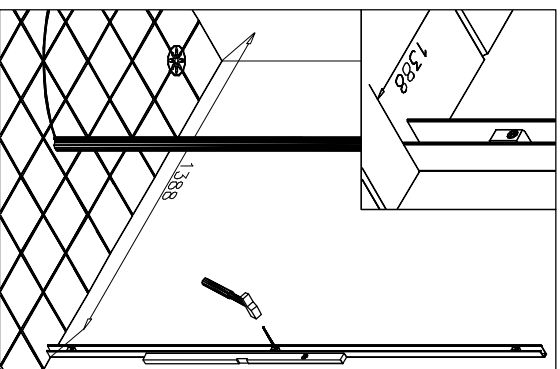


3. Montáž boční stěny:
Sepněte vyrovnávací profil z boční stěny a postavte jej na správnou varšku ve vzdálenosti 1386 mm od protější zdi (viz obr. vlevo).
Vyrovnějte vyrovnávací profil pomocí vodováhy a vyznačte si příloženým důlkem místa pro vyvrtání otvorů. Vyvrtejte 3 otvory o průměru 6 mm, zasuněte do nich hmoždinky a přišroubujte profil na zeď.

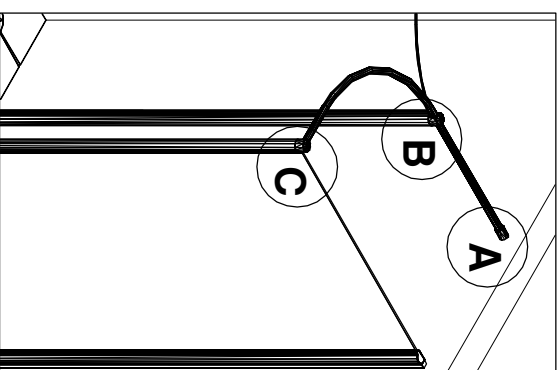


5. Montáž vzpěry:
Nasuněte trubku do upevňovacích dílů (viz obr. vlevo).
A1: Označte si na zdi polohu upevňovacího dílu a důlkem si vyznačte místo pro vyvrtání otvoru.
A2: Vyvrtejte otvor o průměru 6 mm, vsuňte do něj hmoždinku a přišroubujte vzpěru ke zdi.
B a C: Skrz upevňovací díly vyvrtejte otvor o průměru 3 mm a dvěma šrouby 3,5 x 9,5 mm připevněte vzpěru.

Nasadte plastové krytky na šrouby.
Nyní proveďte utěsnění zástěny silikonem:
- svíse profile zevnitř
- vodorovně zevnitř

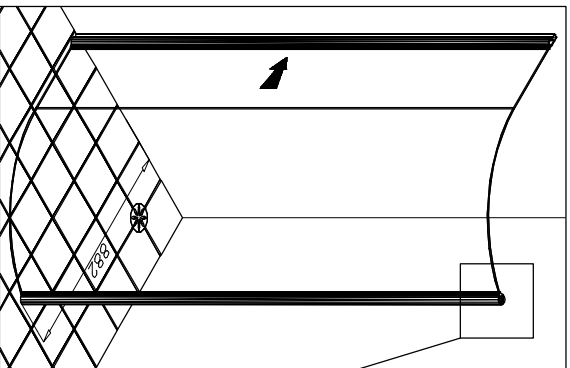

2. Nasadte pevnou zástěnu na vyrovnávací profil, přičemž dbejte na vzdálenosti 882 mm od protější zdi (viz obr. vlevo). Zajištěte zástěnu dotažením 3 šroubů. Na koncový profil zástěny nasadte upevňovací díl s otvorem pro trubku.

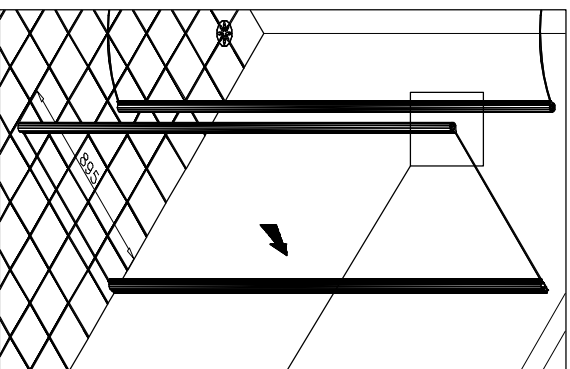

4. Nasadte boční stěnu na vyrovnávací profil, přičemž dbejte na dodržení vzdálenosti 895 mm od zdi (viz obr. vlevo). Zajištěte boční stěnu dotažením 3 šroubů. Na koncový profil boční stěny nasadte upevňovací díl bez otvoru pro trubku.

