
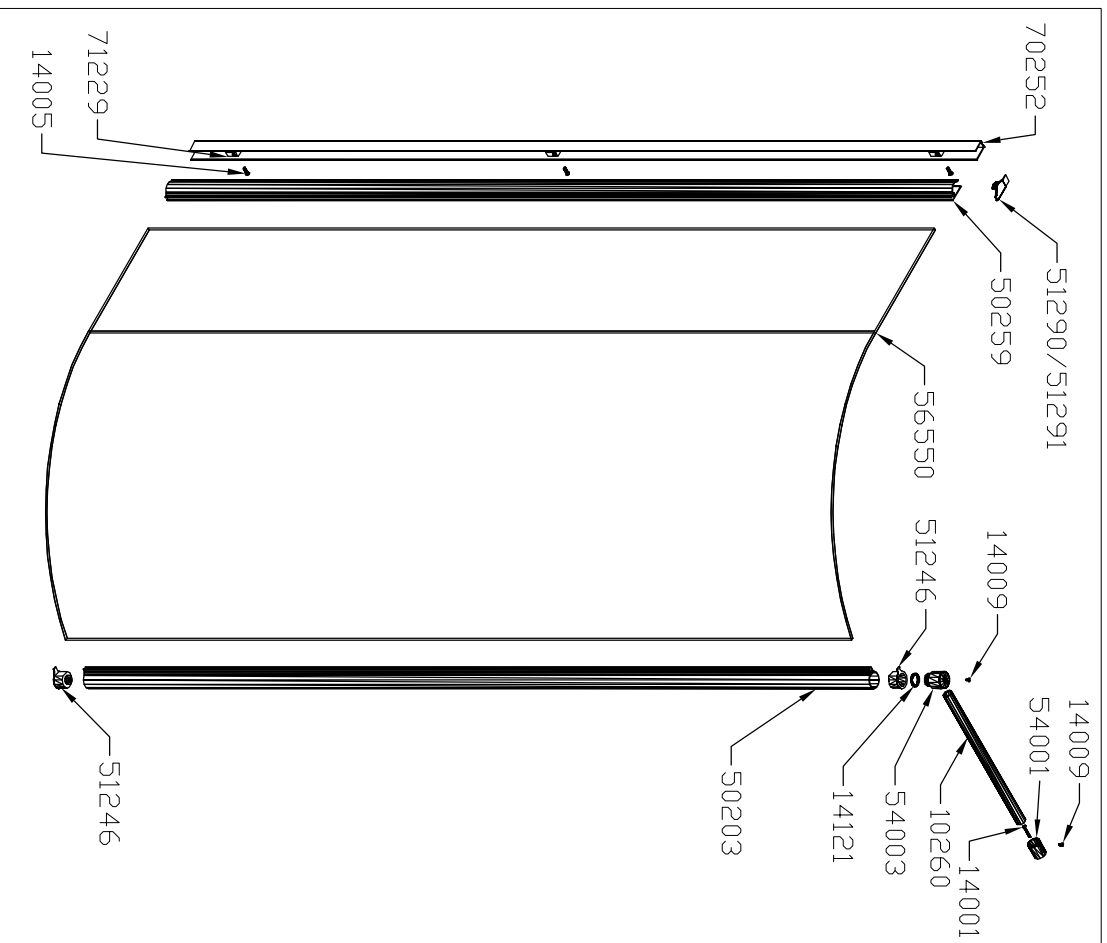


NÁVOD K MONTÁŽI SALSA 1

Jednodílná pevná zástěna


Pozor:
Zakoupili jste výsoco kvalitní
sprchovou zástěnu.
Před montáží laskavě
zkontrolujte zda jsou tabule
skla a profily v bezvadném
stavu. Reklamacie uplatňované
po montáži nemohou
být uznány.

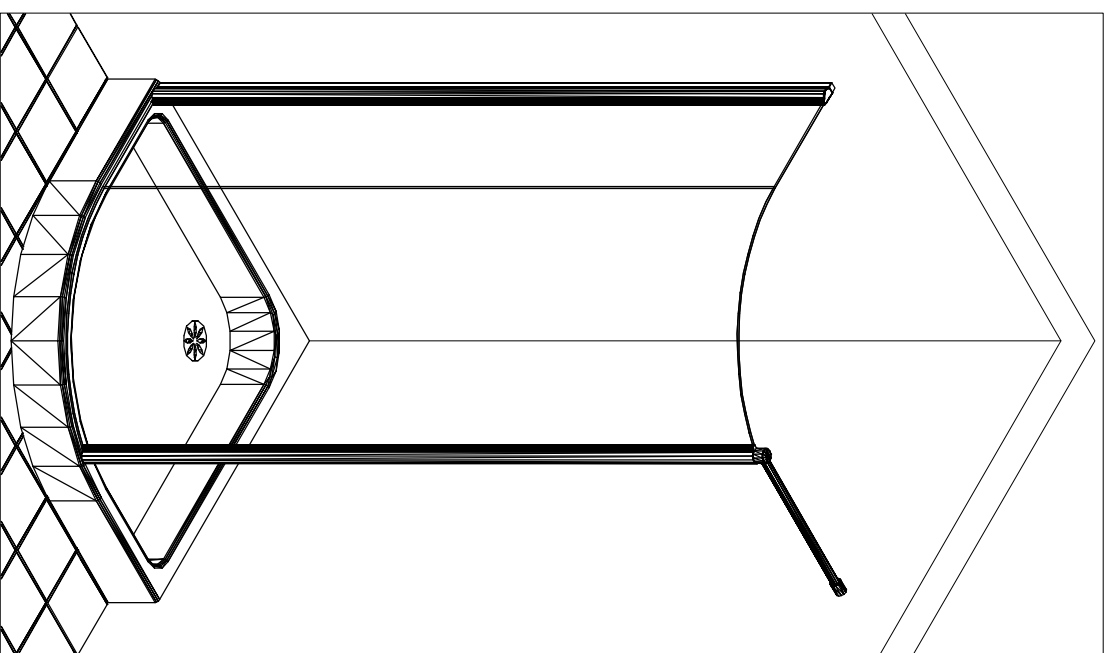

PRONAL


PRONAL

NÁVOD K MONTÁŽI SALSA 1

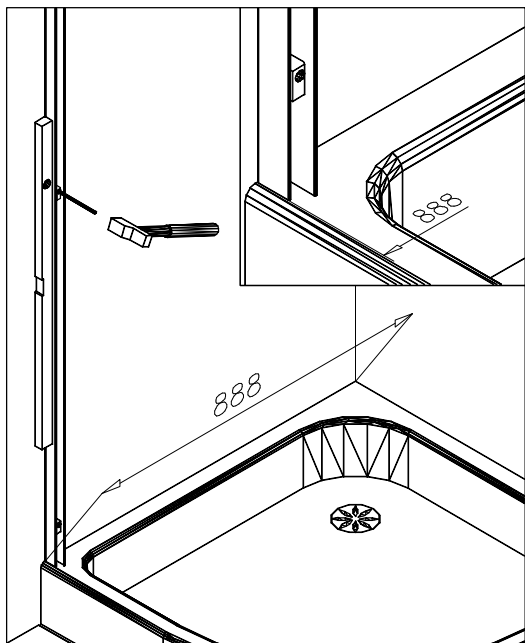

1. Montáž pevné zástěny:
Sejměte vyrovnávací profil ze zástěny a postavte jej na sprchovou vaničku ve vzdálenosti 888 mm od protější zdi (viz obr. vlevo).

Vyrovnejte vyrovnávací profil pomocí vodováhy a vyznačte si přiloženým důlčičkem místa pro vyvrtání otvorů. Vyvrtejte 3 otvory o průměru 6 mm, zasuňte do nich hmoždinky a přišroubujte profil na zeď.

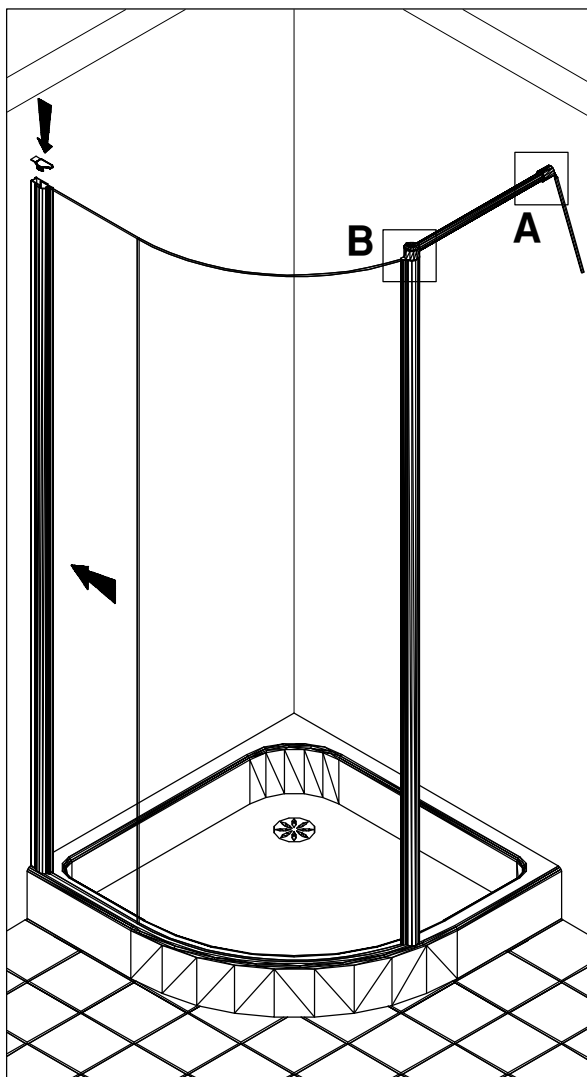

2. Nasaďte pevnou zástěnu na vyrovnávací profil a zajistěte ji dotažením 3 šroubů.

Montáž vzpěry:

A1: Označte si na zdi polohu příruby a důlčičkem si vyznačte místo pro vyvrtání otvoru.

A2: Vyvrtejte otvor o průměru 6 mm, vsuňte do něj hmoždinky a přišroubujte vzpěru ke zdi.


B: Skrz přírubu vyvrtejte otvor o průměru 3 mm a dvěma šrouby 3,5 x 9,5 mm připevněte vzpěru.

Nasaďte plastové krytky na šrouby.


Nyní proveďte utěsnění zástěny silikonem:

- svislé profily zevnitř
- vodorovně zvenčí


A1

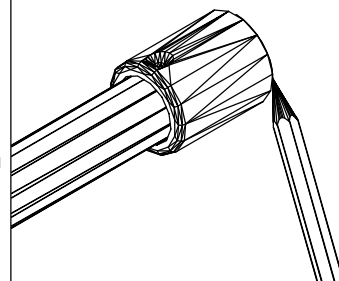

A2

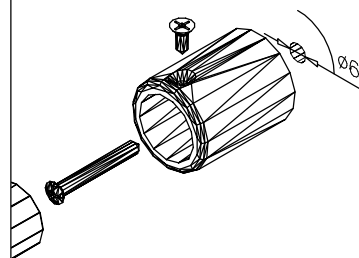

B

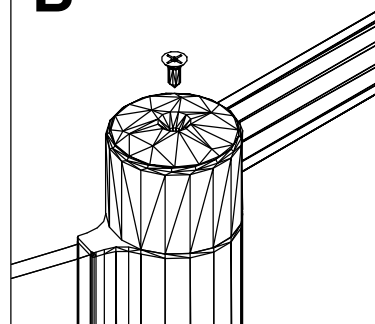

RONAL