


Návod k montáži stabilizační vzpěry Swing

Před začátkem montáže je nutné odmontovat výztuž A.

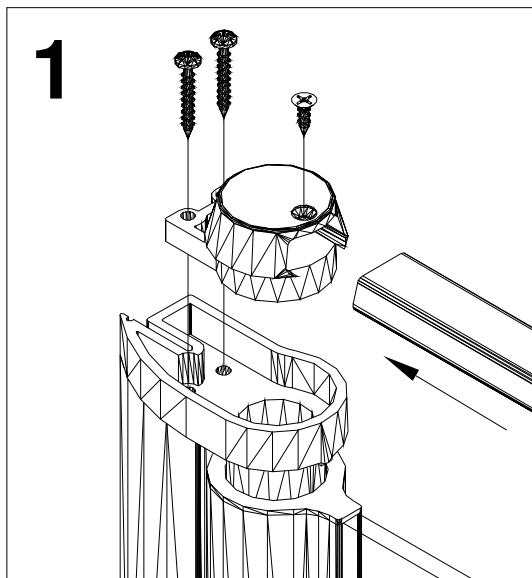

Montáž stabilizační vzpěry na SWT12 se stejně vysokou boční stěnou SWDT1

Nejprve vytáhněte z patice oba šrouby (viz obr. 1), potom nasuňte upevňovací díl na patici a dotáhněte ho dvěma šrouby s čoučkovitou hlavou 3,5 x 25 mm.

Zasuňte vzpěru do upevňovacího dílu.

Nyní nasadte na vzpěru druhý upevňovací díl (viz obr. 2) a ten potom nasuňte do patice boční stěny.

Vyzkoušejte si, jak funguje zavírání dveří.

Na vzpěře si vyznačte místa pro vyvrtání otvorů a vyvrtejte 2 otvory o průměru 3 mm.

Znovu nasadte vzpěru a zajistěte ji pomocí šroubů 3,5 x 9,5 mm.

Pomocí šroubů 3,5 x 45 mm přišroubujte upevňovací díl.

Montáž stabilizační vzpěry na SWT12 se zkrácenou boční stěnou SWDT2

Nejprve vytáhněte z patice oba šrouby (viz obr. 1), potom nasuňte upevňovací díl na patici a dotáhněte ho dvěma šrouby s čoučkovitou hlavou 3,5 x 25 mm.

Zasuňte vzpěru do upevňovacího dílu.


Nyní nasadte na vzpěru druhý upevňovací díl (viz obr. 3) a ten potom nasadte na koncový díl magnetického profilu.

Vyzkoušejte si, jak funguje zavírání dveří.

Na vzpěře si vyznačte místa pro vyvrtání otvorů a vyvrtejte 2 otvory o průměru 3 mm.

Znovu nasadte vzpěru a zajistěte ji pomocí šroubů 3,5 x 9,5 mm.

Pomocí šroubů 3,5 x 45 mm přišroubujte upevňovací díl.

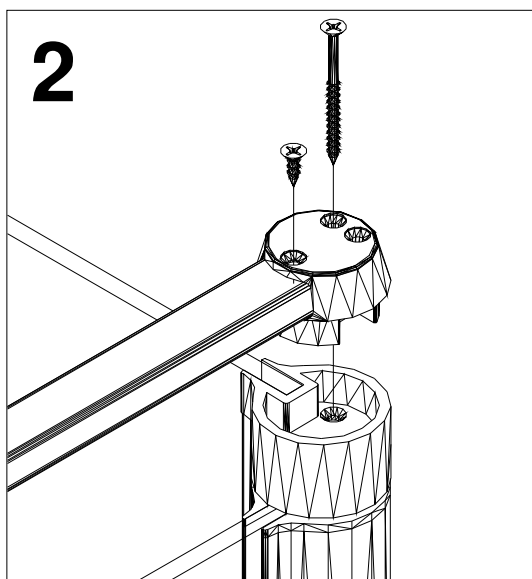

Montáž stabilizační vzpěry na SWT2 s boční stěnou SWDT2

Nejprve vytáhněte z patice oba šrouby (viz obr. 1), potom nasuňte upevňovací díl na patici a dotáhněte ho dvěma šrouby s čoučkovitou hlavou 3,5 x 25 mm.

Zasuňte vzpěru do upevňovacího dílu.

Nyní nasadte na vzpěru druhý upevňovací díl (viz obr. 1) a ten potom nasuňte do patice druhého dveřního dílu.

Vyzkoušejte si, jak funguje zavírání dveří.

Na vzpěře si vyznačte místa pro vyvrtání otvorů a vyvrtejte 2 otvory o průměru 3 mm.

Znovu nasadte vzpěru a zajistěte ji pomocí šroubů 3,5 x 9,5 mm.

Pomocí šroubů 3,5 x 45 mm přišroubujte upevňovací díl.

