


Návod k montáži stabilizačních vzpěr Pur


Řada 1657 - Vzpěra pro PUR DT2

1. Změřte vzdálenost mezi zdí a vnější stranou boční stěny.

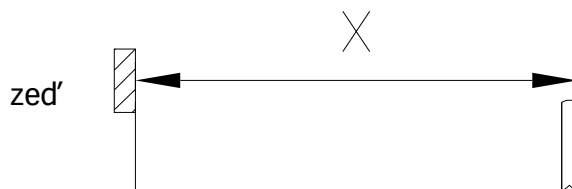

2. Uřízněte trubku na rozměr X-44 mm.


3. Trubku důkladně zasuňte do koncových přírub. Šroubky (viz bod 1 nákresu) zatím nedotahujte. Trubka by pak nešla zpět vysunout.

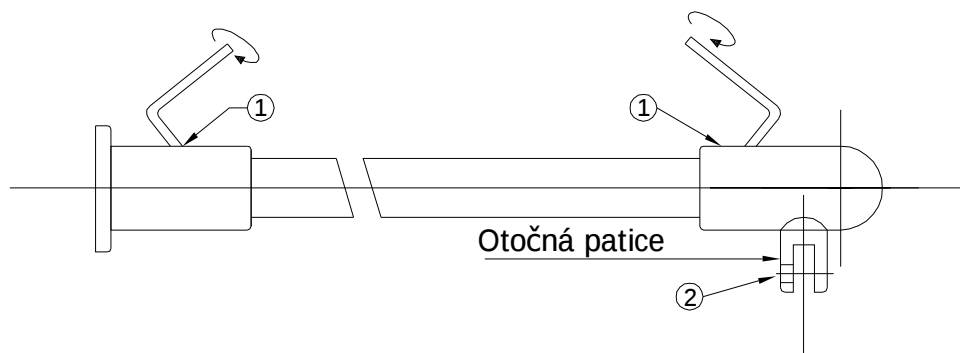

4. Celou vzpěru nasadte na boční stěnu 100 mm od jejího vnějšího okraje. Vzpěru vyrovnejte a označte si na boční stěně místo k přišroubování příruby, pevně dotáhněte šroubek na koncové přírubě (viz bod 3 nákresu) a dotáhněte šroubek na upevnění otočné patice k boční stěně (viz bod 2 nákresu).

5. Vyrtejte do zdi otvory a zasuňte do nich hmoždinky.

Důležité: Používejte jen hmoždinky a šroubky vhodné pro dané zdivo, aby byla zajištěna dostatečná stabilita.

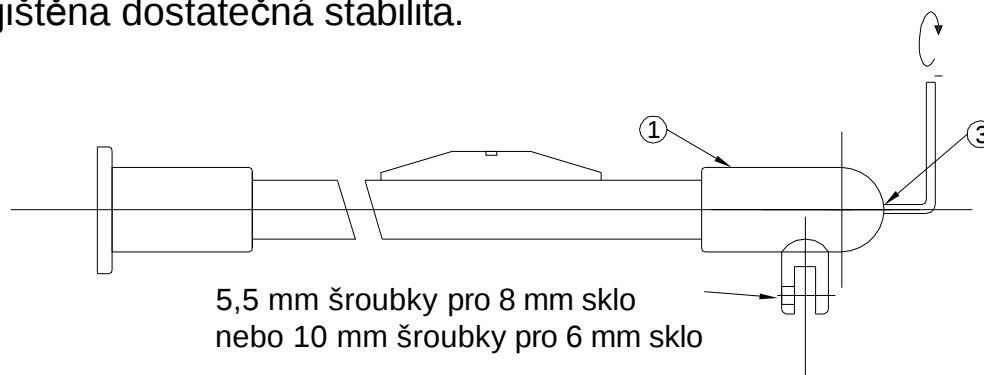


6. Přišroubujte vzpěru ke zdi a pevně dotáhněte šroubky (viz body 1 nákresu), které upevňují trubku v koncových přírubách.

Ref. : 272351

Návod k montáži stabilizačních vzpěr Pur

Řada 1658 - Vzpěra pro PUR5 s upevněním na skla


1. Změřte vzdálenost mezi bočními stěnami.

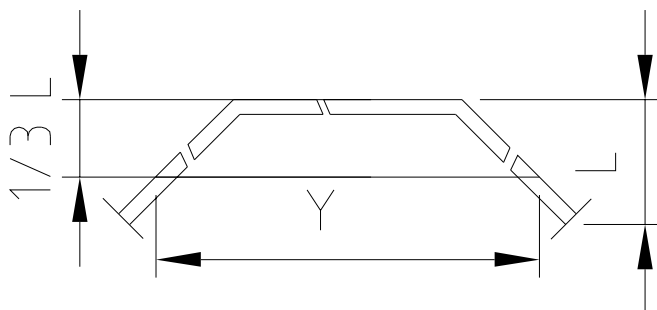


2. Uřízněte trubku na rozměr Y-39 mm.

3. Trubku důkladně zasuňte do koncových přírub a pevně dotáhněte šroubky (viz bod 1 nákresu).

Pozn.: Po dotažení šroubků už trubka nepůjde zpět vysunout.

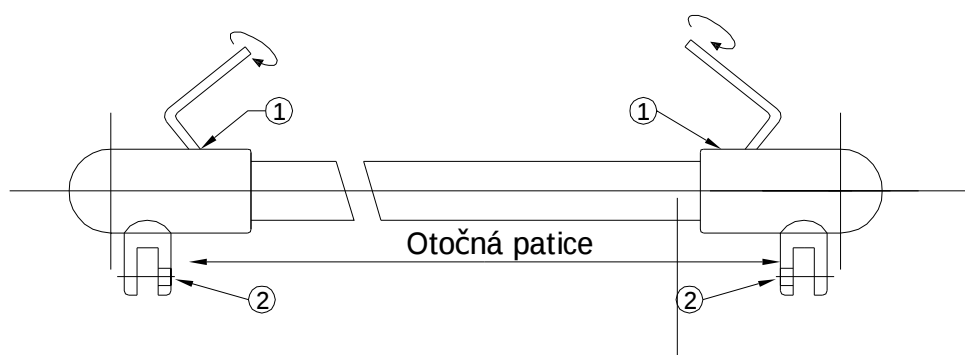

4. Správně natočte otočné patice a nasadte vzpěru na boční stěny.

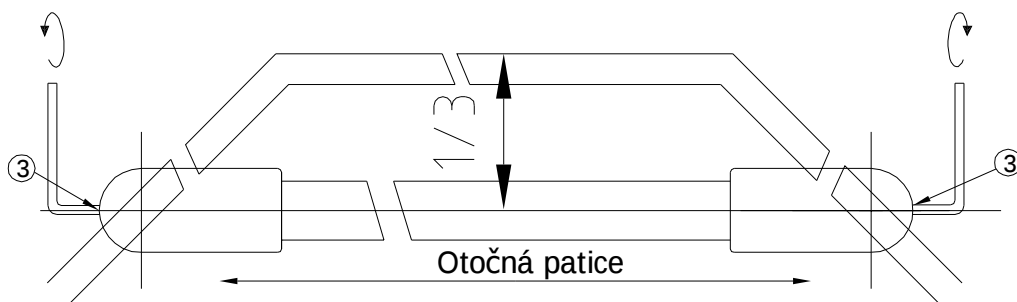

5. Dotáhněte šroubky v otočných paticích (5,5 mm šroubky pro 8 mm sklo nebo 10 mm šroubky pro 6 mm sklo), které upevňují boční stěny (viz bod 2 nákresu).


6. Dotáhněte šroubky na koncových přírubách (viz body 3 nákresu).

Ref. : 272351

Návod k montáži stabilizačních vzpěr Pur


Řada 1659 - Vzpěra pro PUR DT3 + PUR DT6 v 90°

1. Změřte vzdálenost mezi zdí a vnější stranou boční stěny PUR DT6.

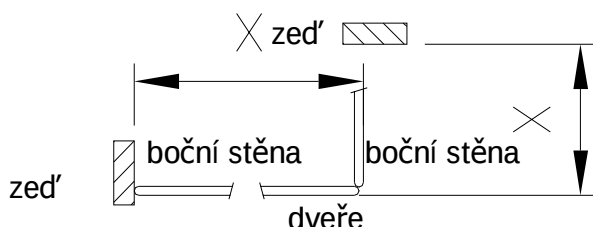

2. Uřízněte trubky na rozměr X-37 mm.


3. Trubky důkladně zasuňte do všech přírub. Šroubky (viz body 1 nákresu) zatím nedotahujte. Trubky by pak nešly zpět vysunout.

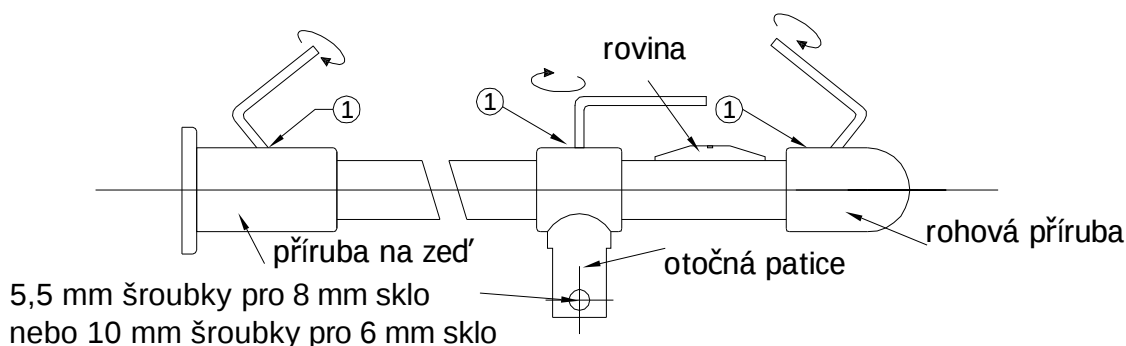

4. Celou vzpěru nasadte na boční stěny a na zdích si označte místa pro vyvrtání otvorů.

5. Vyvrtejte do zdí otvory a zasuňte do nich hmoždinky.

Důležité: Používejte jen hmoždinky a šroubky vhodné pro dané zdivo, aby byla zajištěna dostatečná stabilita.

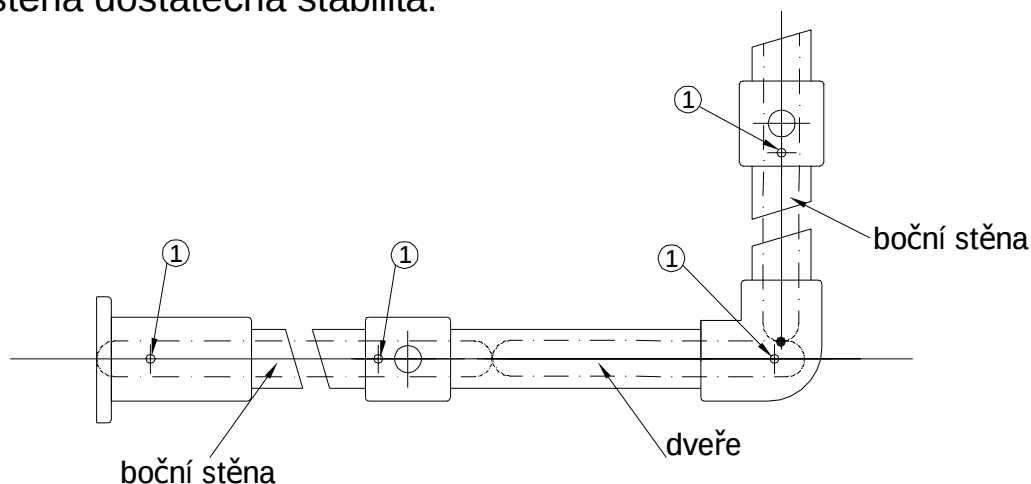


6. Přišroubujte vzpěru ke zdi a dotáhněte šroubky na všech přírubách (viz body 1 nákresu).

Ref. : 272351

Návod k montáži stabilizačních vzpěr Pur

Řada 1669 - Vzpěra pro PUR DT3 s dveřmi v rovině

1. Změřte vzdálenost mezi zdmi.

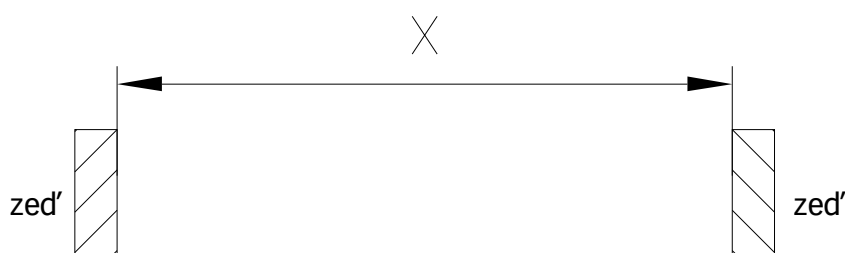


2. Uřízněte trubku na rozměr X-52 mm.

3. Trubku důkladně zasuňte do všech přírub.

Šroubky (viz body 1 nákresu) zatím nedotahujte.

Trubka by pak nešla zpět vysunout.

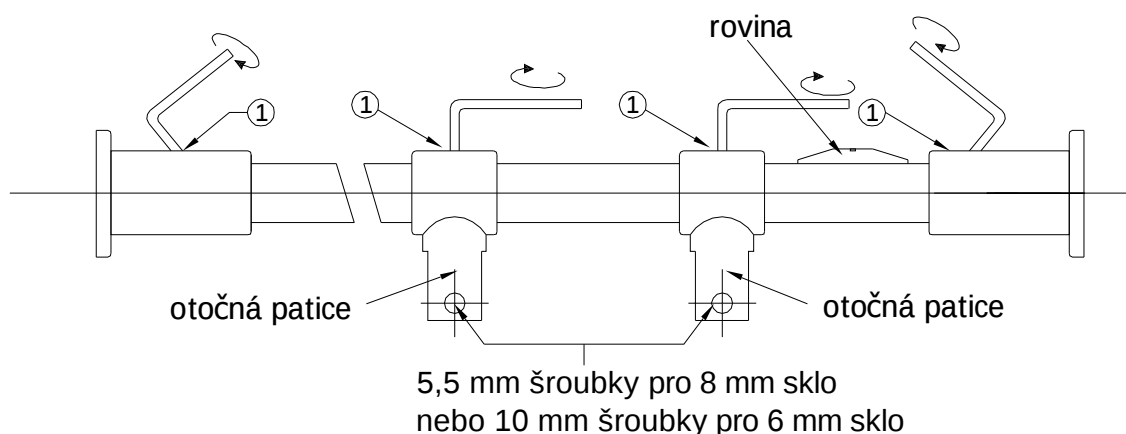

4. Celou vzpěru nasadíte na boční stěny a na zdích si označte místa pro vyvrtání otvorů.

5. Vyvrtejte do zdí otvory a zasuňte do nich hmoždinky.

Důležité: Používejte jen hmoždinky a šroubky vhodné pro dané zdivo, aby byla zajištěna dostatečná stabilita.


6. Přišroubujte vzpěru ke zdi a dotáhněte šroubky na všech přírubách (viz body 1 nákresu).

Ref. : 272351


Návod k montáži stabilizačních vzpěr Pur

Řada 1668 - Vzpěra pro PUR5 s upevněním na zed'

1. Změřte šířku X boční stěny.
2. Uřízněte 2 trubky na rozměr X-49 mm.
3. Změřte šířku Y dveří.
4. Uřízněte trubku na rozměr Y-47 mm.
5. Trubku důkladně zasuňte do všech přírub. Šroubky (viz body 1 nákresu) zatím nedotahujte. Trubka by pak nešla zpět vysunout.

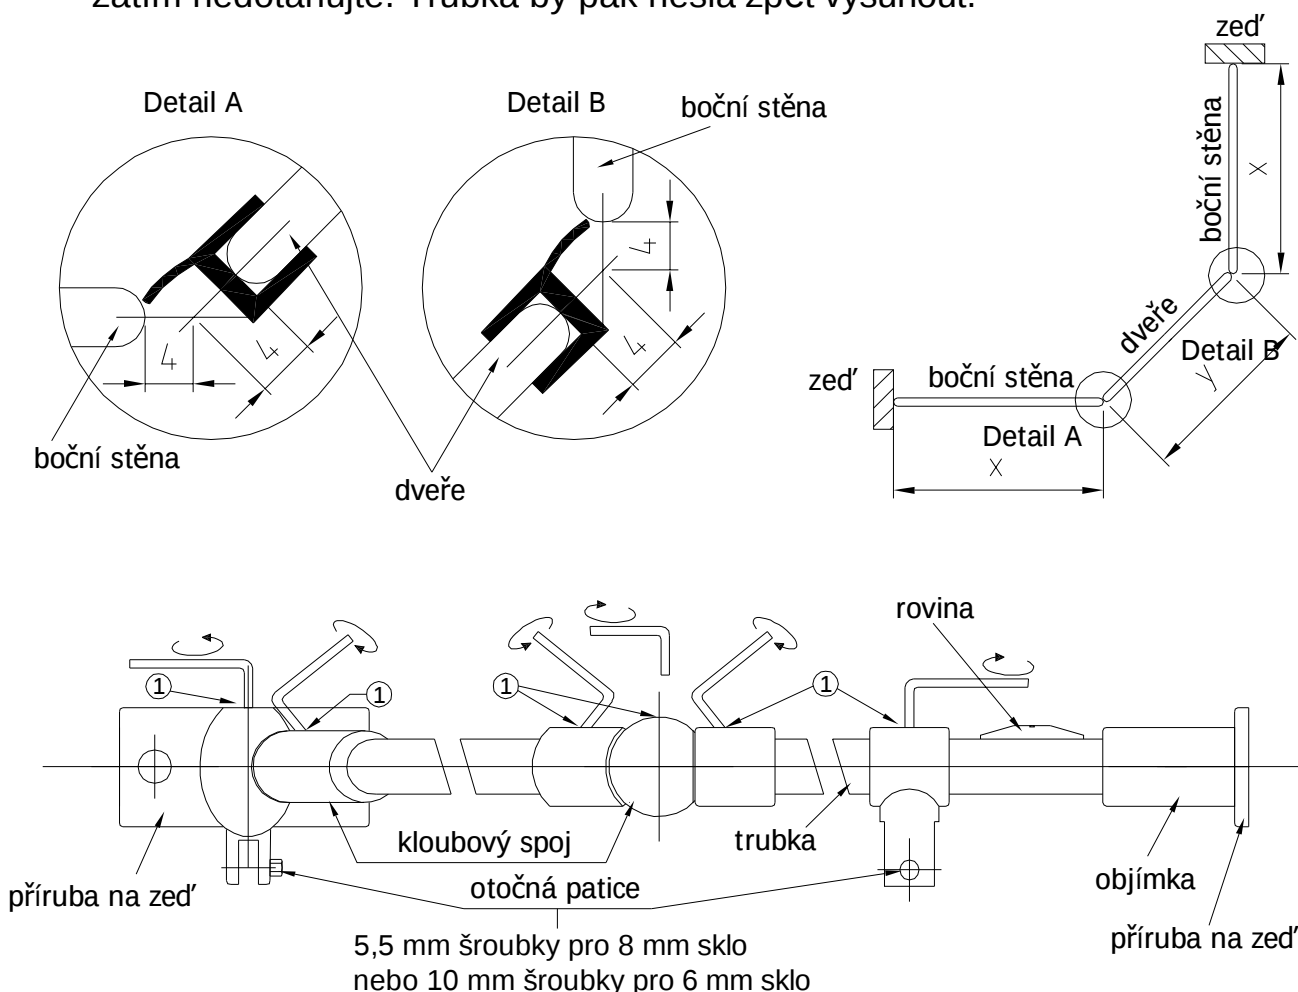

6. Celou vzpěru nasadte na boční stěny a na zdích si označte místa pro vyvrtání otvorů.
7. Vyvrtejte do zdí otvory a zasuňte do nich hmoždinky.
Důležité: Používejte jen hmoždinky a šroubky vhodné pro dané zdivo, aby byla zajištěna dostatečná stabilita.

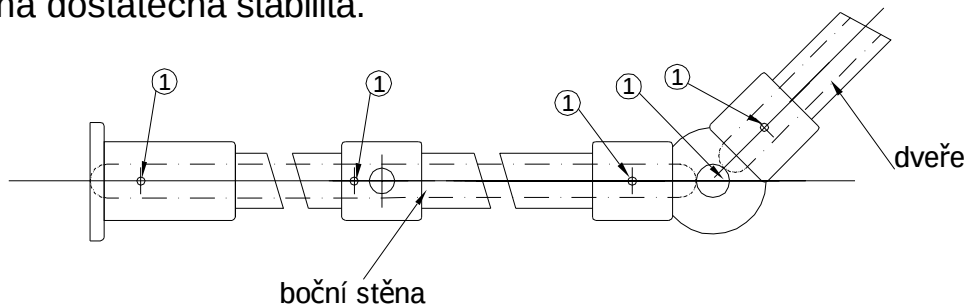

8. Přišroubujte vzpěru ke zdím a dotáhněte šroubky na všech přírubách (viz body 1 nákresu).

Ref. : 272351