


KITBEQ

(D)	MONTAGEANLEITUNG:	SPREIZE
(GB)	INSTALLATION INSTRUCTIONS:	BRACE
(F)	NOTICE DE MONTAGE:	RENFORT
(CZ)	NÁVOD K MONTÁŽI:	VZPĚRA
(PL)	INSTRUKCJA MONTAŻU:	WSPORNIK
(SK)	NÁVOD NA MONTÁŽ:	VÝSTUŽ
(H)	SZERELÉSI ÚTMUTATÓ:	MEREVÍTŐ
(E)	INSTRUCCIONES DE MONTAJE:	SOSTÉN

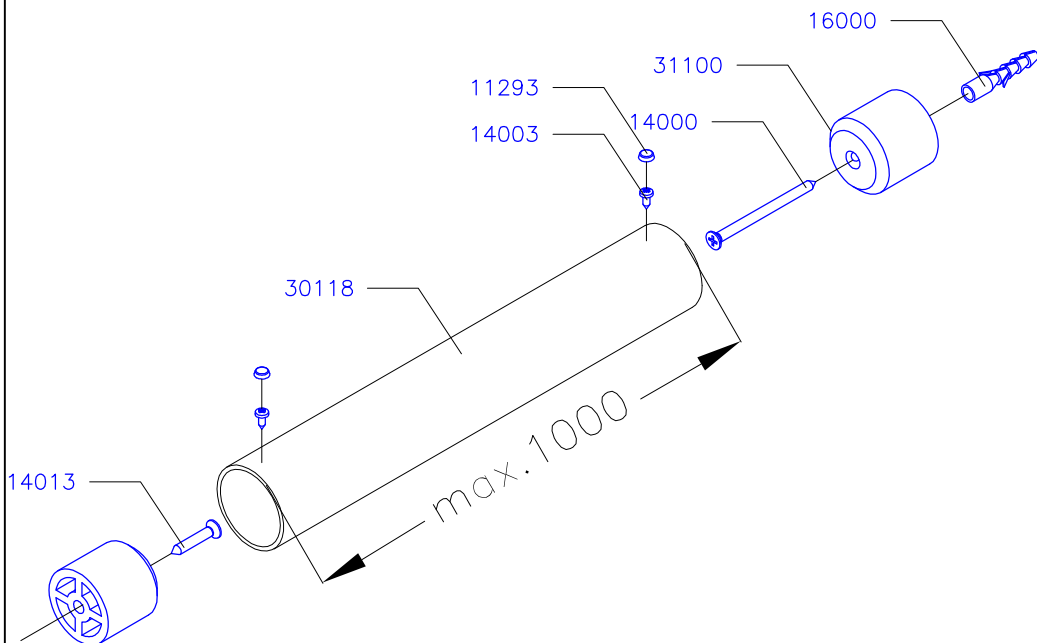

ERONAL®

Benötigtes Werkzeug:

Necessary tools:

Outil Nécessaire:





Nářadí potřebné pro montáž:

Potrzebne narzędzia:

Potrebné náradie:

Szükséges szerszámok:

Herramientas necesarias:

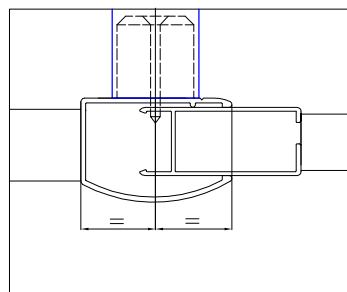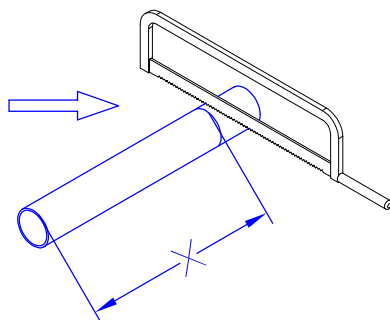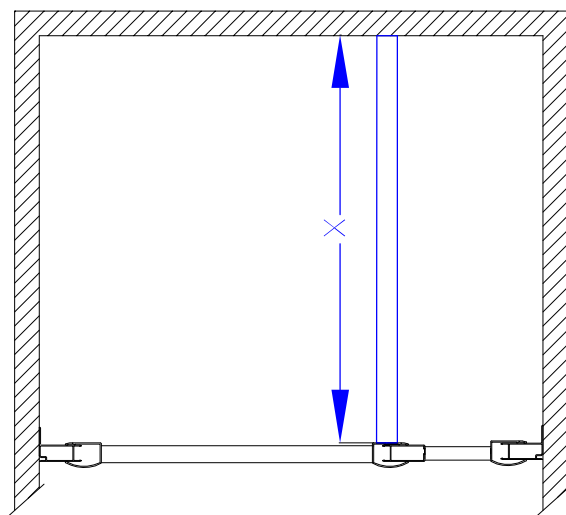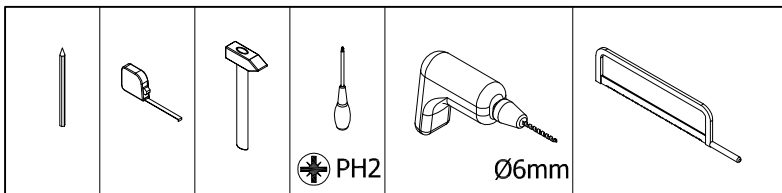

Zubehör:

Equipment:

Accessoires:

Příslušenství:

Dodatki:

Príslušenstvo:

Alkatrészek:

Accesorios:

