
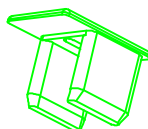
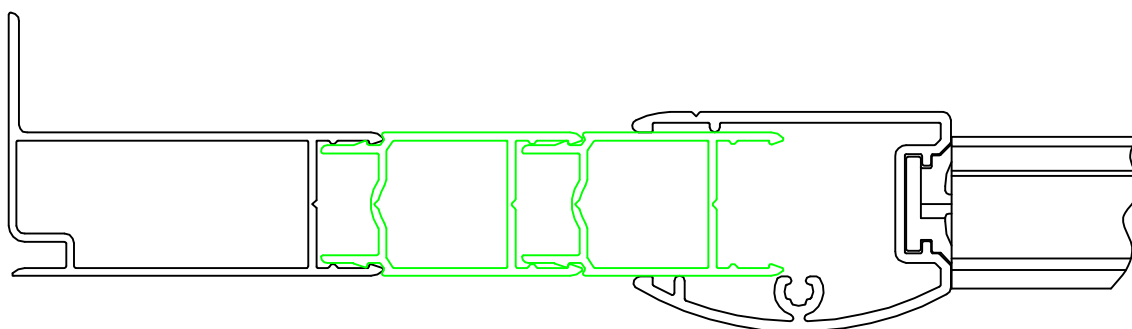









ACT 1

D	MONTAGEANLEITUNG:	VERBREITE PROFILE ZUR VERBREITUNG DUSCHTÜR ODER SEITENWAND
GB	INSTALLATION INSTRUCTIONS:	EXPENSION SECTION FOR THE WIDENING OF A SHOWER DOOR OR THE SIDE WALL
F	NOTICE DE MONTAGE:	PROFILE D'ELARGISSEMENT POUR PORTE ET PAROI FIXE
CZ	NÁVOD K MONTÁŽI:	ROZŠÍROVACÍ PROFIL PRO ROZŠÍŘENÍ SPRCHOVÝCH DVEŘÍ NEBO BOČNÍ STĚNY
PL	INSTRUKCJA MONTAŻU:	PROFIL SŁUŻĄCY DO ROZSZERZENIA DRZWI KABINY PRYSZNICOWEJ LUB ŚCIANY BOCZNEJ
SK	NÁVOD NA MONTÁŽ:	ROZŠIROVACÍ PROFIL PRE ROZŠÍRENIE SPRCHOVÝCH DVERÍ ALEBO BOČNEJ STENY
H	SZERELÉSI ÚTMUTATÓ:	BŐVÍTŐ IDOM A ZUHANYZÓAJTÓ VAGY OLDALFAL KISZÉLESÍTÉSÉRE
E	INSTRUCCIONES DE MONTAJE:	PERFIL AMPLIFICADOR PARA LA AMPLIACIÓN DE LA PUERTA O DE LA PARED LATELAR

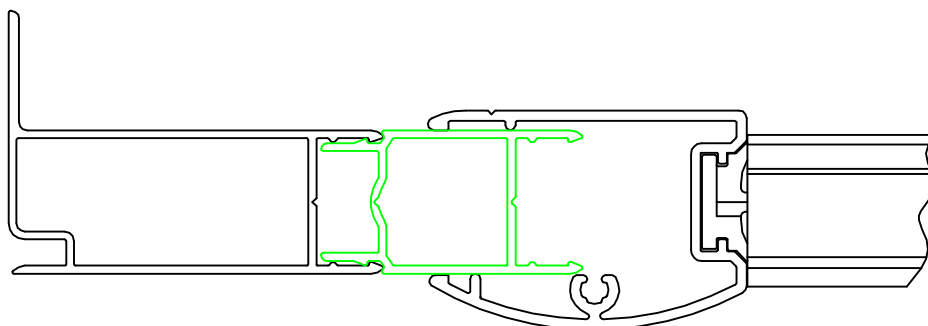


1/2 x 41331

ERONAL®

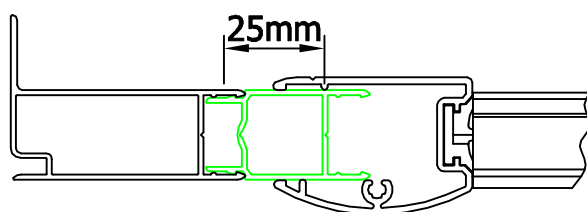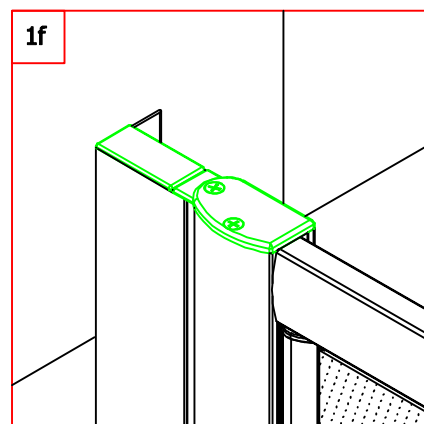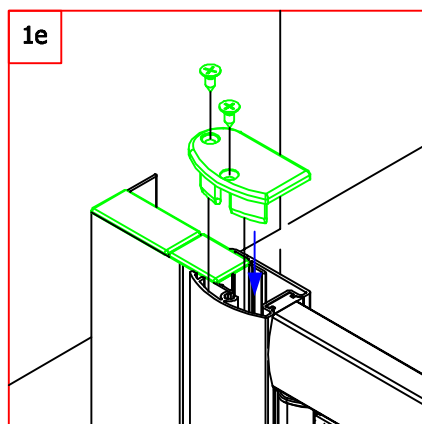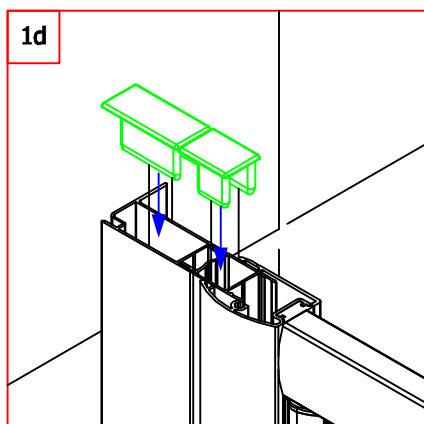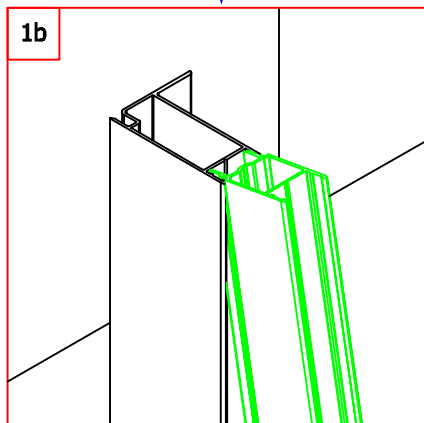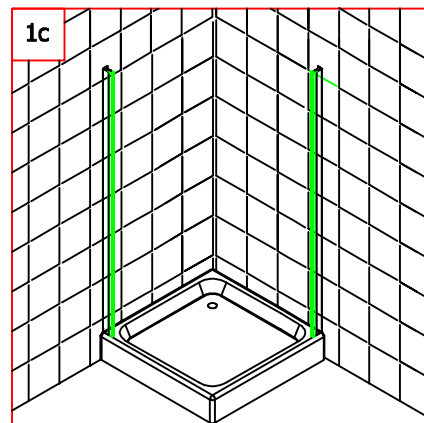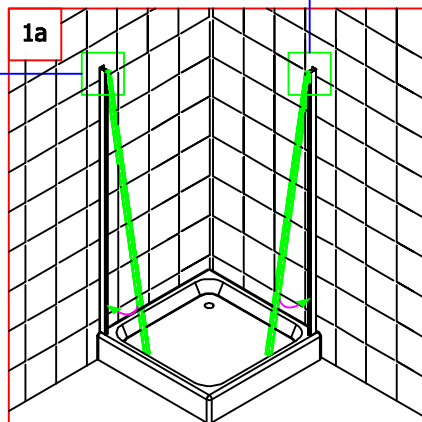

1x 40221

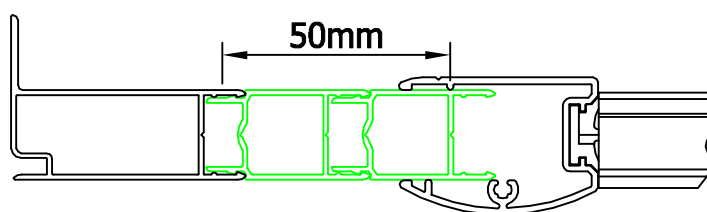

2x 40221