

GRESPANIA

CERAMICA

DIMENSIONES

Largo: 225 cm
Fondo: 108 cm
Altura: 229 cm
Panel: 100,6x194 cm

Peso Panel: 58 Kg

EMBALAJE

Largo: 229 cm
Fondo: 98 cm
Altura: 117 cm
Peso: 300 Kg

ILUMINACIÓN

Iluminación de Serie: Halógena 150W
Iluminación Opcional: Halogenura de 70W

ACABADOS




Ral 9006 text



Gris oxidón




SOLANA 14P

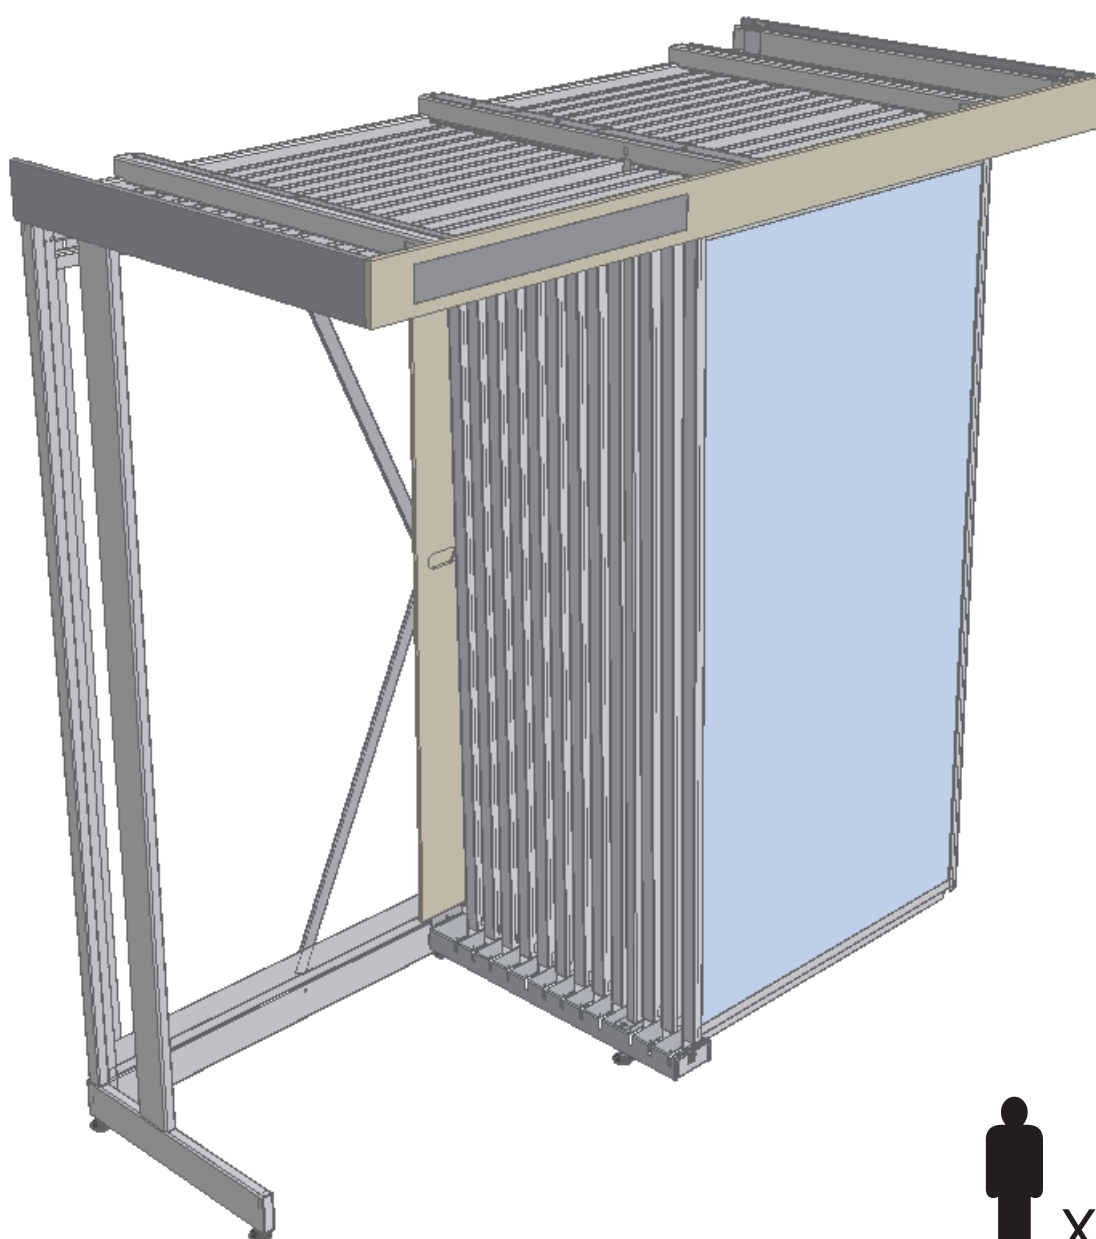

1

Unir el techo (A) a los laterales (B) mediante los tornillos M12x120 (a) y M6x16 (b).


Unir la base (C) a los laterales (B) mediante los tornillos M6x16 (b).

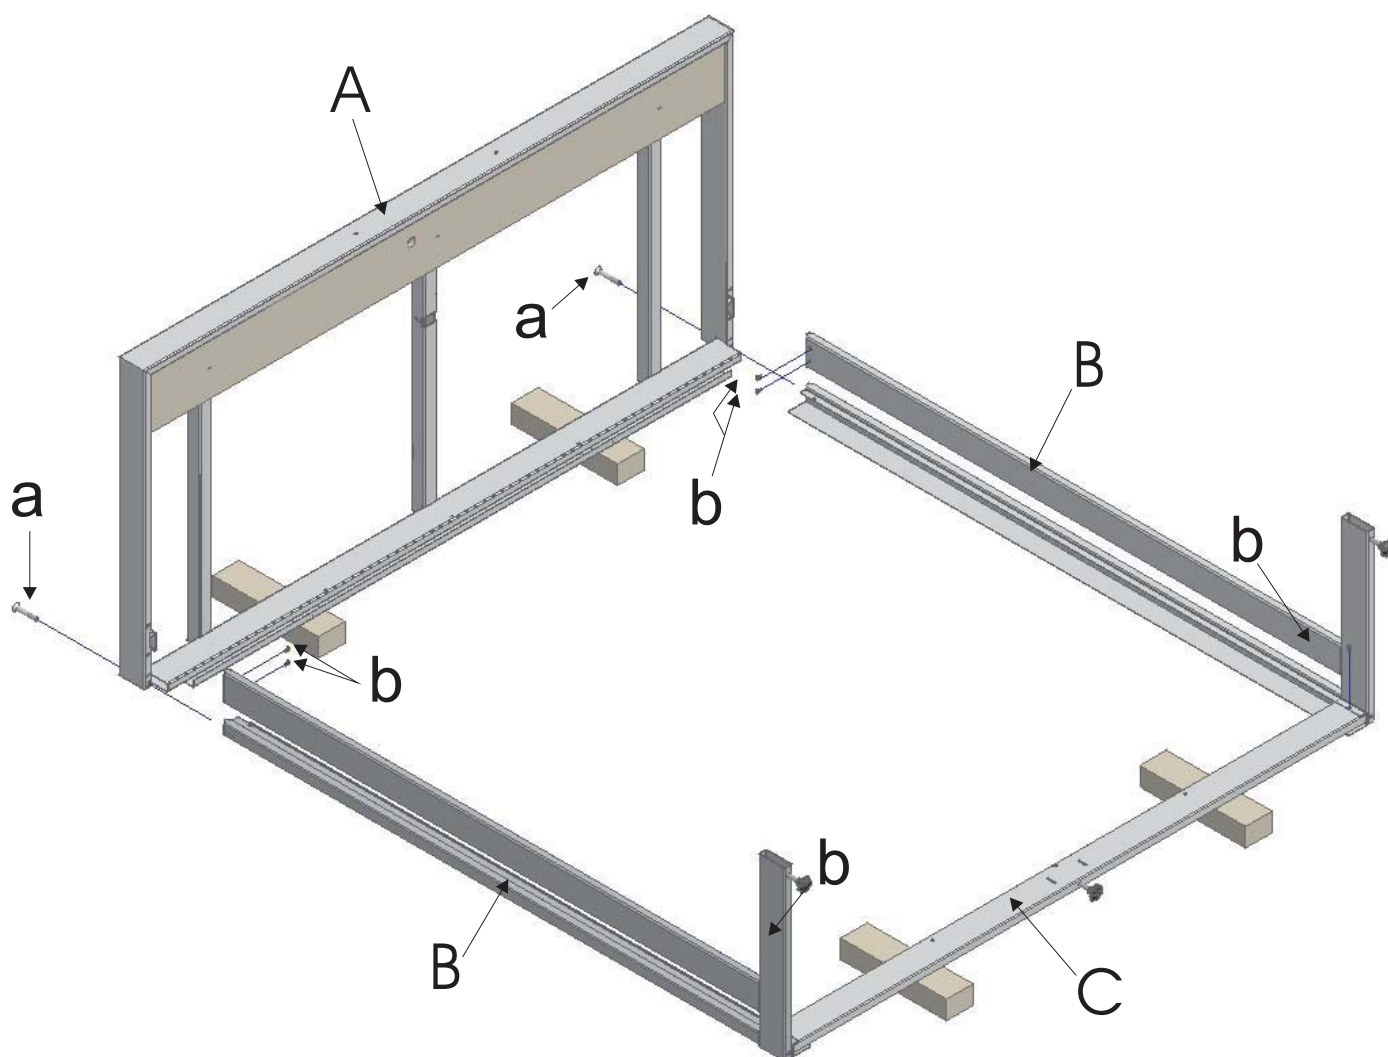



2

Atornillar las crucetas (D) al techo (A) mediante la secuencia de tornillos M6x50 (c) + arandela (d) + tuerca M6 (e).

Atornillar las crucetas (D) a la base (C) mediante la secuencia de tornillos M6x50 (c) + tuerca M6 (e) + arandela (d) + tuerca M6 (e).

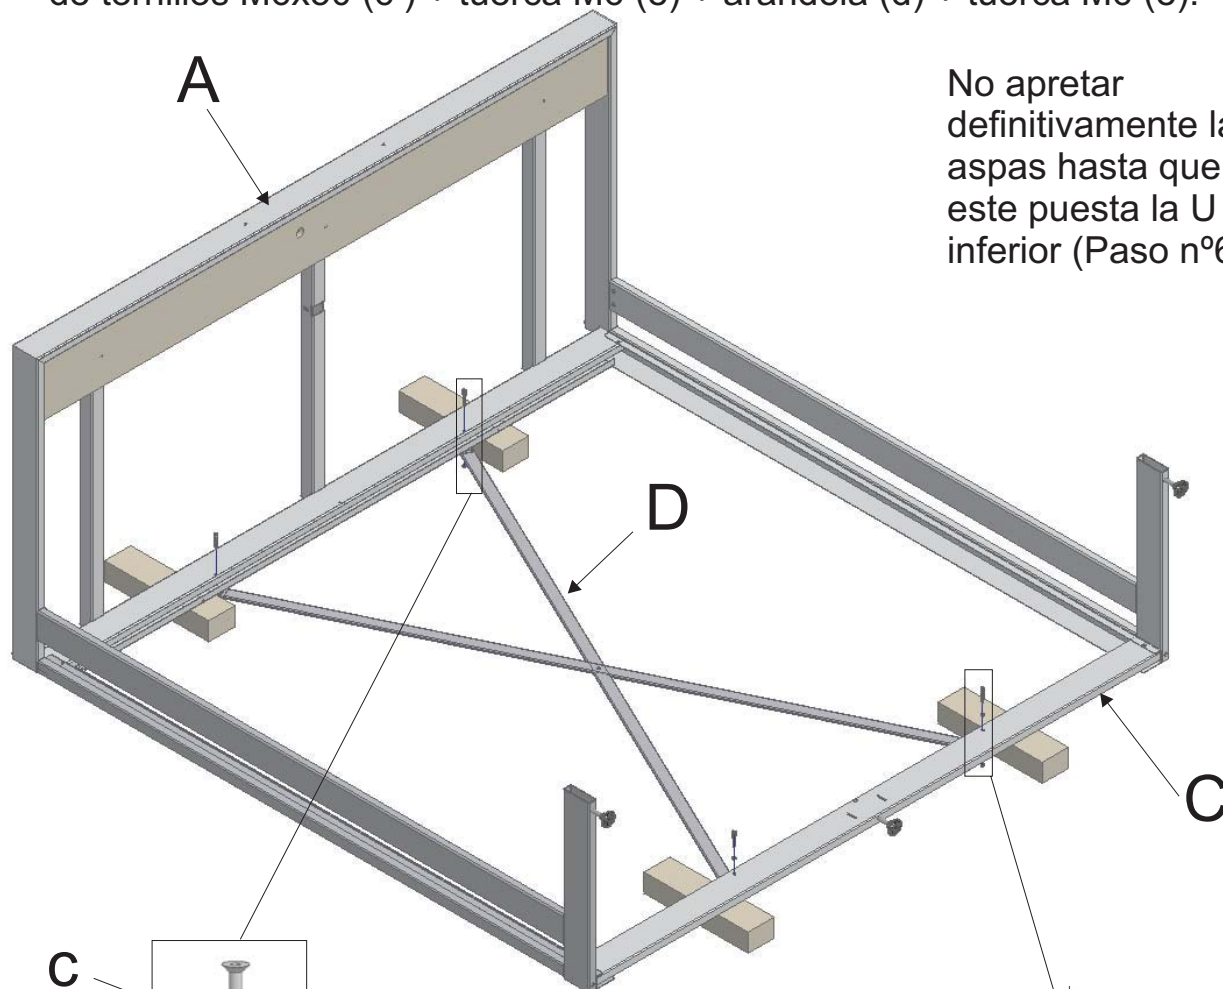


No apretar definitivamente las
aspas hasta que no
este puesta la U
inferior (Paso nº6)

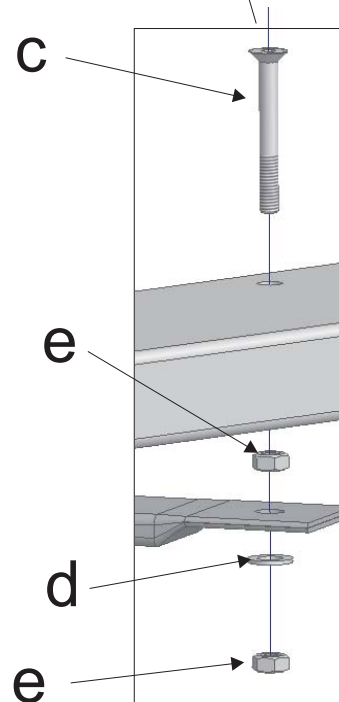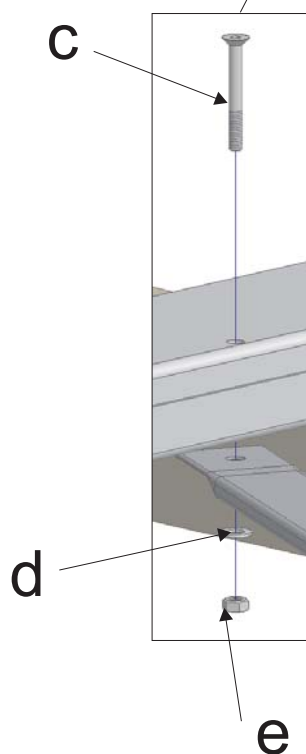

3


Levantar el mueble.

Colocar el conjunto de guías mas largo (E) sobre el techo (A) y fijarlo mediante el tornillo M8x20 (f).

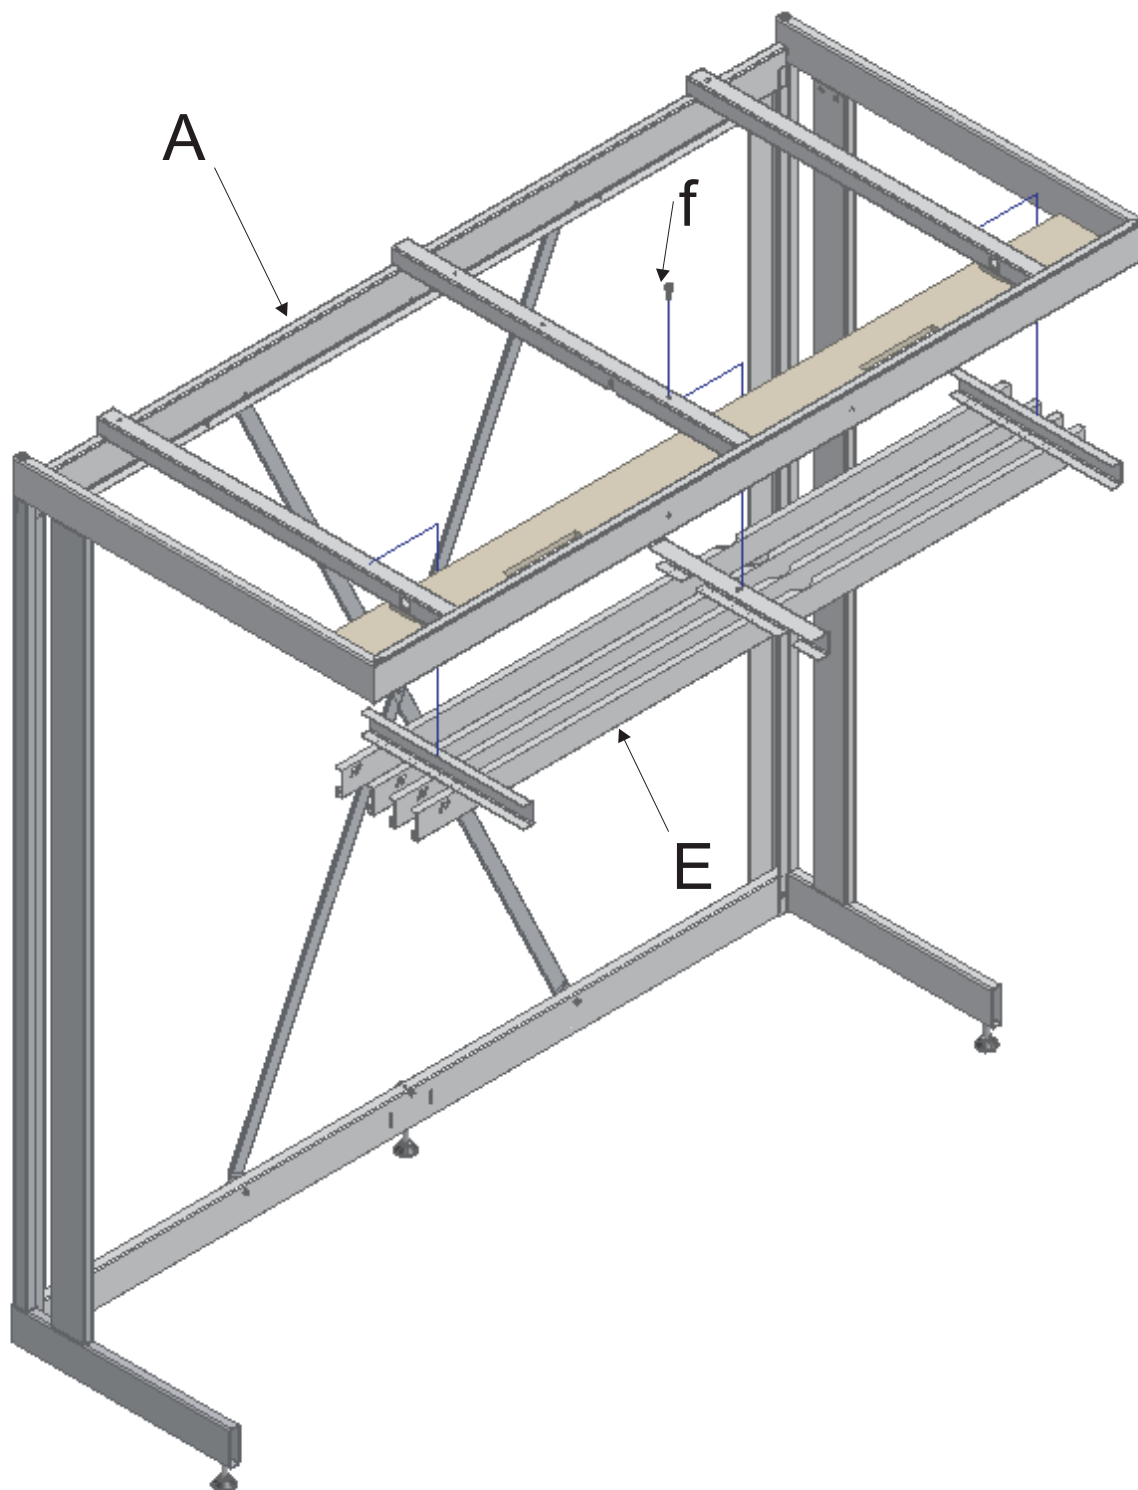


4

Colocar los conjuntos de guías (F) a continuación de las anteriores y fijarlas mediante los tornillos M8x20 (f).

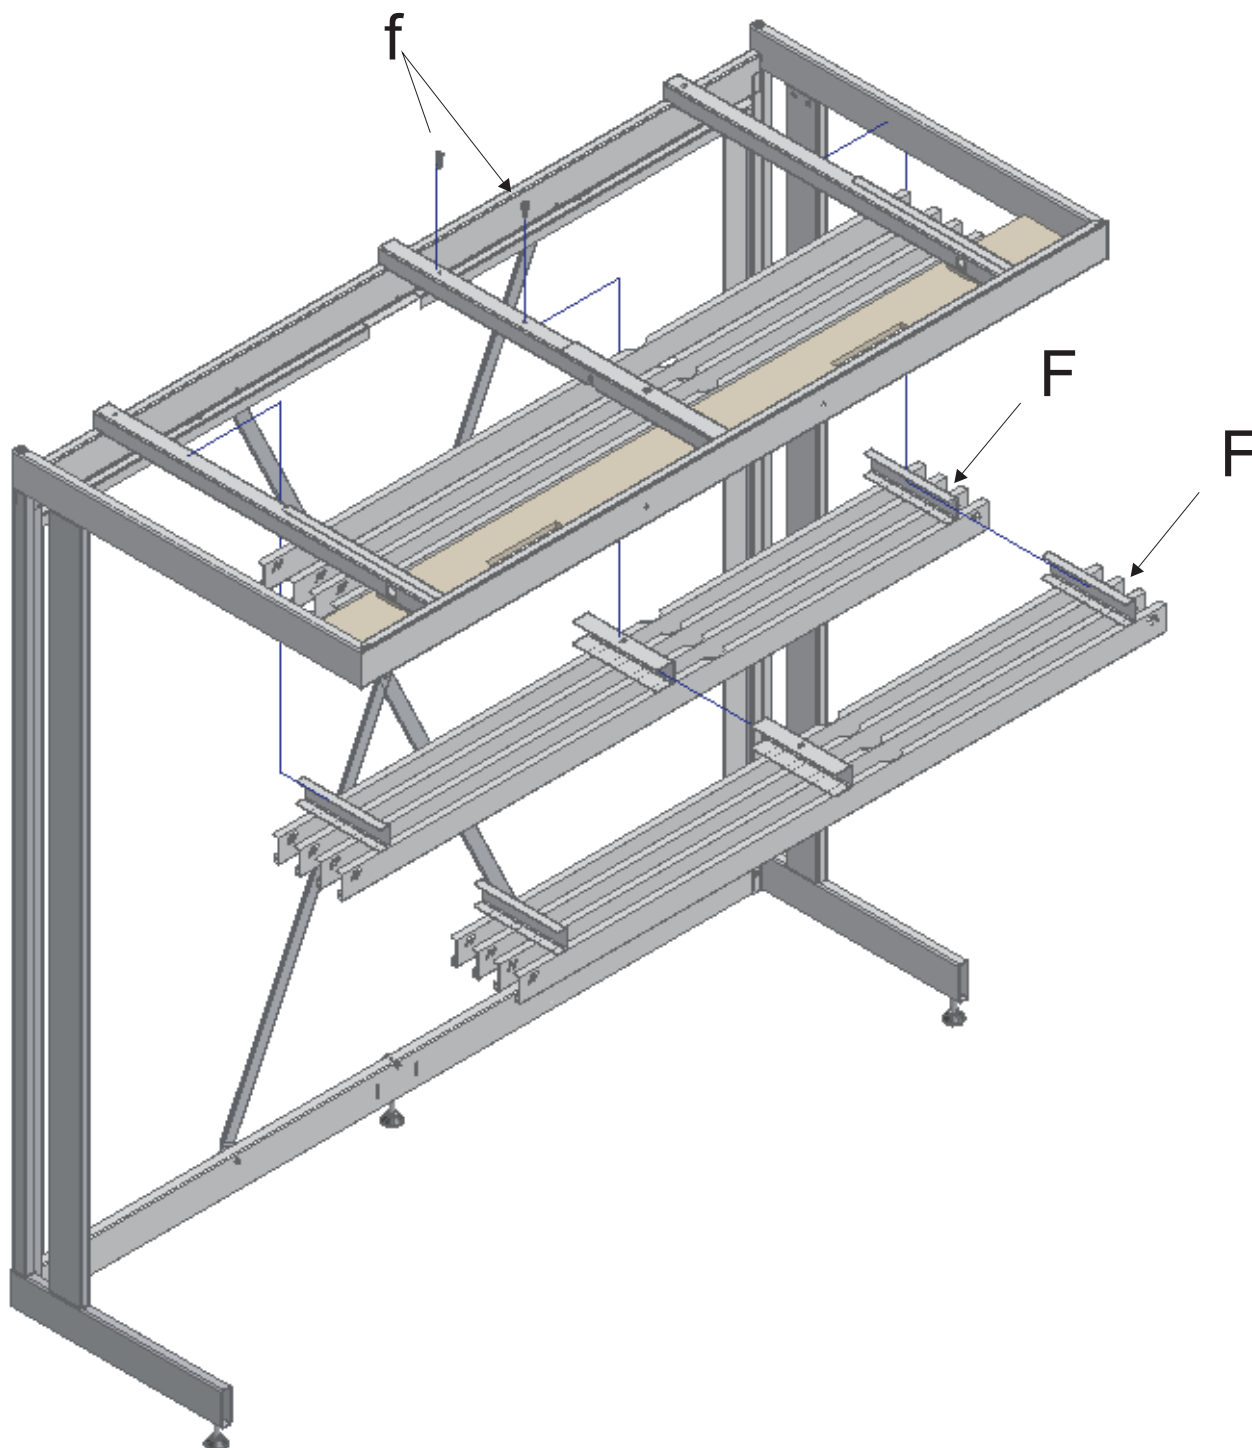

- 5** Atornillar el peine (G) al mastil (H) mediante la secuencia de la Fig. 1 tornillo M12x25 (g) + arandela grower (h)+ bulon M12x70 (i)+ regulador largo (j), roscar los reguladores a tope para poder montar el peine en el mueble.
- Fijar el mastil (H) al techo (A) mediante la secuencia de la Fig.2 tornillo M6x60 (k) + arandela + tuerca M6 (e).
- Fijar el peine (G) a la base (C) tal y como se muestra en la Fig. 3, introduciendo las aletas y fijándolo con el tornillo M8x45 (l) + tuerca M8 (m).

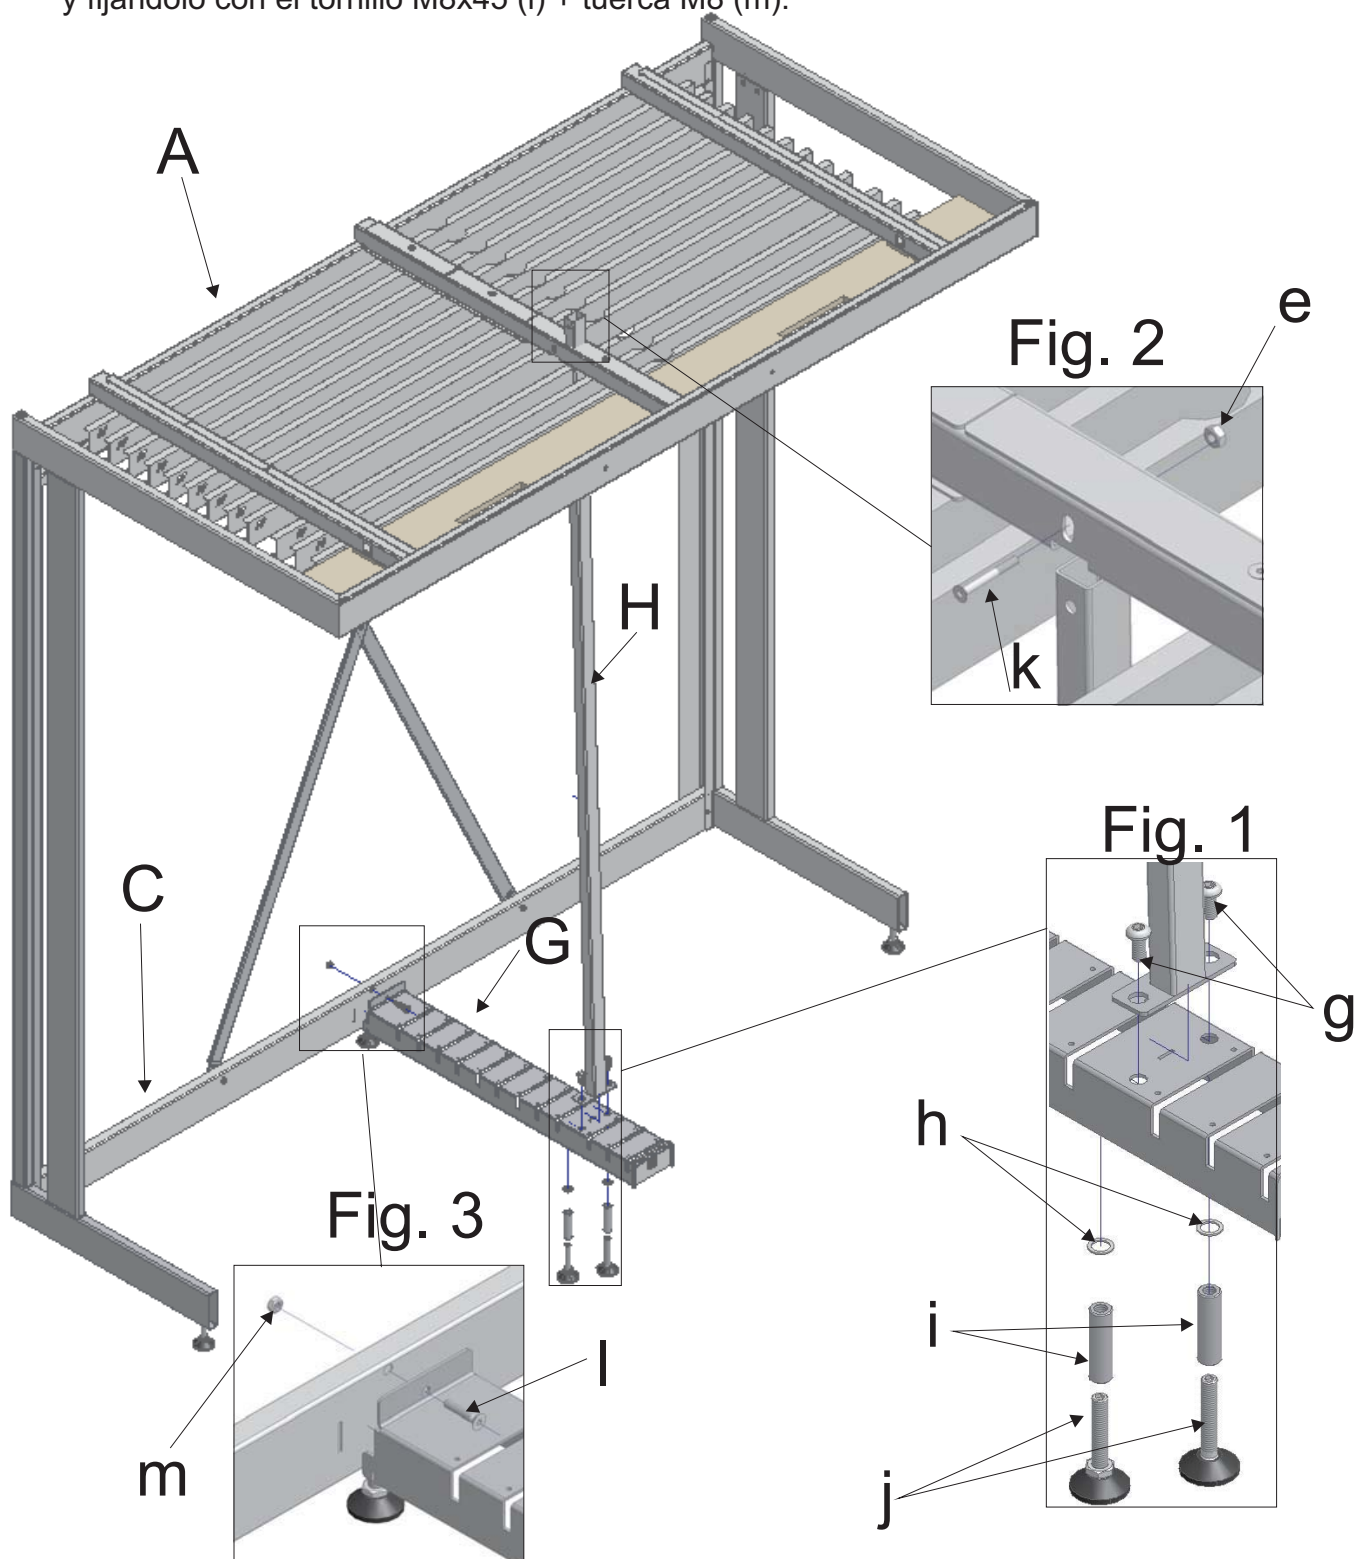


6

Colocar la U inferior (I) sobre la base (C).

Situar la Omega (J) sobre la U inferior (I) y fijarla mediante el tornillo M6x20 cabeza plastico.


Atornillar bien las crucetas (D).

Colocar los topes (M) en la posición de carga y posteriormente en la posición de trabajo.

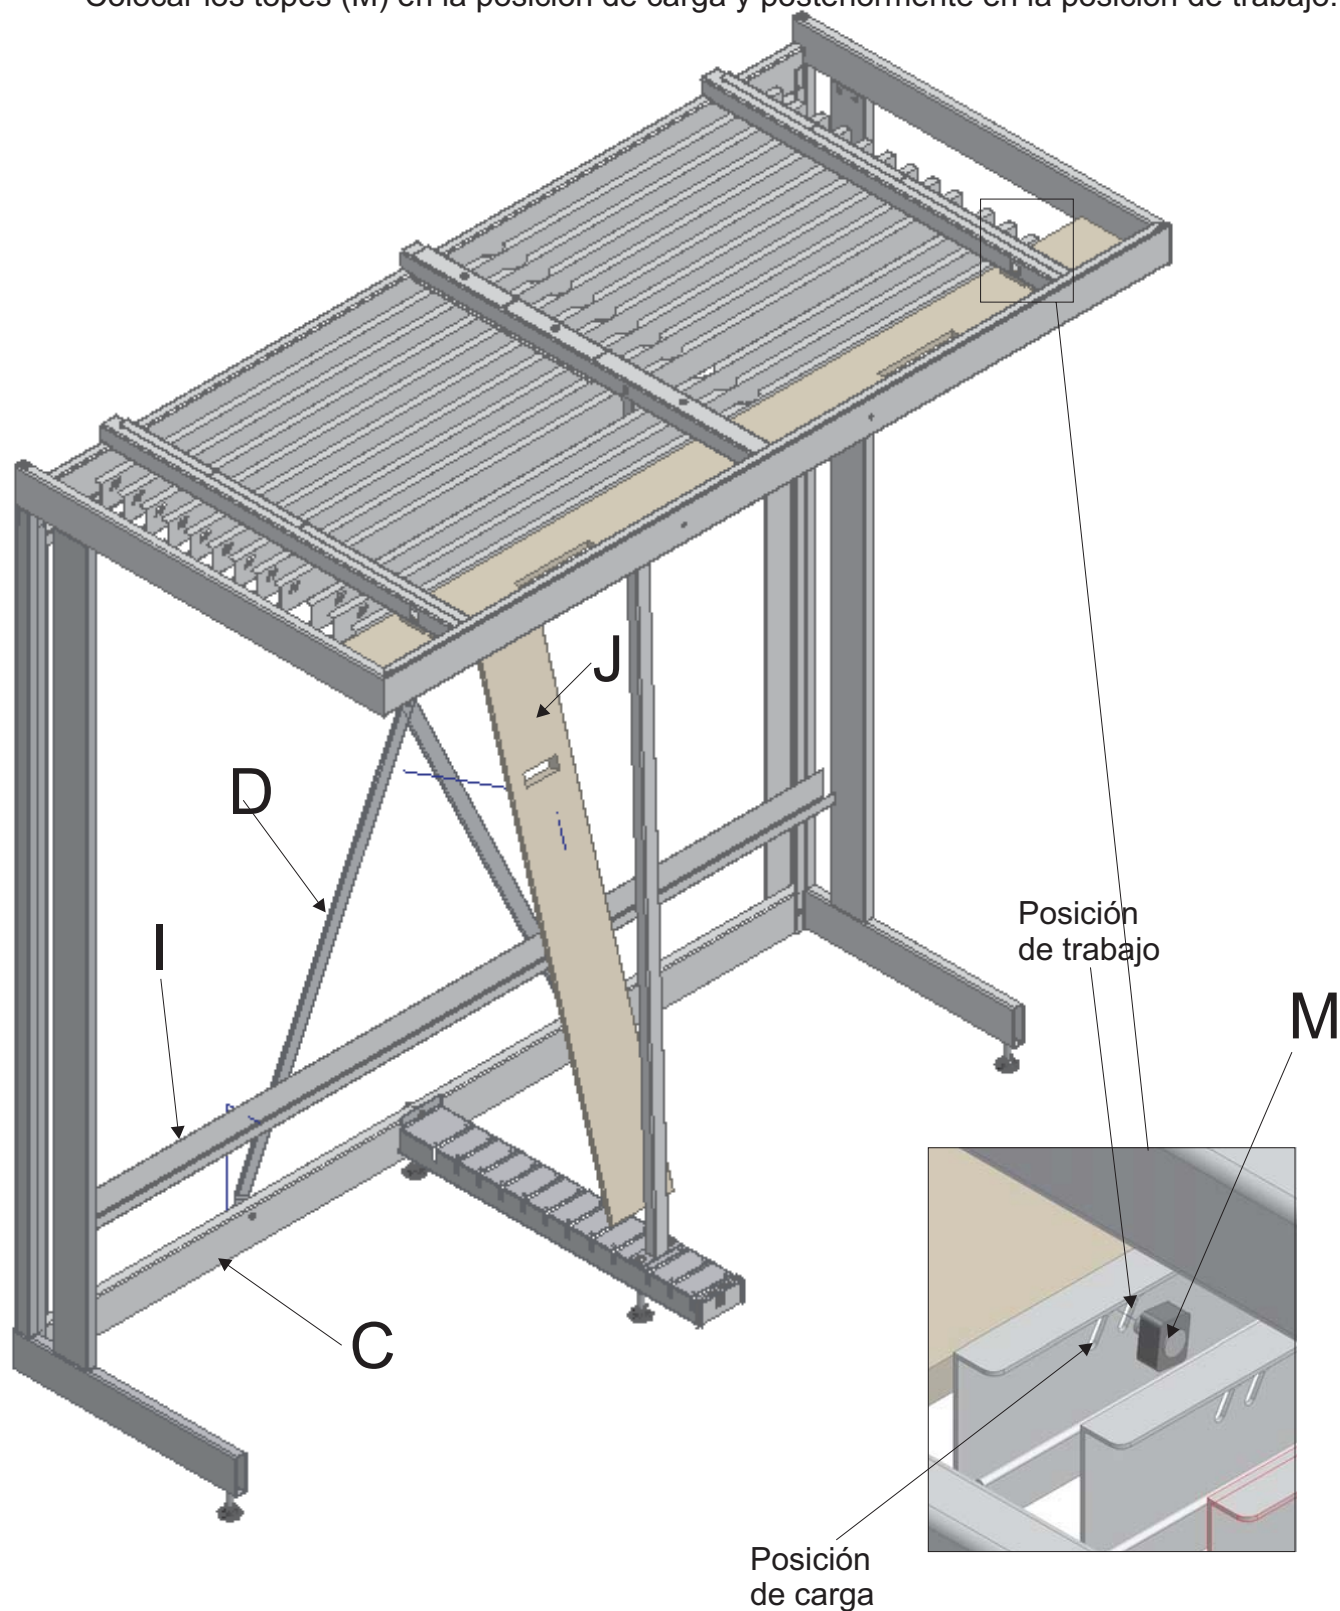

7 Colocar los paneles de hierro (N) introduciendolos de izquierda a derecha, metiendo las ruedas por la abertura de las guías y la aleta inferior por la ranura correspondiente en el peine.


Realizar una primera regulación de mueble.

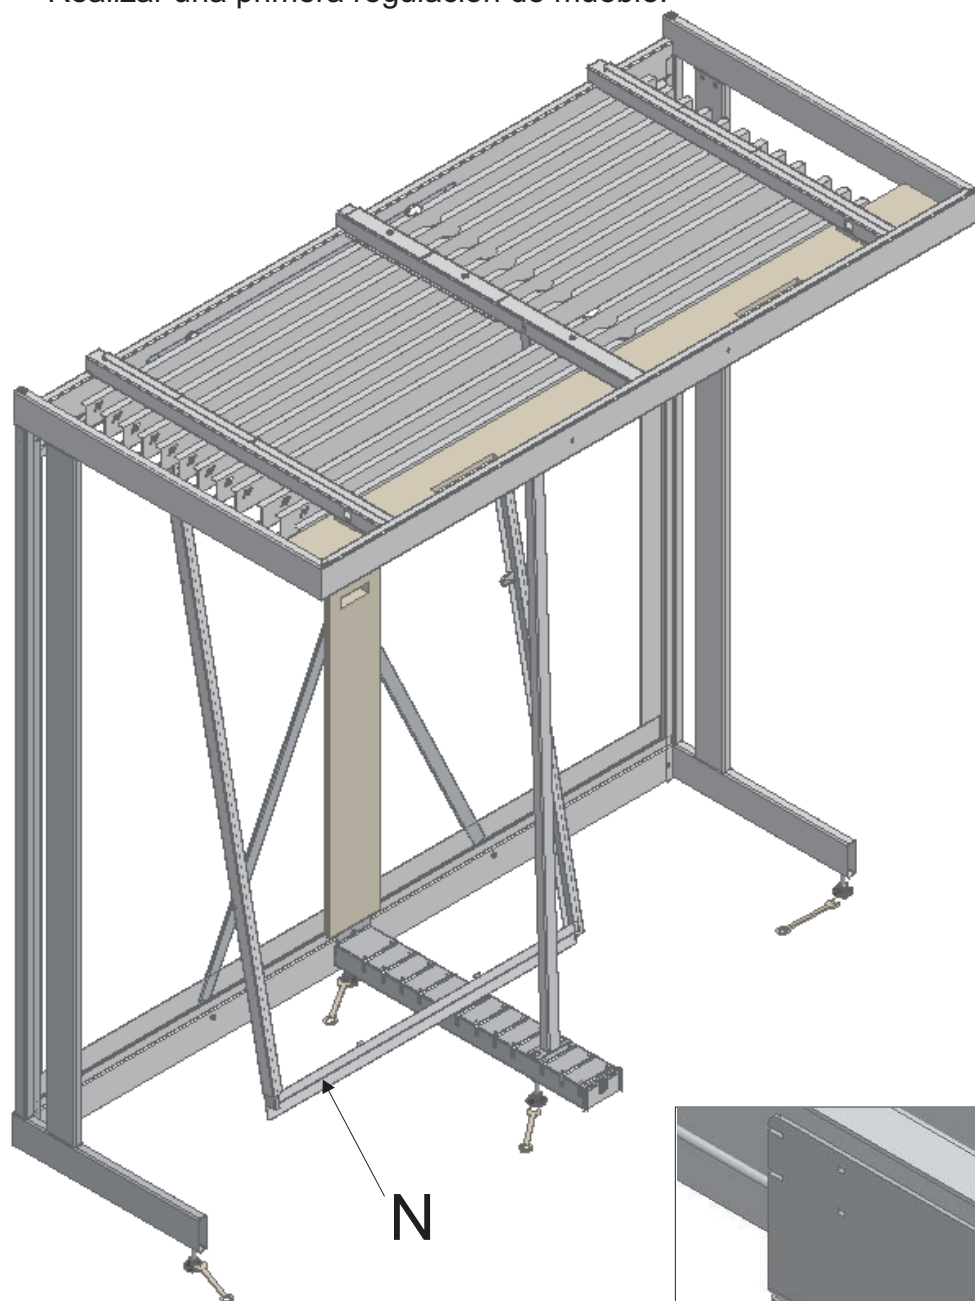

¡ATENCIÓN!


Cargar siempre los paneles de atrás hacia adelante.

Para descargarlos hacerlo al revés, de adelante hacia atrás.

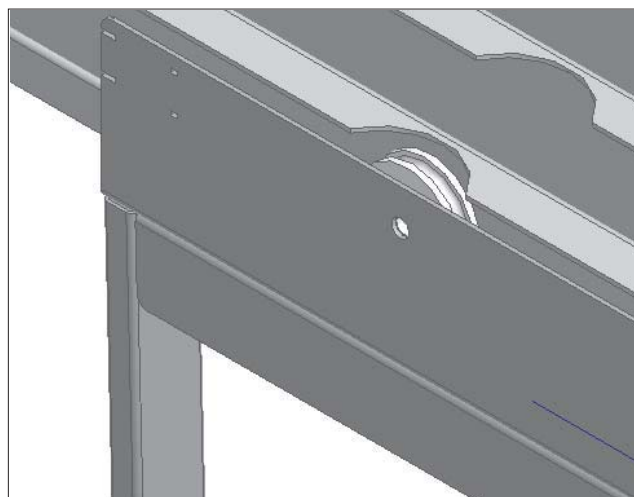


8




Colocar los paneles chapados (O), de atrás hacia adelante, colocar posteriormente los cierres (P).
Colocar los frentes (Q) sobre el techo (A) y fijarlo mediante los tornillos M6x40 (o).

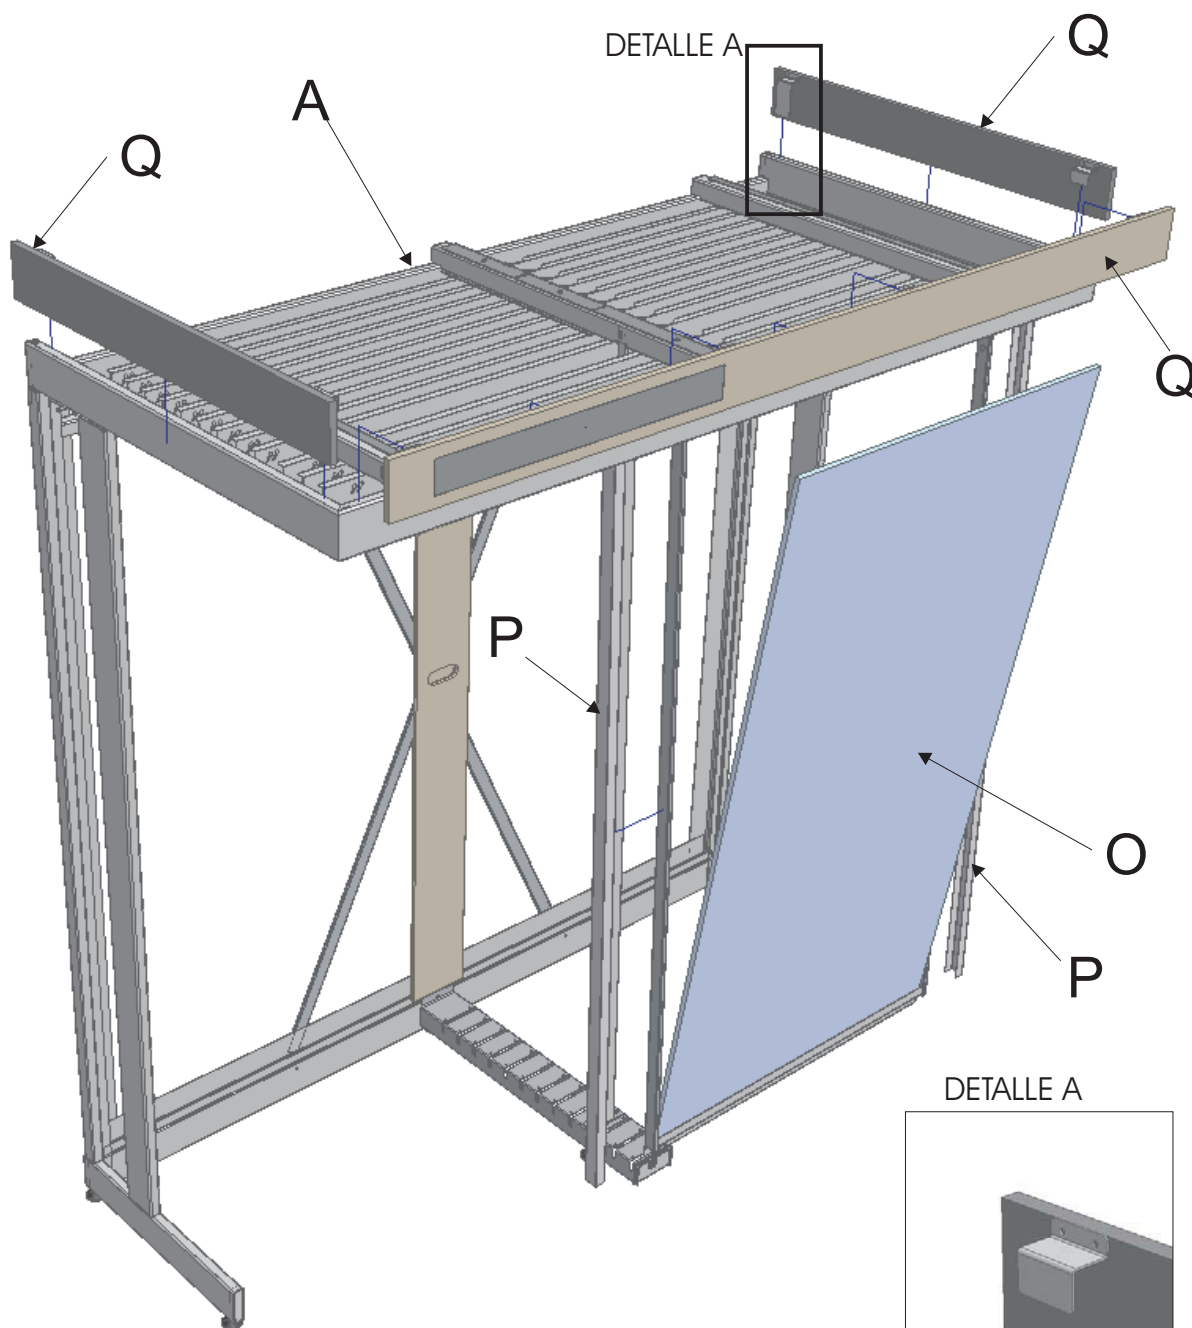

DETALLE A

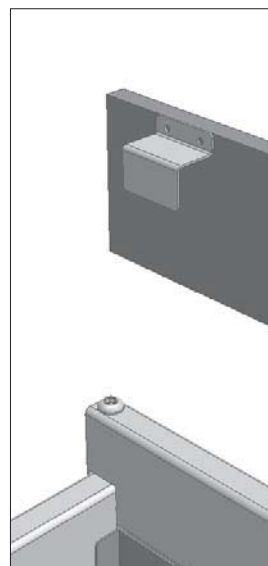

9

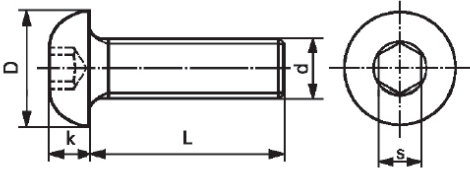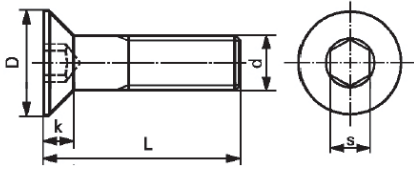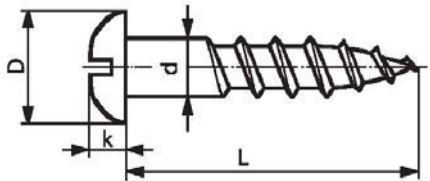	ISO 7380 M12x25.....2 M14x120.....2 M6x166 M8X45.....1 M6X50.....4 M6X40.....2 M8X20.....3
	DIN 7991 M6x60.....1
	3.6x16.....20/22/24 USAR PARA FIJAR EL PANEL DE MADERA AL PANEL DE HIERRO.

10

INSTRUCCIONES EN INGLES

1. ASSEMBLE CEILING A WITH LATERALS B USING SCREWS M14X120 (a) AND M6X16 (b).
ASSEMBLE BASE C WITH LATERALS B USING SCREWS M6X16 (b).
 2. ATTACH "x" FRAME D TO THE CEILING USING: SCREW M6X50 (c) + WASHER (d) + NUT M6 (e)
(SEE DETAIL).
ATTACH THE FRAME NOW TO THE BASE C USING: SCREW M6X50 (c) + NUT M6 (e) + WASHER (d)
+ NUT M6 (e).
DO NOT TIGHTEN UP UNTIL STEEP # 6 HAS BEEN COMPLETED.
 3. PUT THE DISPLAY ON STAND UP POSITION. PUT THE SET OF RAILS E (LONGER) ON THE CEILING
AND FIX IT USING THE SCREW M8X20 (f).
 4. PUT THE BALANCE OF SET OF RAILS F (SHORTER) AND FIX THEM USING SCREWS M8X20.
 5. ATTACH THE PANELS GUIDE G TO THE MAST H FOLLOWING THE SEQUENCE AS IN FIGURE 1:
SCREW M12X25 (g) + WASHER (h) + BOLT M12X70 (i) + LEVELLERS.
ATTACH THE MAST TO THE CEILING A FOLLOWING THE SEQUENCE INDICATED IN FIGURE 2:
SCREW M6X60 (k) + WASHER + NUT M6 (e)
FIX THE PANELS GUIDE G TO THE BASE C AS INDICATED IN FIG. 3, USING SCREW M8X45 (i)
+ NUT M8 (m).
 6. PUT THE "U" SHAPED PROFILE I OVER THE BASE C.
PUT THE COVER J OVER THE PROFILE I AND FIX IT USING THE SCREW WITH THE PLASTIC HEAD.
TIGHTEN UP THE SCREWS FOR THE "X" FRAME (SEE STEEP # 2)
PLACE THE STOPPERS M IN THE "LOADING POSITION" AND AFTER LOADING THE BOARDS,
CHANGE THEM TO THE "WORKING POSITION"
 7. PUT THE PANEL FRAMES N FROM LEFT TO RIGHT, INTRODUCING THE WHEELS THROUGH THE
RAILS SLOT, AND THE BOTTOM KEEL ON THE CORRESPONDING SLOT ON THE PANELS GUIDE.
LEVEL THE UNIT.
- WARNING:**

LOAD THE TILE BOARDS FROM THE BACK TO THE FRONT, AND UNLOAD THEM FROM THE FRONT TO THE BACK.

- 8a. PUT THE SAMPLE BOARDS INSIDE THE PANEL FRAMES (FROM BACK TO FRONT) AND LOCK THE
PANEL WITH FRAMES P
FIX THE HEADER PLATE TO THE CEILING USING SCREWS M6X40
- 8b. PUT THE SAMPLE BOARDS INSIDE THE PANEL FRAMES (FROM BACK TO FRONT) AND LOCK THE
PANEL WITH FRAMES P
FIX THE ILUMINATION (Z) TO THE CEILING (A)
9. LEVEL THE UNIT AGAIN AFTER LOADING THE BOARDS.

11

INSTRUCCIONES EN FRANCES

1. UNIR LE TOIT (A) AU LATÉRAUX (B) GRACE AUX VISSÉS M14X120(a) ET M6X16(b).
UNIR LA BASE (C) AUX LATÉRAUX (B) GRACE AUX VISSÉS M6X16(b)
2. VISSER LES CROISILLONS (D) AU DEMI TOIT (A) AU TRAVERS DE LA SEQUENCE:
M6 X 50 (c) + BOBÉCHE (d) + ECROU M6(e)
VISSER LES CROISILLONS (D) A LA BASE (C) AU TRAVERS DE LA SEQUENCE VISSÉS M6X50(c) + ECROU M6 (e) + BOBÉCHE (d) + ECROU M6 (e).
NE PAS VISSER DÉFINITIVEMENT JUSQU'À CE QUE LA U INFÉRIEUR NE SOIT MONTÉE (PAS N°6)
3. HISSER LE MEUBLE. PLACER L'ENSEMBLE DE GUIDES LONGS (E) SUR LE TOIT (A) ET LE FIXER AVEC LA VISSE M8X20(f).
4. PLACER LES ENSEMBLES DE GUIDES (F) À CONTINUATION DES PRÉCÉDENTS GUIDES ET LES FIXER AVEC LES VISSÉS M8X20 (f).
5. VISSER LE MAT RANURÉ(G) AU MAT CENTRAL (H) AU TRAVERS DE LA SEQUENCE DE LA FIGURE 1 VISSE M12 X 25 (g) + BOBÉCHE GROWER (h) + BOULON M12X70 (i) + RÉGULATEUR LONG (j). VISSER LES RÉGULATEURS À LEUR MAXIMUM AFIN DE POUVOIR MONTER LE MAT RANURÉ DU MEUBLE.
FIXER LE MAT CENTRAL (H) AU TOIT (A) AU TRAVERS DE LA SEQUENCE DE LA FIGURE 2 VISSE M6X60 (k) + BOBÉCHE + ECROU M6 (e)
FIXER LE MAT RANURÉ (G) À LA BASE (C) TEL QUE LE MONTRÉ LA FIGURE 3 EN INTRODUISANT LES SAILLANTS À LA BASE ET EN LE FIXANT AVEC LA VISSE M8 X 45 (l) + ECROU M8 (m).
6. PLACER LA U INFÉRIEUR (I) SUR LA BASE (C). SITUER LE MONTANT VERTICAL (J) SUR LA U INFÉRIEUR ET LE FIXER AVEC LA VISSE M6 X 20 AVEC TÊTE PLASTIQUE.
VISSER CONVENABLEMENT TOUS LES CROISILLONS (D)
PLACER LES TAMPONS (M) DANS LEUR POSITION DE CHARGE ET ENSUITE DANS CELLE DE FONCTIONNEMENT
7. PLACER LES PANNEAUX EN FER (N) EN LES INTRODUISANT DE GAUCHE À DROITE , EN LEUR METTANT DES ROUES À TRAVERS L'OUVERTURE DES GUIDES ET LE SAILLANT INFÉRIEUR PAR LA RAINURE CORRESPONDENTE SUR LE MAT RANURÉ.
RÉALISER UN PREMIER RÉGLAGE DU MEUBLE.
ATTENTION
CHARGER TOUJOURS LES PANNEAUX DE L'ARRIÈRE À L'AVANT. POUR LES DÉMONTER FAITES LE CONTRAIRE D'AVANT EN ARRIÈRE.
- 8a.PLACER LES PANNEAUX CÉRAMIQUES (O) DE L'ARRIÈRE À L'AVANT, PALCER ENSUITE LES PROFILÉS POUR LA FERMETURE DU PANNEAUX (P).
PLACER LE FRONTON (q) SUR LE TOIT (A) EN LE FIXANT AVEC LES VISSÉS M6X 40 (o).
- 8b.PLACER LES PANNEAUX CÉRAMIQUES (O) DE L'ARRIÈRE À L'AVANT, PALCER ENSUITE LES PROFILÉS POUR LA FERMETURE DU PANNEAUX (P).
PLACER LE FRONTON (Z) SUR LE TOIT (A).
9. PRÉCÉDER AU RÉGLAGE DU MEUBLE



12

ISTRUCCIONES EN ITALIANO

PUNTO 1. Unire il tetto A ai laterali B mediante le viti M14x120(a) e M6x16(b). Unire la base (c) ai laterali (b) mediante le viti M6x16(b).

PUNTO 2. Avvitare le croci di ferro(D) al tetto(A) mediante la sequenza di viti M6x50(c)+ Rondella(d) + Dado M6(e). Avvitare le croci (D) alla base (C) mediante la sequenza di viti M6x50(c)+Dado M6(e) +Rondella(d)+ Dado M6(e).

Non avvitare completamente le croci fino a quando non si è posizionato la U inferiore, punto N°6.

PUNTO 3. Alzare il mobile. Collocare la serie di guide più lunghe(E)dal basso, nella parte anteriore del tetto (A) e fissare mediante le viti M8x20(f).

PUNTO 4. Collocare ora la serie di guide (F) a continuazione delle anteriori montate in precedenza e fissare con le viti M8x20(f).

PUNTO 5. Avvitare la base guida (G)al mastile (H) mediante la sequenza della figura 1, vite M12x25(g)+ Rondella Grower(h)+ Bullone M12x70(i)+ Regolatore Lungo(j), avvitare i regolatori fino in fondo per poter montare la base guida al mobile. Fissare il mastile (H) al tetto(A) mediante la sequenza della figura 2 Vite M6x60(k)+Rondella+DadoM6(e).

Fissare la base guida(G) alla base della schiena(C) come indica in figura 3 inserendo le alette e fissando con vite M8x45(l)+ DadoM8(m).

PUNTO 6. Collocare la U inferiore (l) sopra la base della schiena(C). Posizionare la Omega(J) sopra la U inferiore(l) e fissarla con la vite M6x20 testa di plastica.

Avvitare bene le croci di ferro (D).

Collocare i fermi(M) nella posizione di carico e posizionare i pannelli di ferro dopodiché posizionare i fermi nella posizione di lavoro nell'altro foro accanto, vedi dettaglio.

PUNTO 7. Collocare i pannelli di ferro(N)inserendoli da sinistra a destra inserendo le ruote per le apposite fessure della guida superiore e successivamente nelle fessure della base guide inferiore per la fessura corrispondente.

Realizzare la prima regolazione del mobile per mezzo dei regolatori.

ATTENZIONE: Caricare sempre i pannelli partendo dalla schiena dell'espositore partendo da dietro in avanti, per scaricarlo esattamente il contrario da davanti verso la schiena.

PUNTO 8a. Collocare i trucciolari piastrellati(O) sempre partendo dalla schiena, dopodiché montare i copritagli(P). Collocare il frontale(Q) sopra al tetto (A) e fissare mediante le viti M6x40(o).

PUNTO 8b. Collocare i trucciolari piastrellati(O) sempre partendo dalla schiena, dopodiché montare i copritagli(P).

Collocare il frontale(z) sopra al tetto (A).

PUNTO 9. Livellare bene tutto il mobile.