





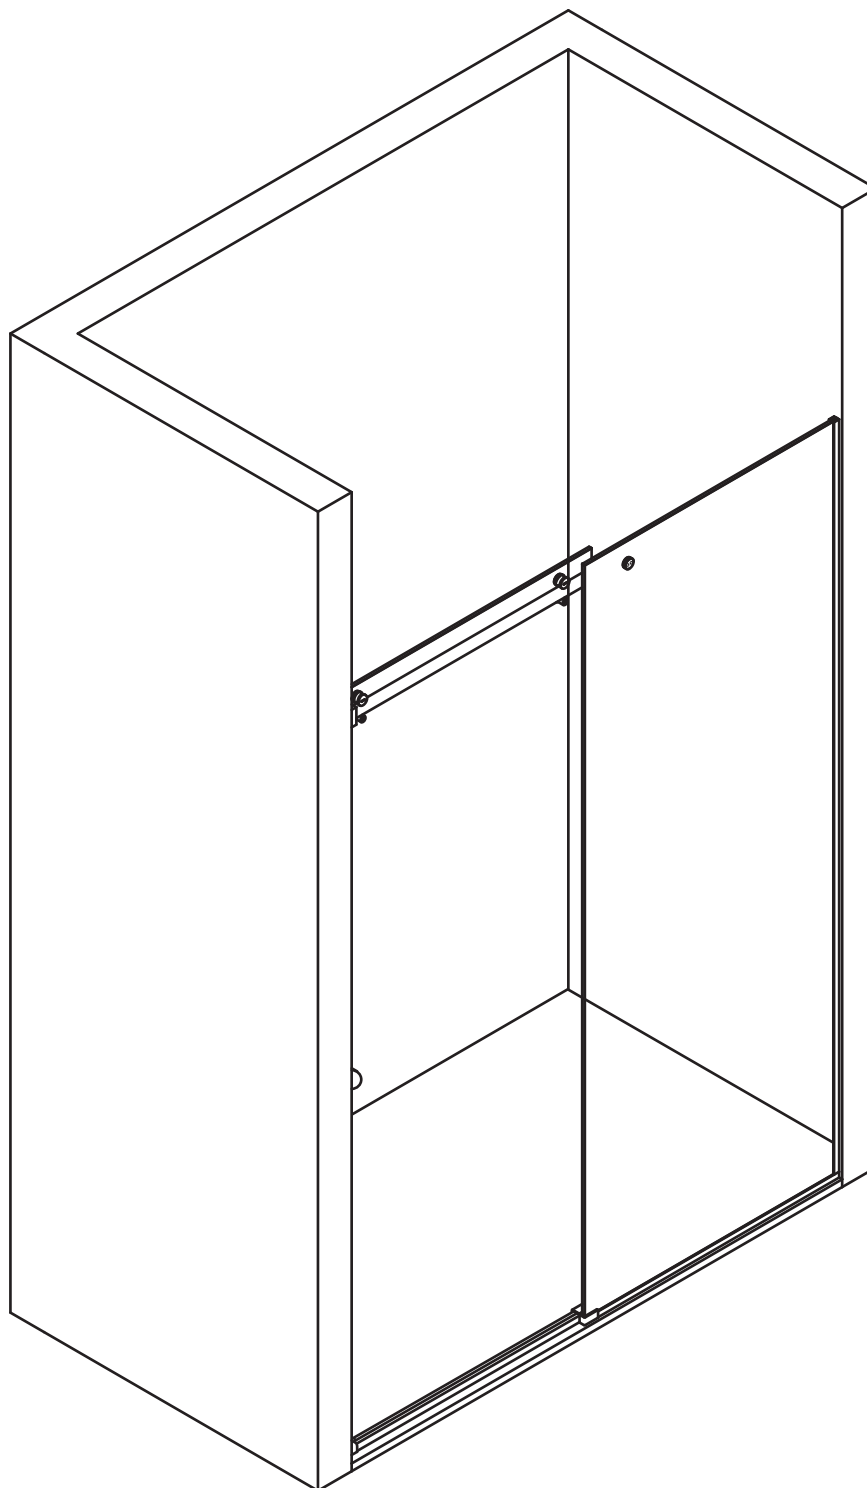


DN01-DN02-DN03-DN04-DN05-DN06-DN07-DN08-DN09





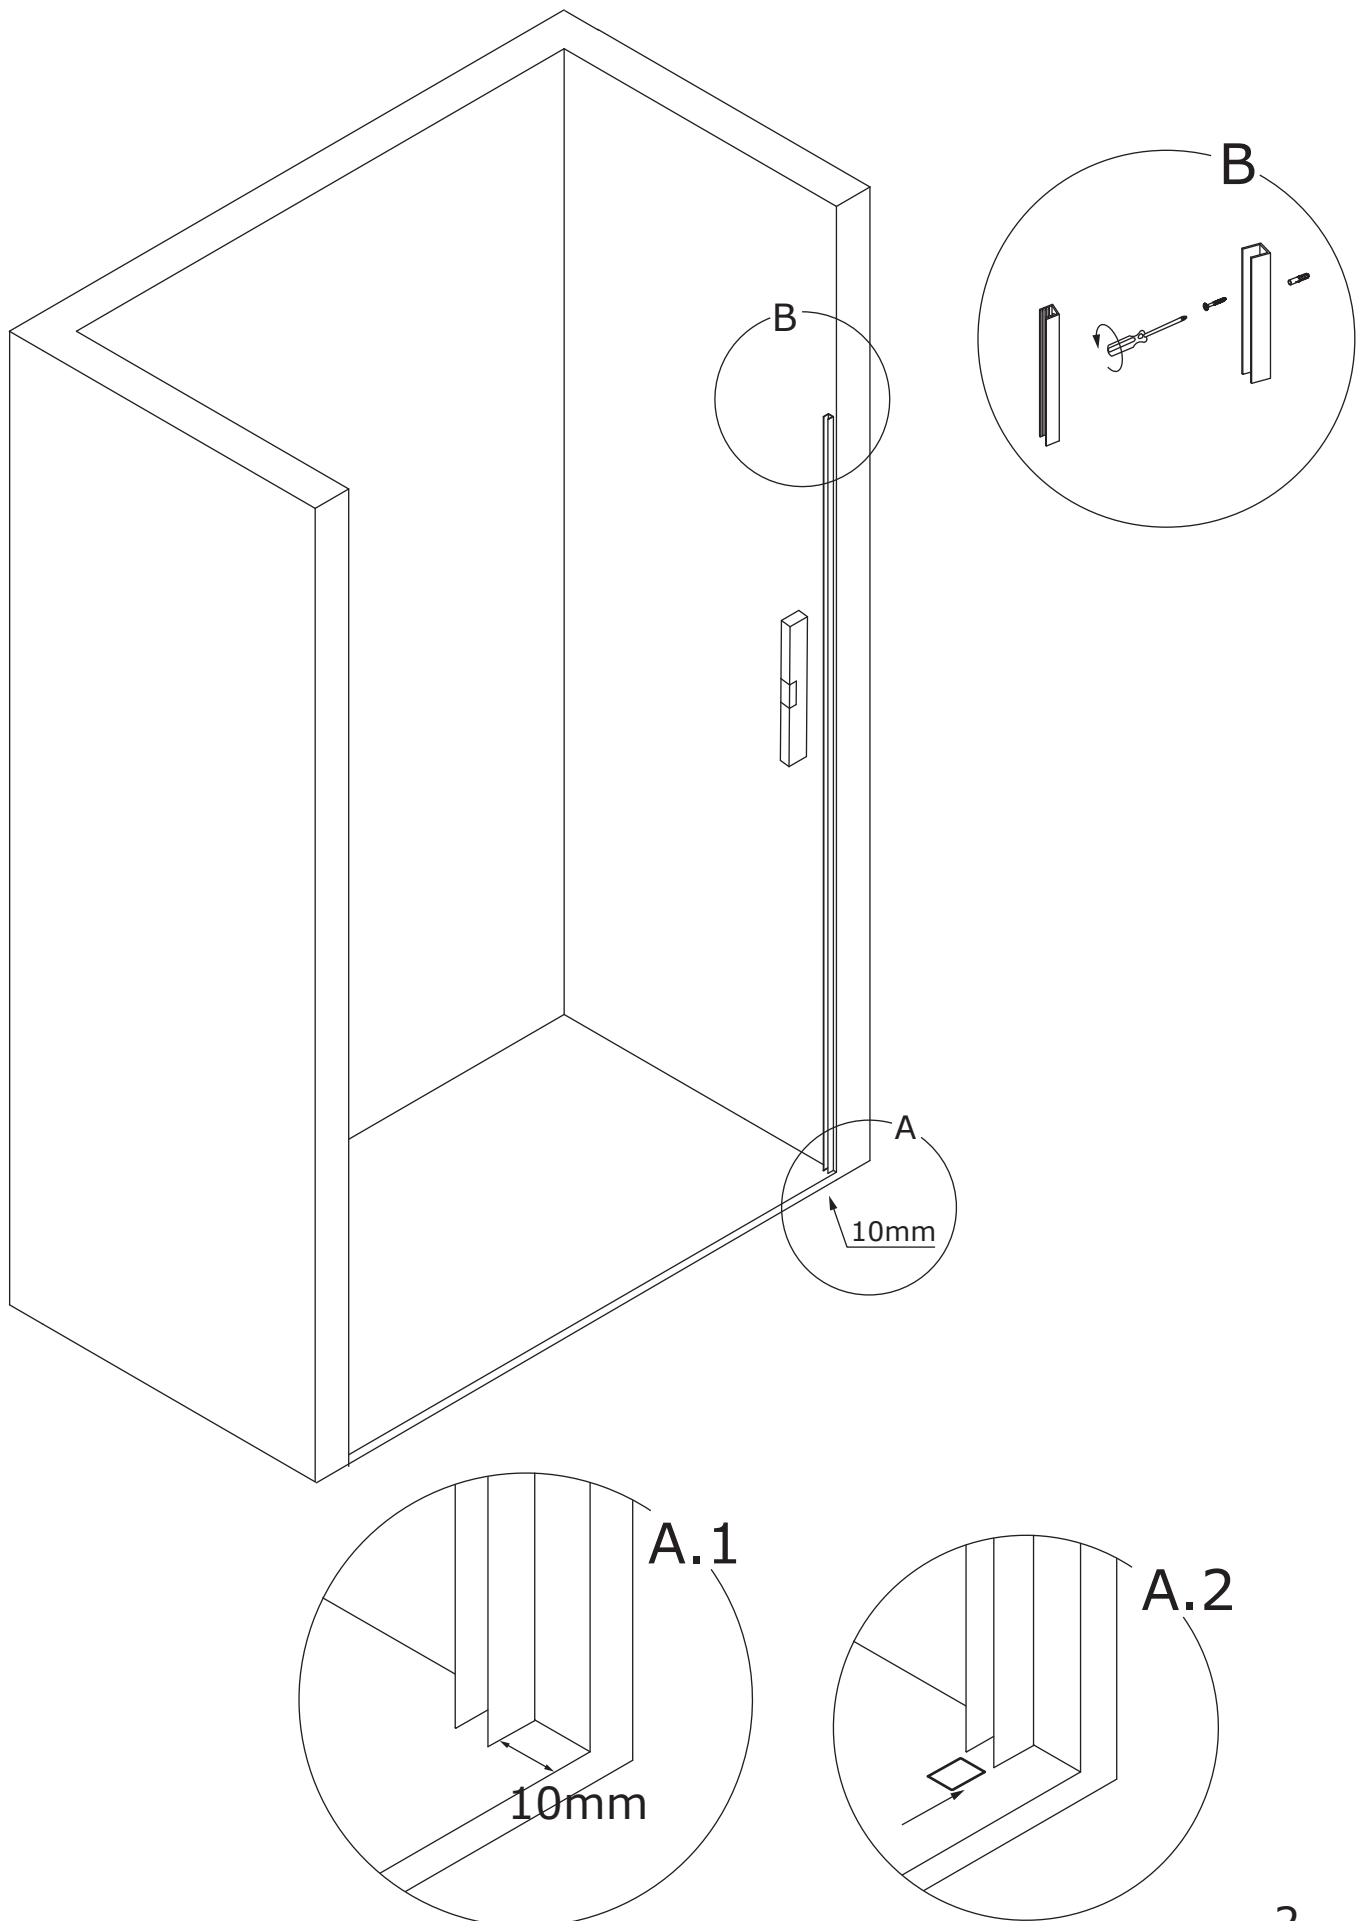


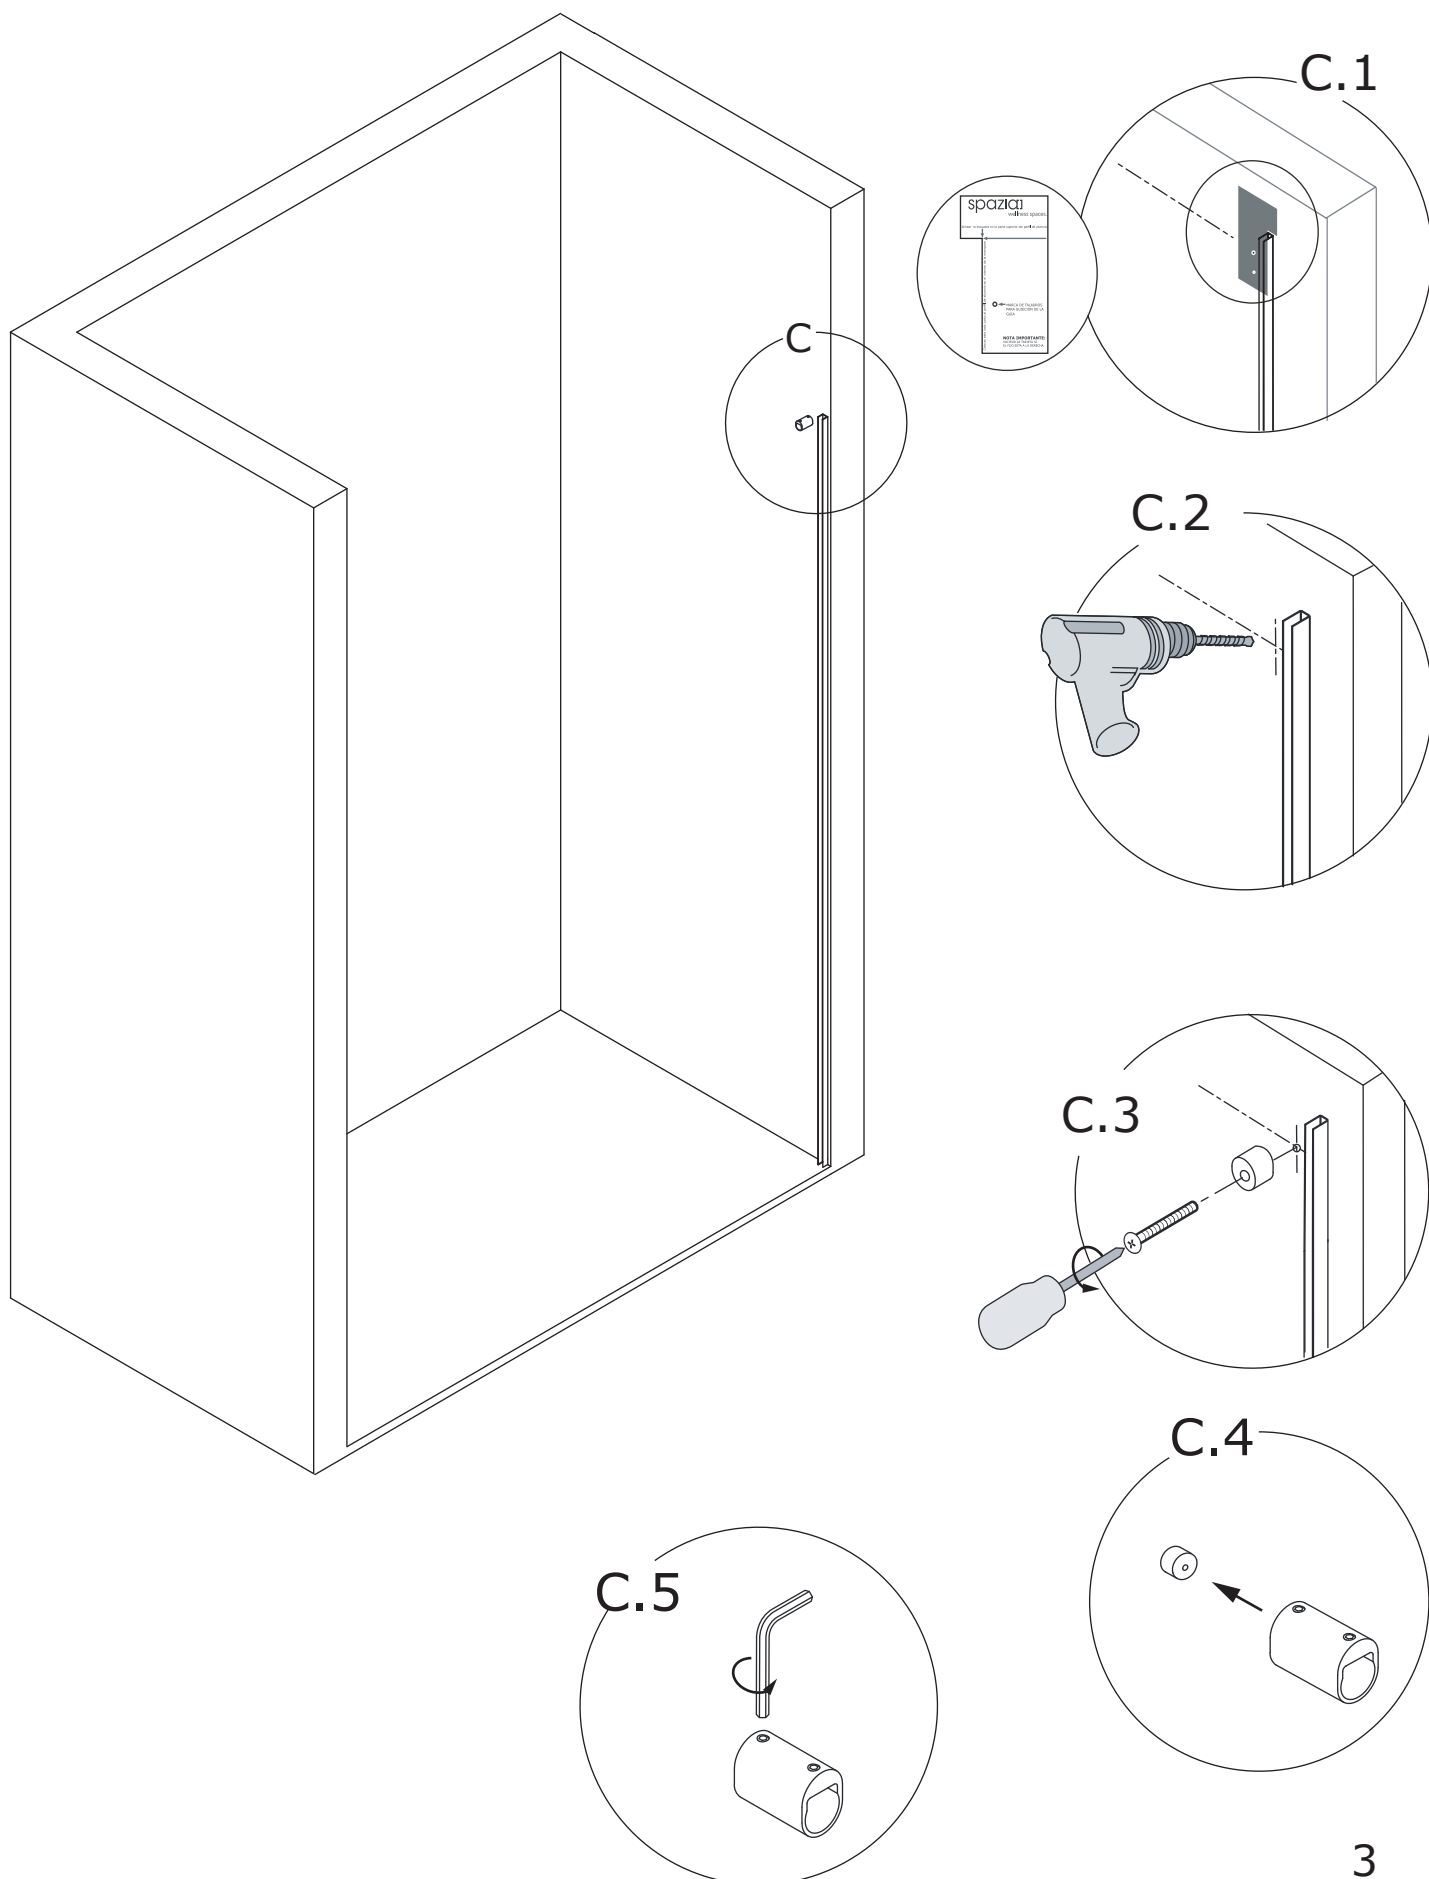

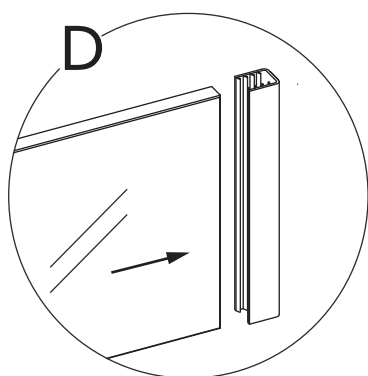


HUMEDECER EL INTERIOR DEL PERFIL CON AGUA JABONOSA
 IMPORTANT : HUMIDIFIER L'INTÉRIEUR DU PROFILÉ AVEC DE L'EAU SAVONNEUSE.

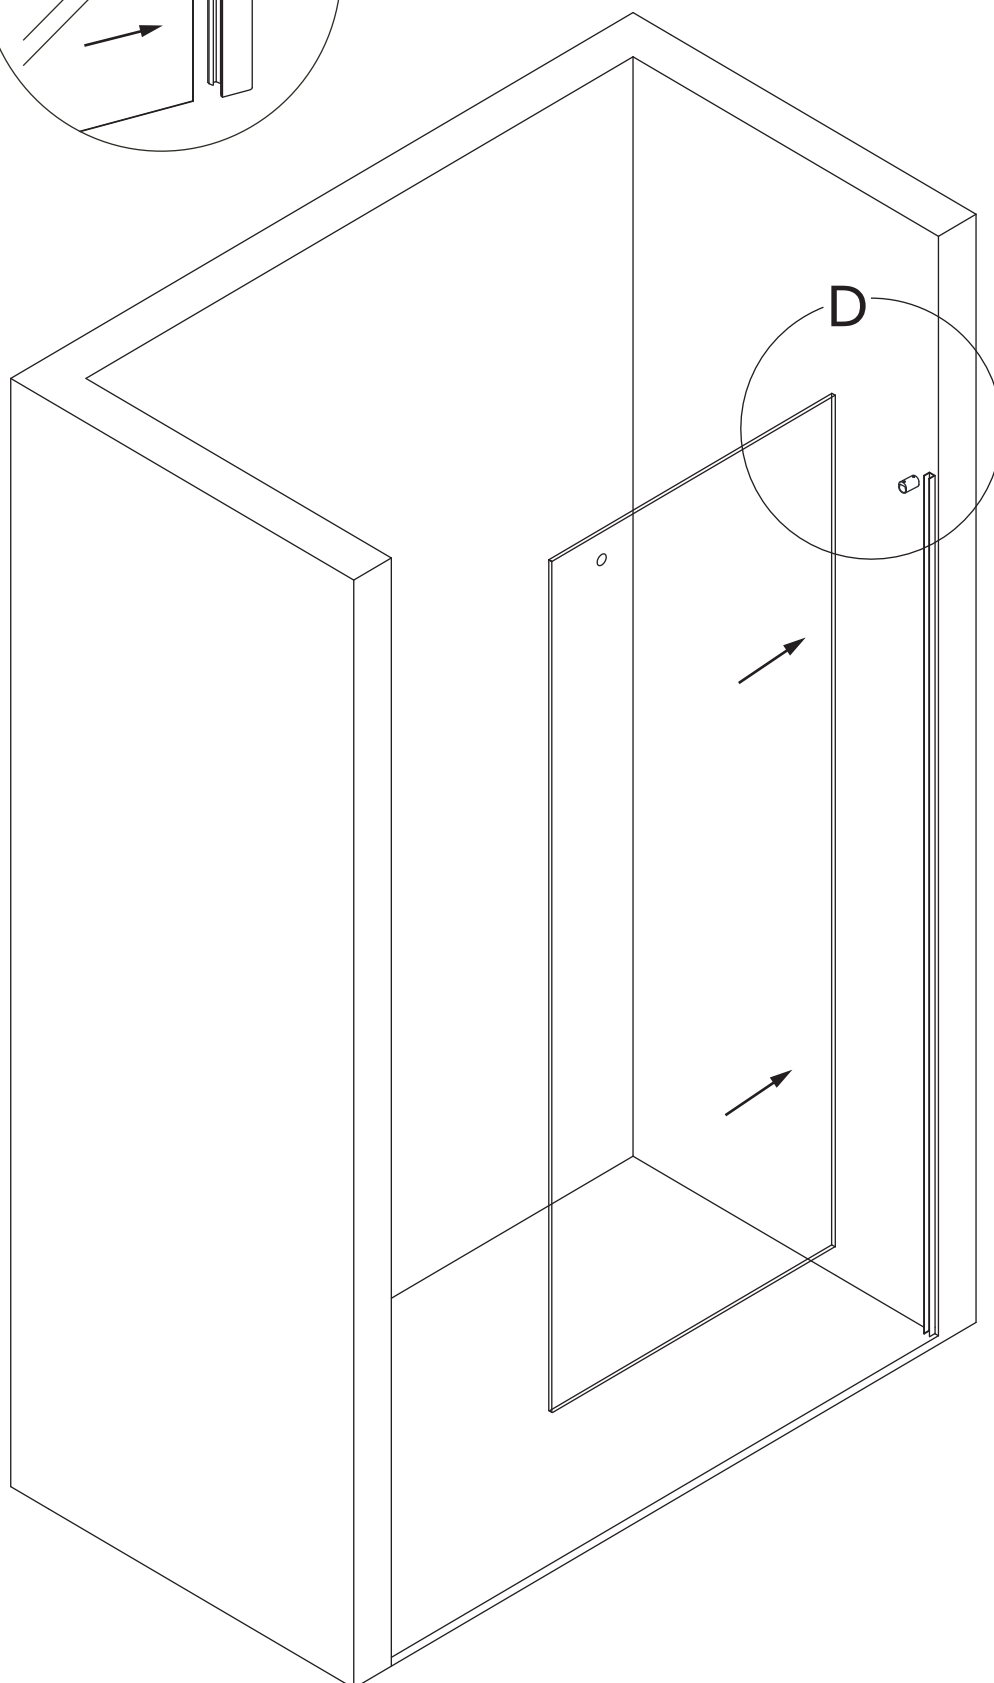


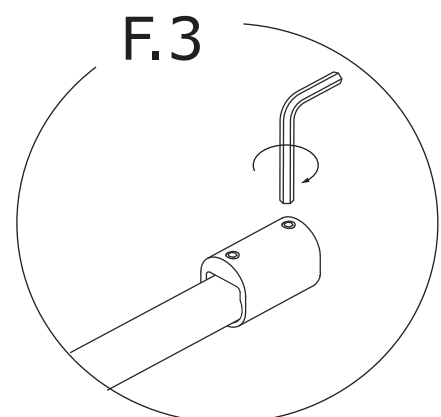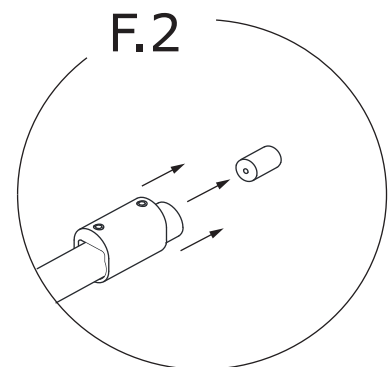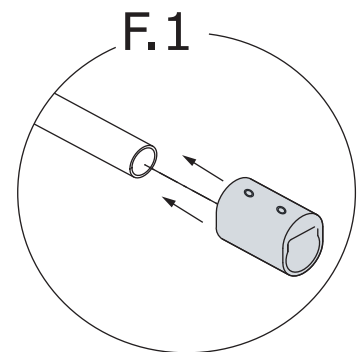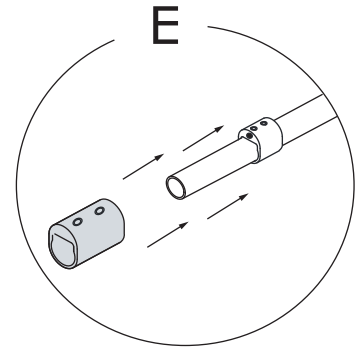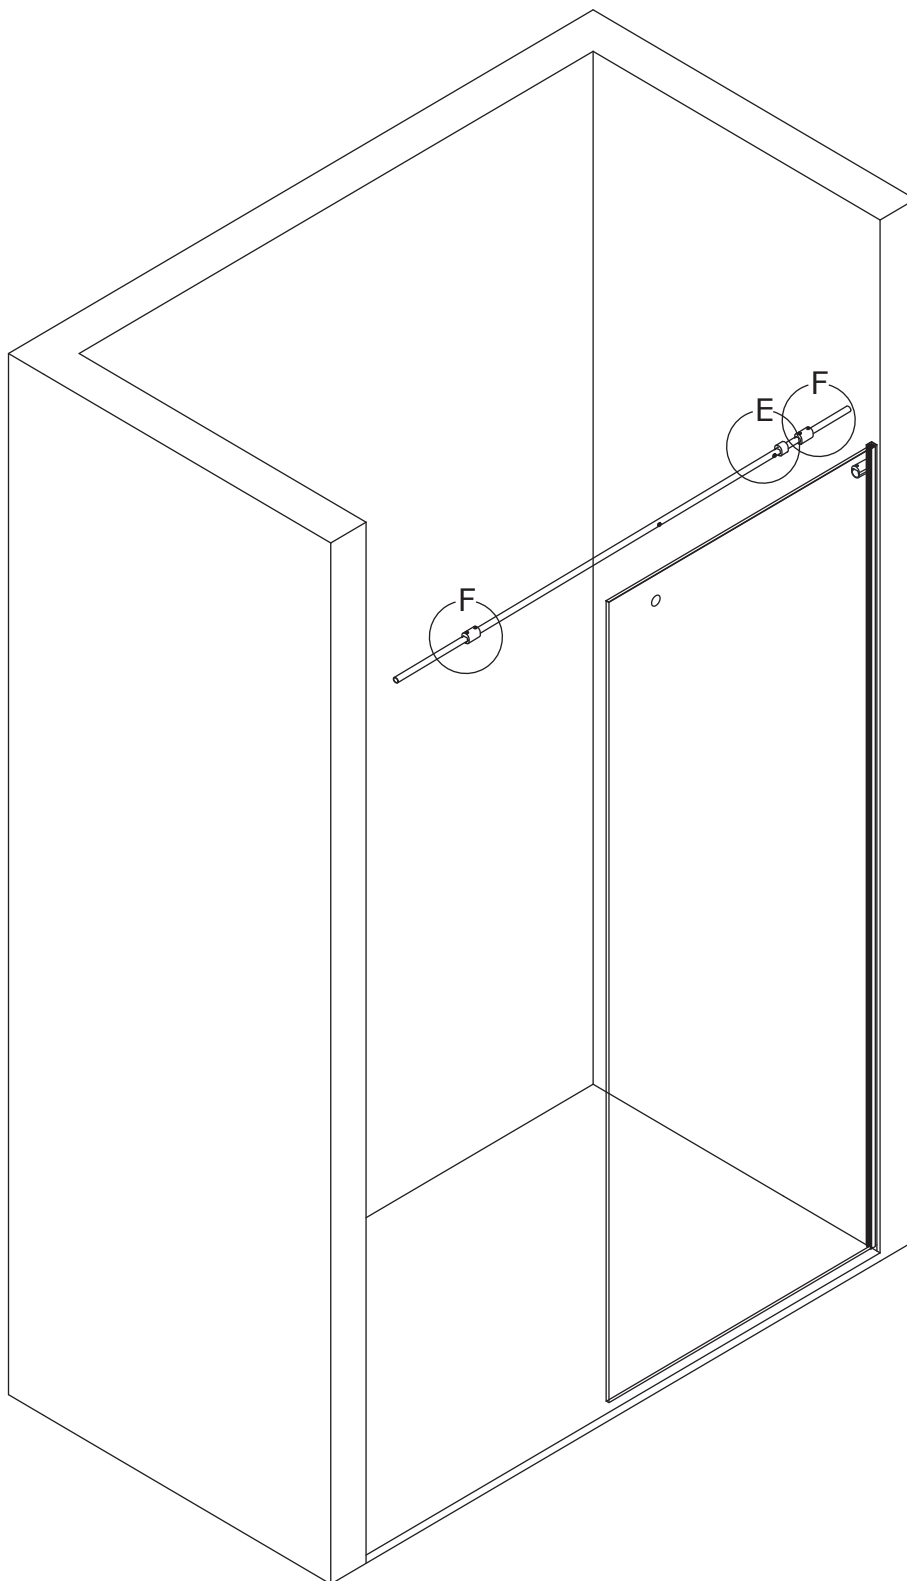





DN01-DN02-DN03-DN04-DN05-DN06-DN07-DN08-DN09

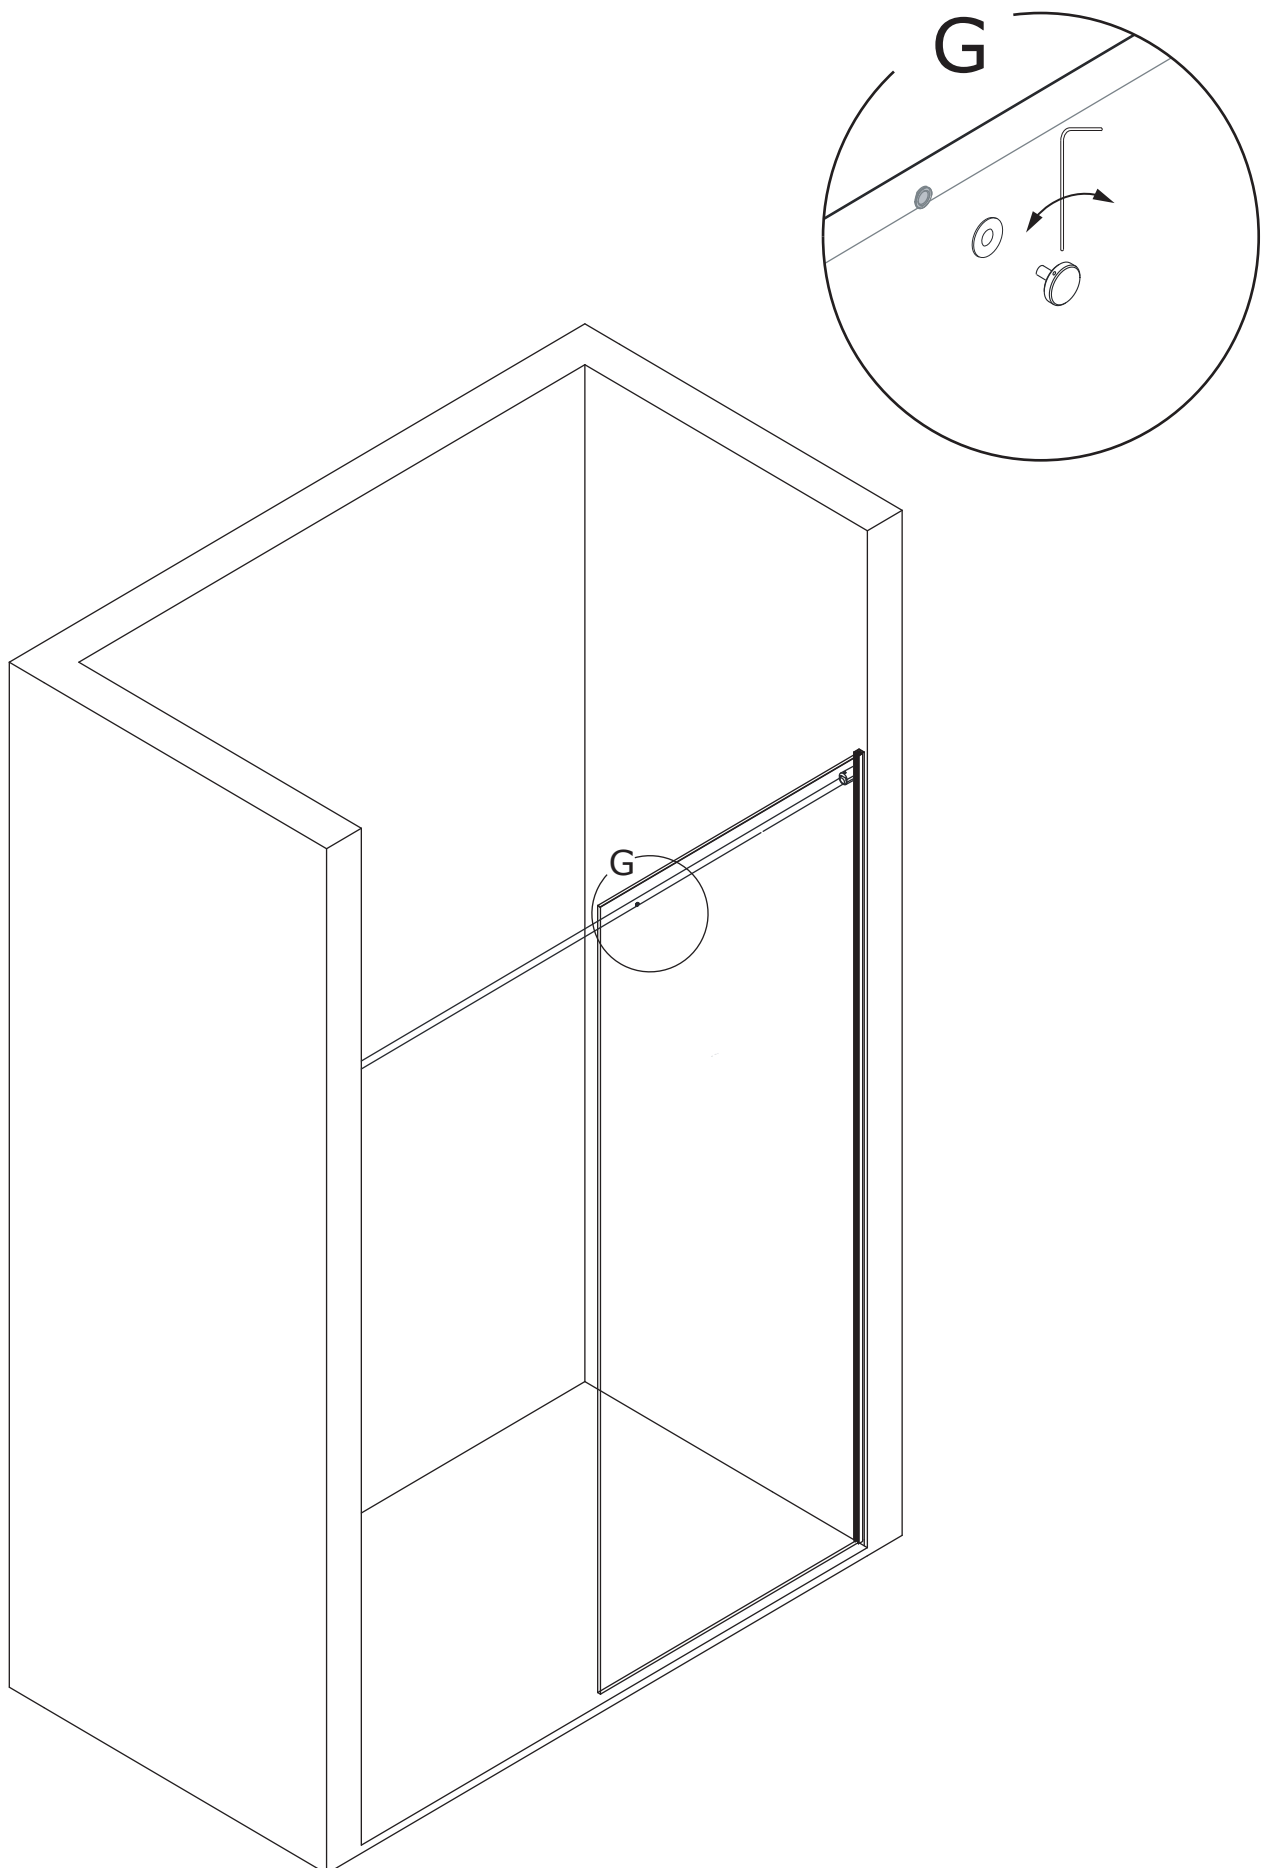


DN01-DN02-DN03-DN04-DN05-DN06-DN07-DN08-DN09

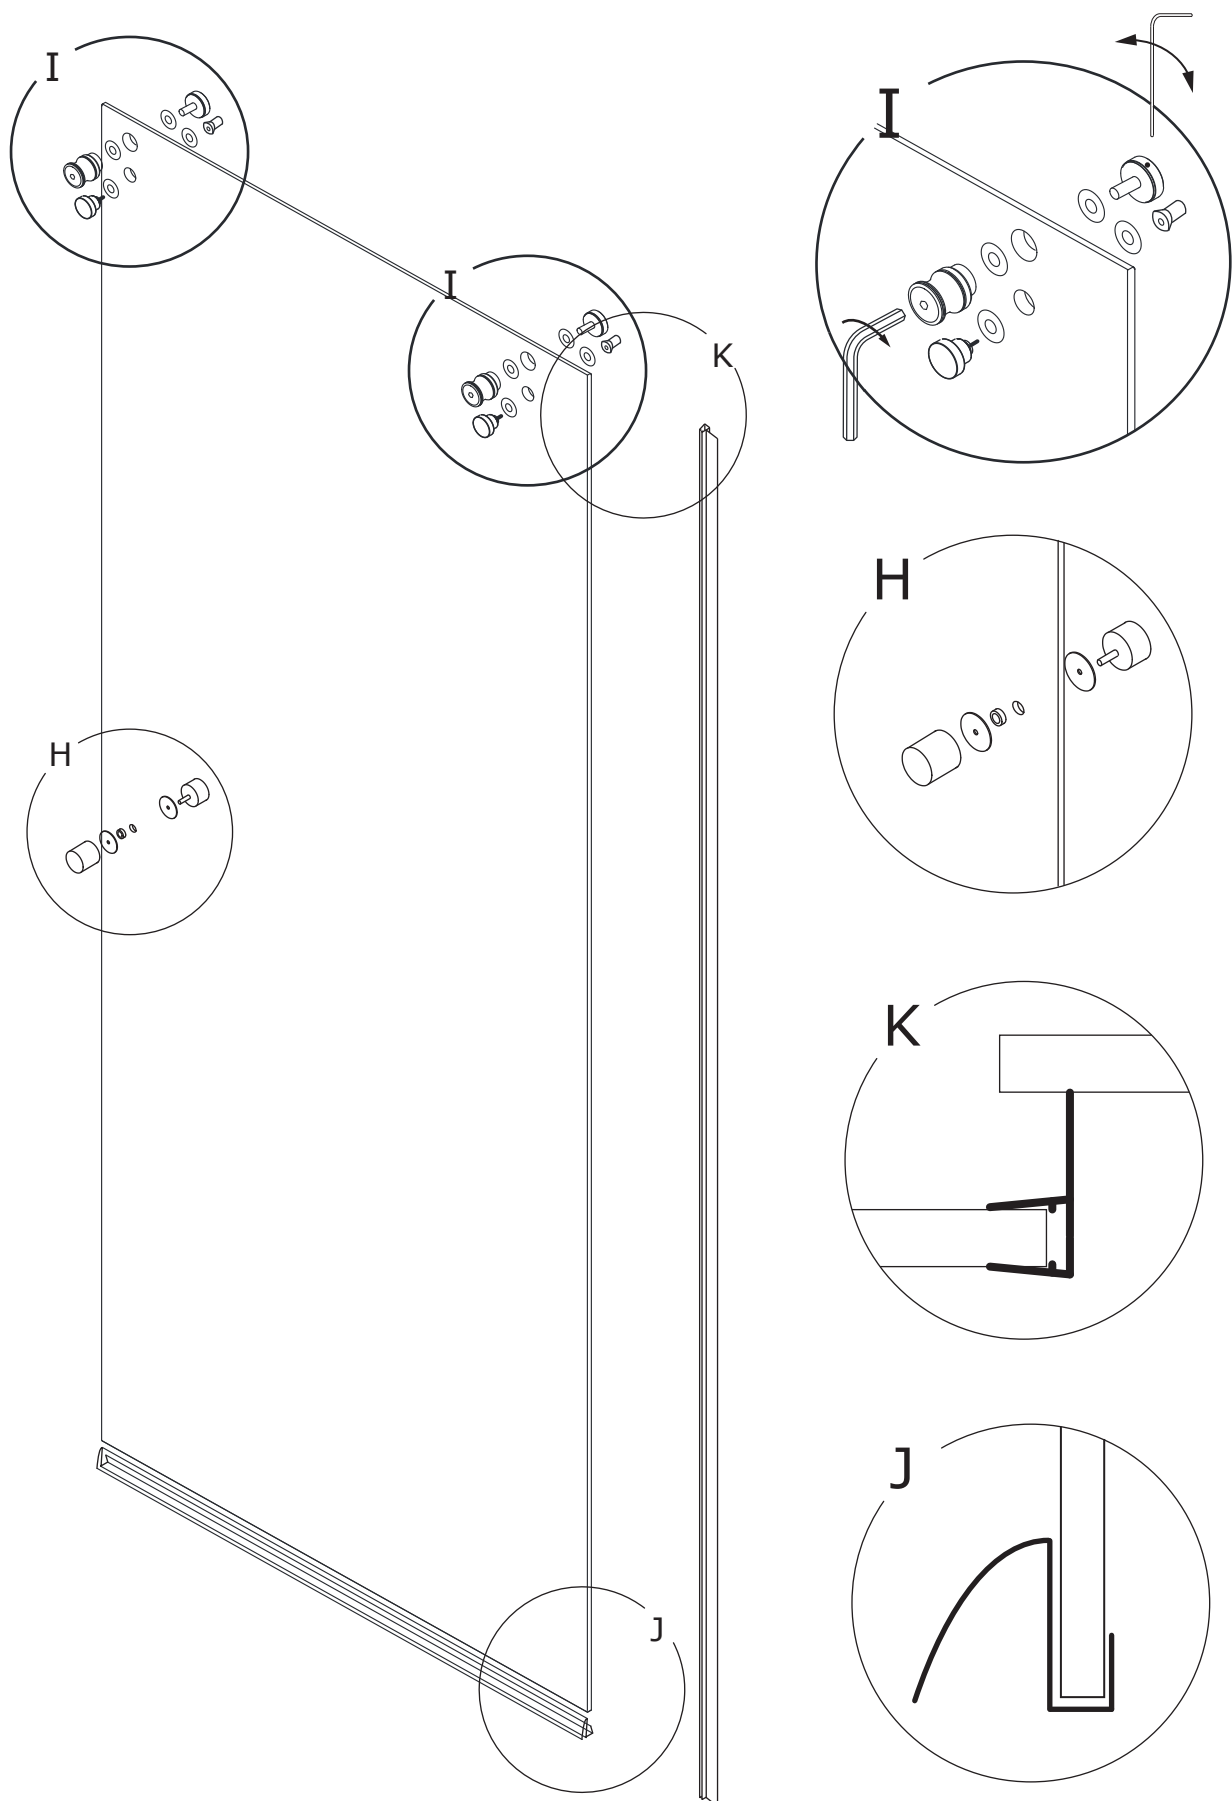







DN01-DN02-DN03-DN04-DN05-DN06-DN07-DN08-DN09

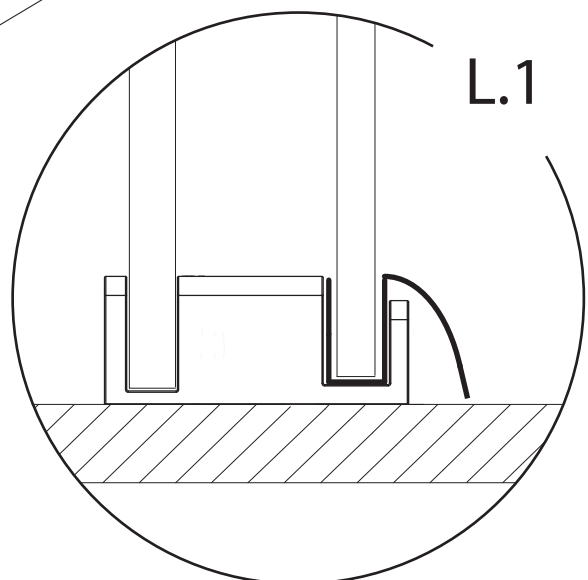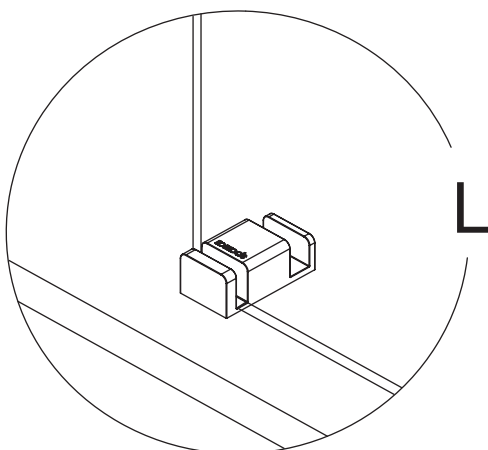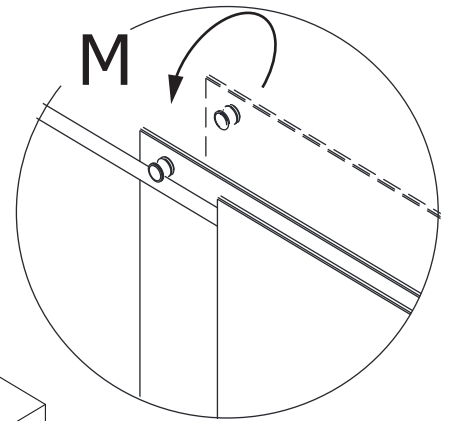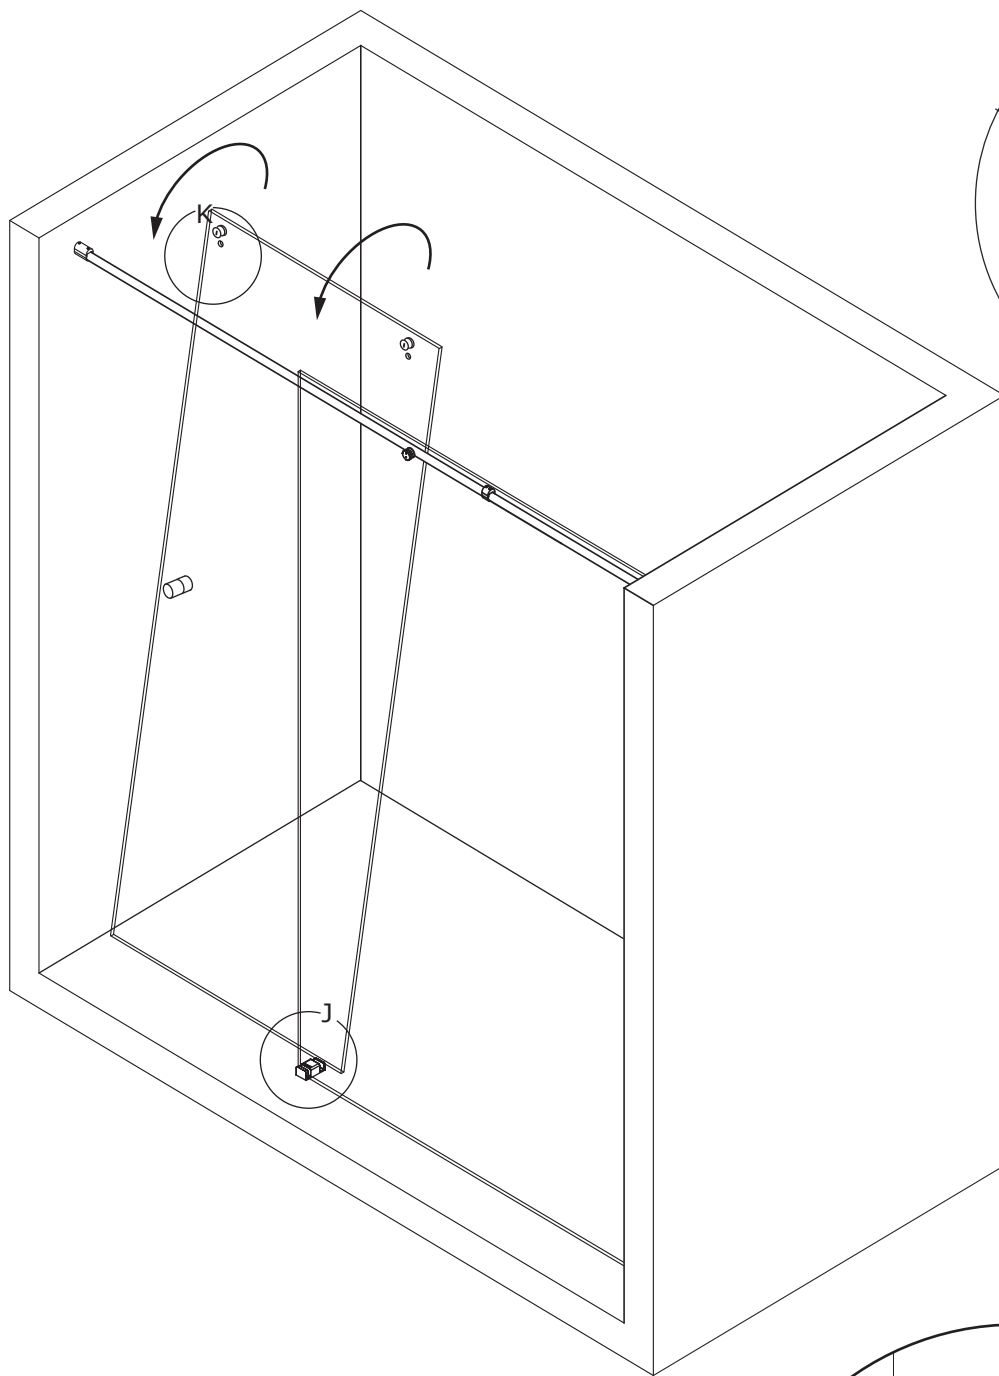

DN01-DN02-DN03-DN04-DN05-DN06-DN07-DN08-DN09

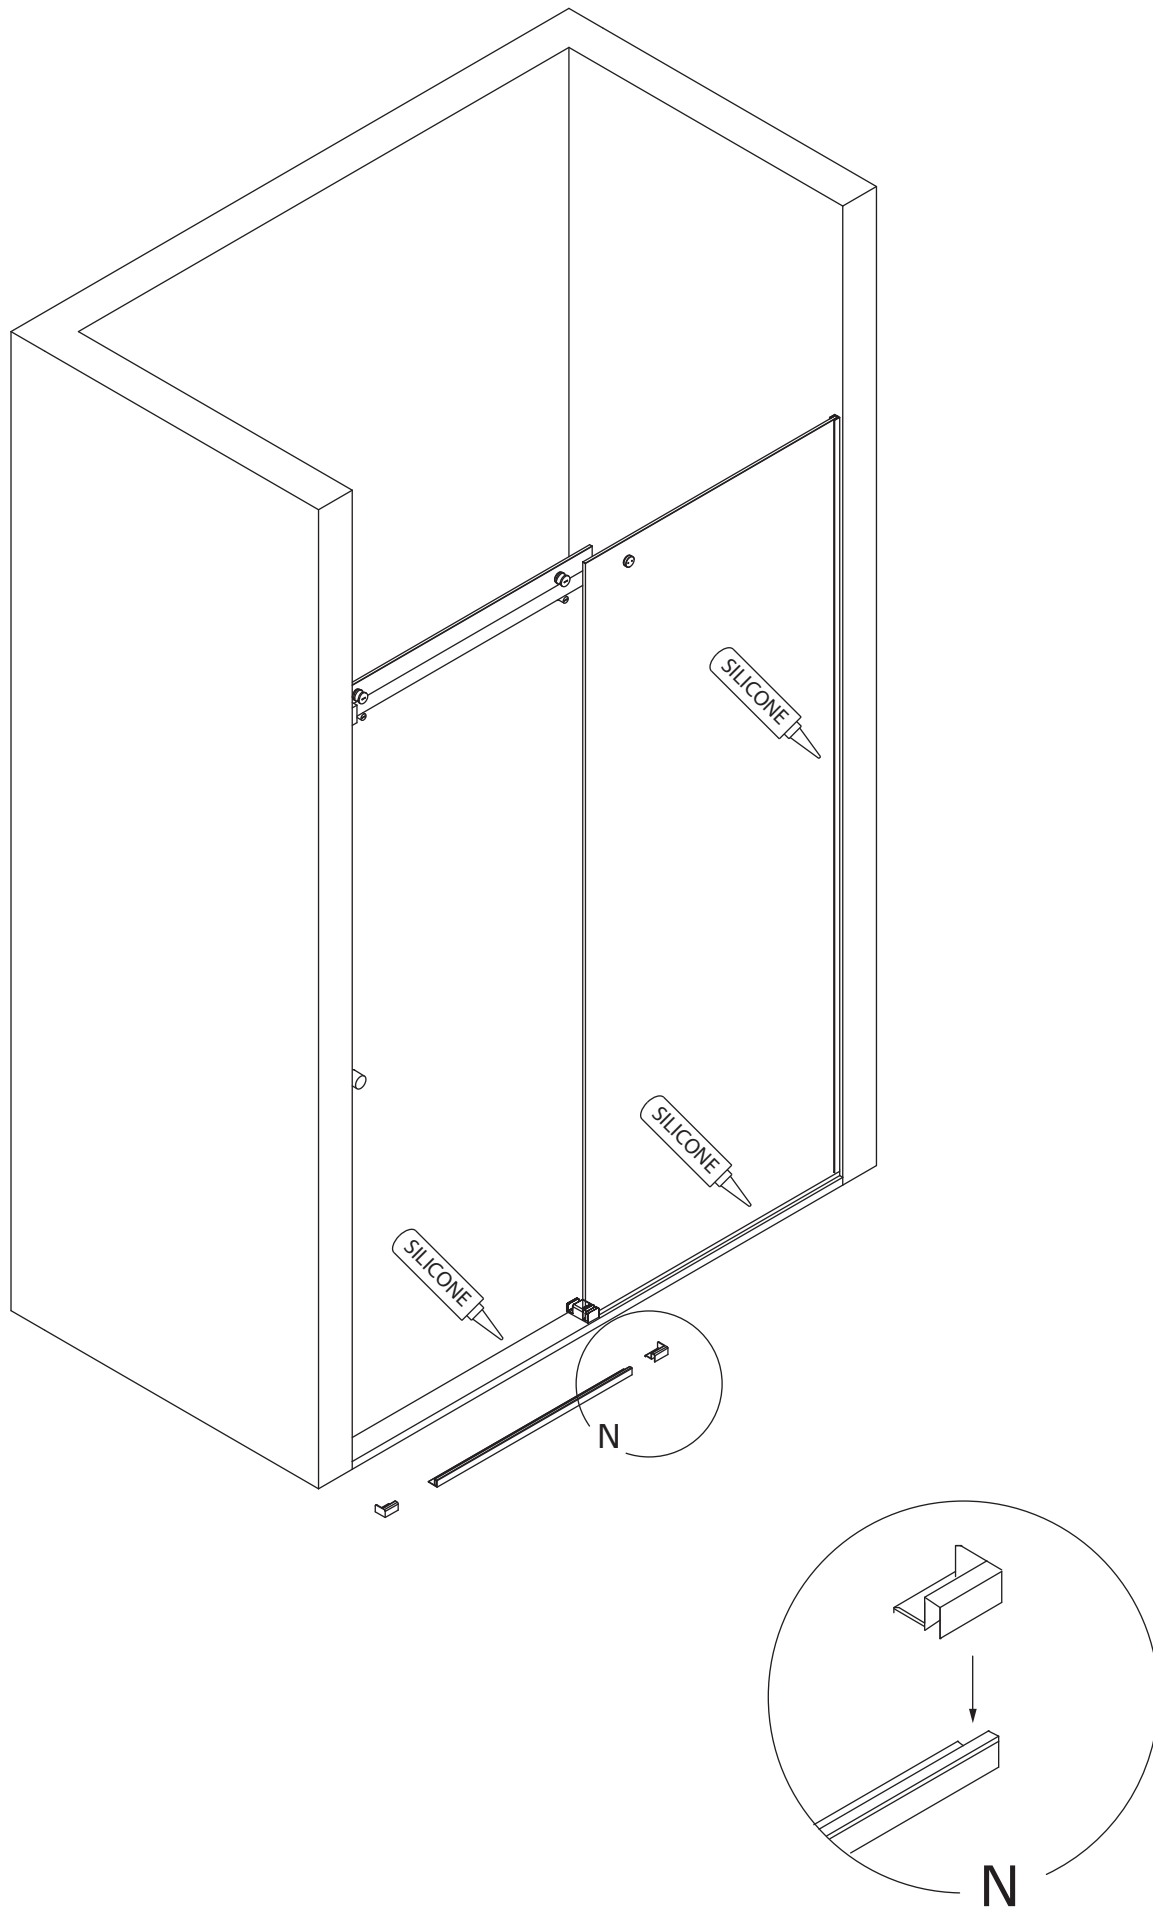


DN07-DN08-DN09

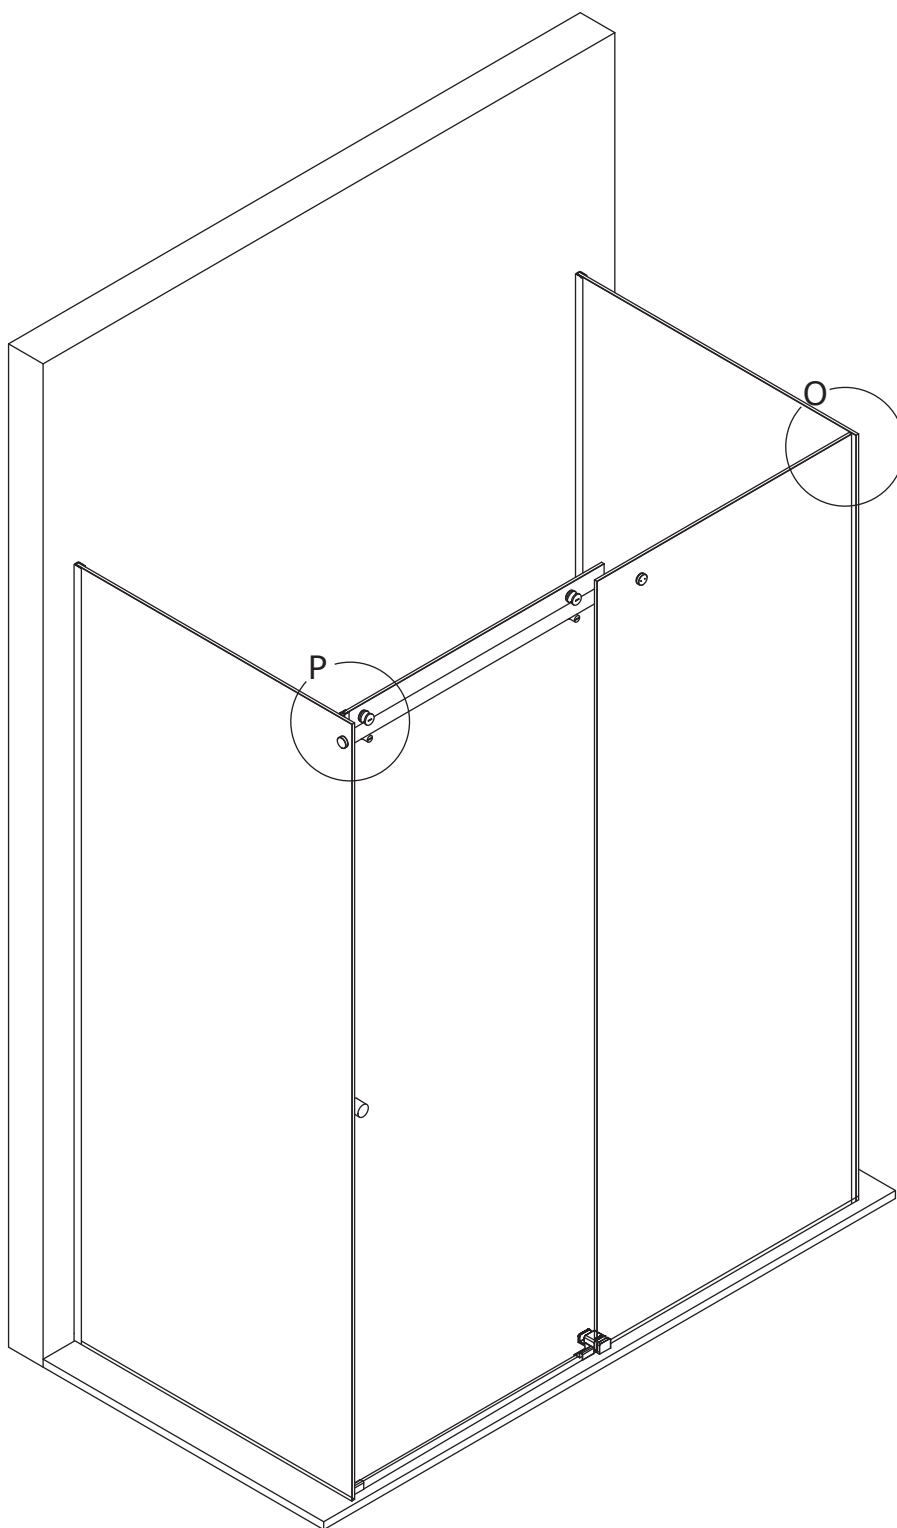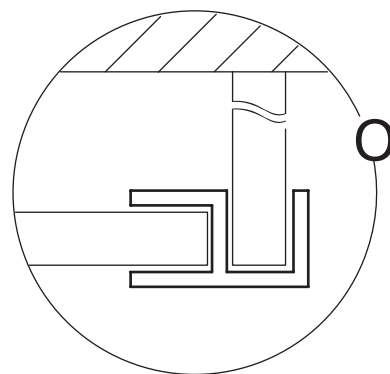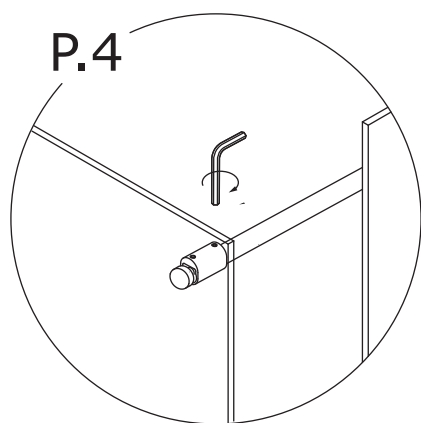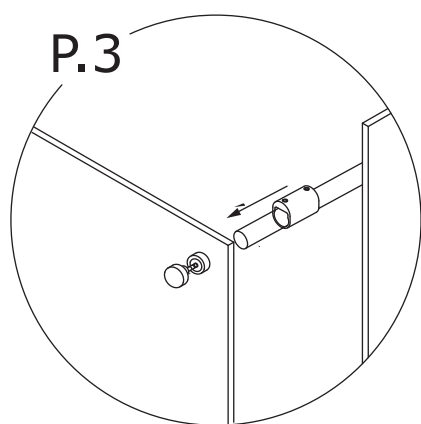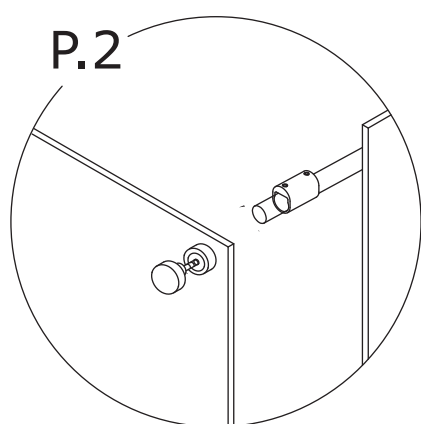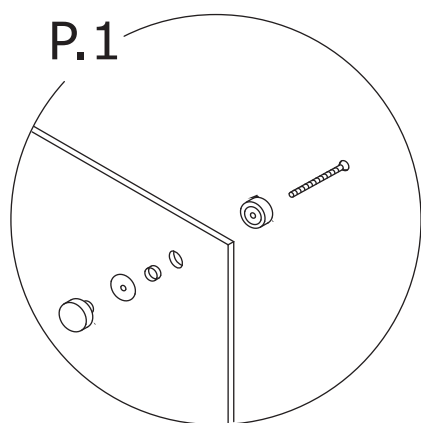

NIVELACIÓN

1.- REGULACIÓN HORIZONTAL DE LA PUERTA

1.- REGULATION HORIZONTALE DE LA PORTE

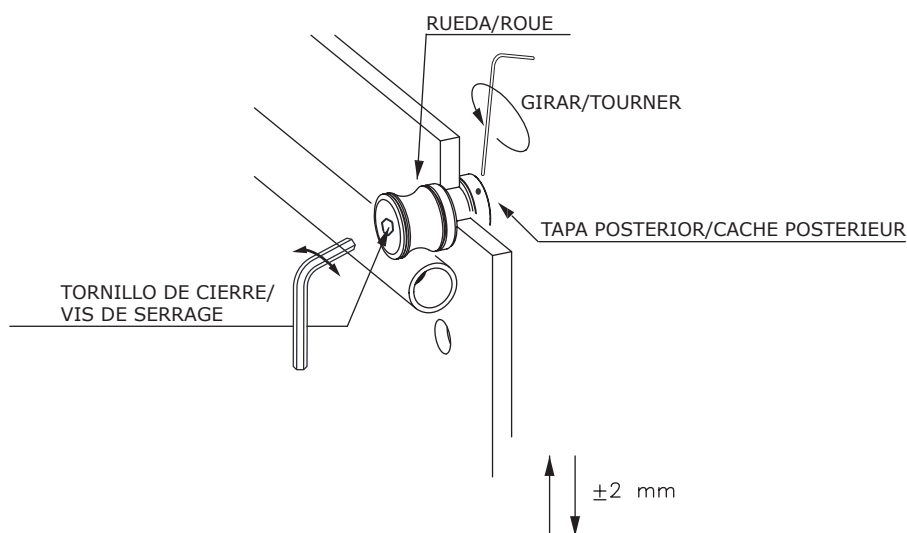

ACTUAR SOBRE LA EXCÉNTRICA Y CON LA LLAVE ALLEN PEQUEÑA, GIRANDO, REGULAR HORIZONTALMENTE LA PUERTA

AFIND'OBTENIR LA POSITION HORIZONTALE DE LA PORTE RÉGULER LE DISQUE CYLINDRIQUE EN UTILISANT LA CLÉ D'ALLEN PETITE

BLOQUEAR DEL TORNILLO DE CIERRE COMO EN EL DETALLE "A"

BLOQUER LOQUER LA VIS DE SERRAGE (CF. CROQUIS A)


DETALLE "A"

MANTENER FIRME LA EXCÉNTRICA CON LA LLAVE ALLEN PEQUEÑA.

BLOQUEAR EL PERNO ATORNILLANDO CON LA LLAVE ALLEN GRANDE.

MAINTENIR FERMEMENT LE DISQUE EXCENTRIQUE AVEC LA CLE D'ALLEN PETITE.

BLOQUER LE BOULON EN VISSANT AVEC LA CLE D'ALLEN GRANDE.

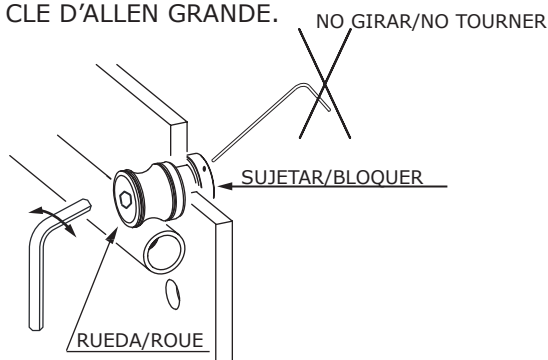

2.- MONTAR EL PERNO ANTIVUELCO Y POSICIONARLO A 1MM DE LA BARRA

BLOQUEAR EL PERNO ATORNILLANDO CON LA LLAVE ALLEN

2.- PLACER LE BOULON ANTI-CHUTE ET LE POSITIONNER A 1mm DE LA BARRE.

BLOQUER LE BOULON EN VISSANT AVEC LA CLE D'ALLEN.

