




17

Ajustar los rodamientos hasta que la puerta cierre totalmente

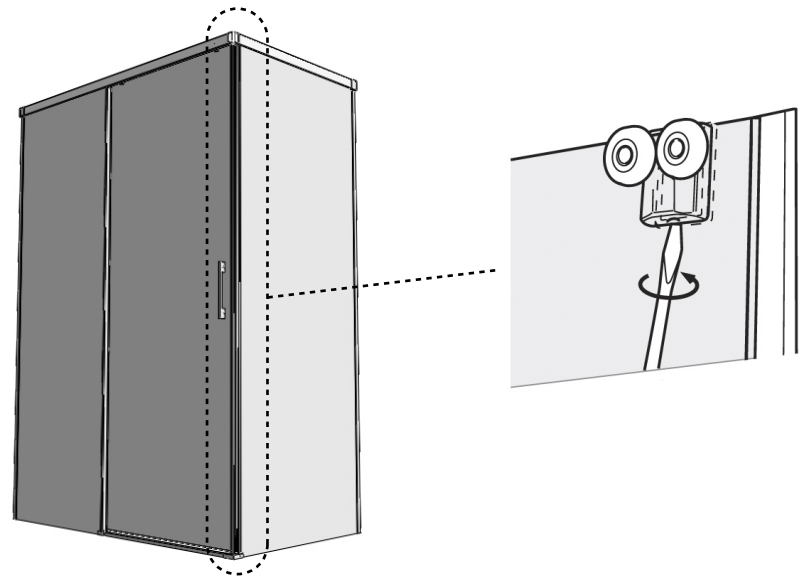


18

Colocación de los Frenos (x1)


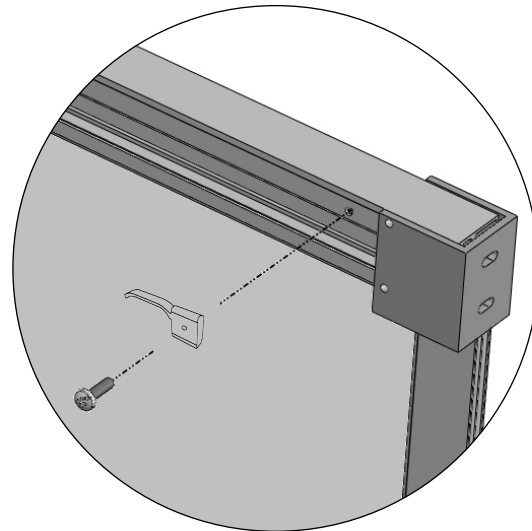
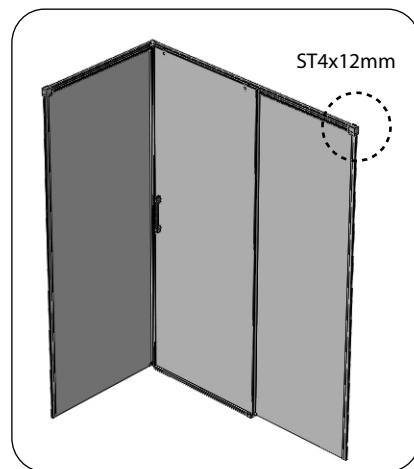


19

Colocación de los tiradores (X1)

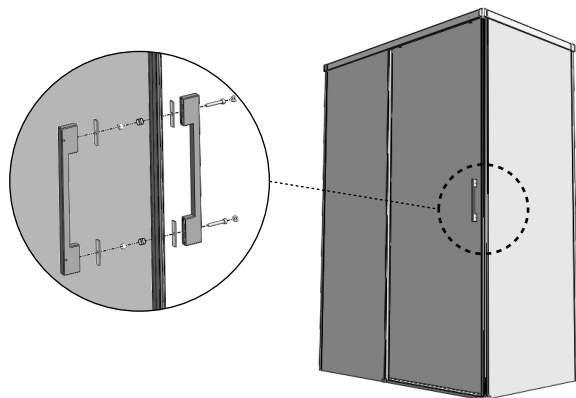

20

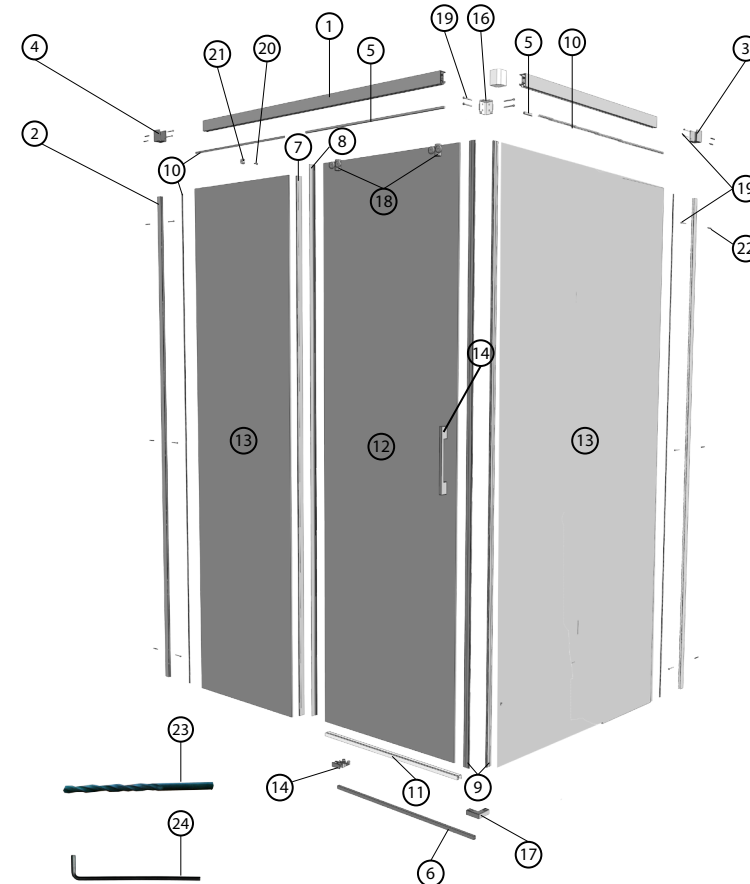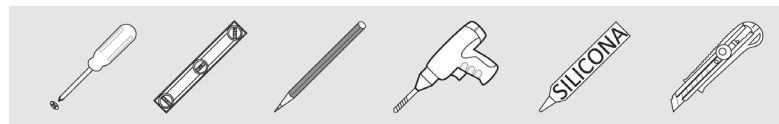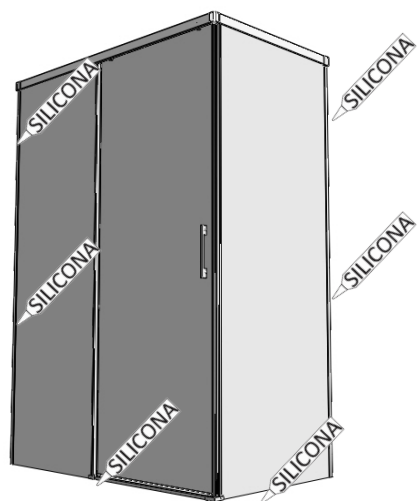Poner Silicona y
ESPERAR 24 HORAS

LISTADO DE ACCESORIOS											
NÚMERO	DIBUJO	UDS	NÚMERO	DIBUJO	UDS	NÚMERO	DIBUJO	UDS	NÚMERO	DIBUJO	UDS
1		2	7		1	13		2	19		14
2		2	8		1	14		1	20		1
3		1	9		1	15		1	21		1
4		1	10		4	16		1	22		10
5		2	11		1	17		1	23		1
6		1	12		1	18		2	24		1


INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

ALUMINIO Y PARTES METÁLICAS

Para limpiar la periferia de aluminio o cualquiera de los componentes metálicos de esta mampara, puede utilizarse cualquier limpiador jabonoso neutro ayudándose de un paño húmedo o una esponja. No utilizar: estropajos fuertes, productos químicos abrasivos, alcohol, acetona u otros disolventes. Tras limpiar el aluminio, se recomienda un aclarado con paño húmedo y posterior secado con papel cocina o un paño suave seco.


VIDRIO

Para una fácil limpieza de los vidrios, se recomienda liberar la puerta del guía inferior (tal y como se observa en la siguiente imagen)

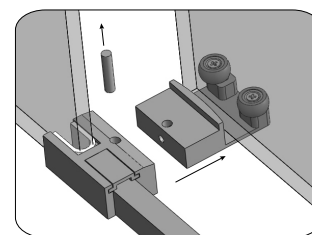

Extraer guía inferior para limpieza fácil de vidrios.

Usar un limpiador jabonoso neutro con un paño suave.
No utilizar: estropajos fuertes, productos químicos abrasivos, alcohol, acetona u otros disolventes.
Aclarar con paño húmedo.
Secar con gamuza o paño suave.

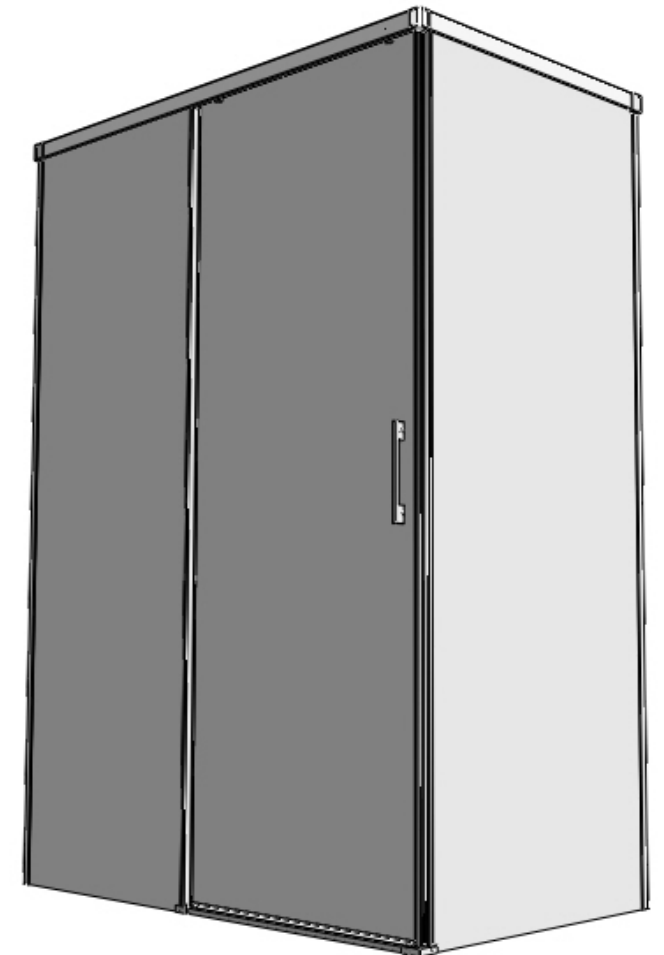modelo **MOON**
MO3A-MO2VMAMPARA DE DUCHA ANGULAR
DOS FIJOS Y UNA PUERTA CORREDERAmanual de instalaciónCE CE
EN 14428 EN 12150

All shower products are designed and manufactured according to EN14428
All the glass used on the product are certified and tested according to EN12150

Todas las mamparas han sido diseñadas y fabricadas de acuerdo a EN14428
Todos los cristales usados en nuestros productos están certificados y probados de acuerdo a EN12150

spazia
wellness spaces.

Pol. Ind. La Mezquita. Nave 308
Ap. Correos 92 - 12600 Vall de Uxó - Castellón
Tel. +34 964 652 898 - Fax. +34 964 652 899
info@spazia.es - www.spazia.es

1

Marcar los perfiles en la pared

2

Retirar el protector de la cinta a doble cara

Colocar los perfiles en las marcas

3

OPCIONAL

Los perfiles llevan los troqueles para fijarlos a la pared con tornillos y tacos.

ST3.5x35mm

x6

4

Posicionamiento y colocación de los conectores en la pared y sobre los perfiles.

ST3.5x35mm

5

Posicionamiento y colocación de cristales fijos en los perfiles

6

Colocación de las gomas de estanqueidad

7

Posicionamiento y colocación de los perfiles horizontales en los conectores

8

Presionar fuertemente el perfil embellecedor contra la cinta a doble cara

6.5 mm

7 mm

9

Colocar la goma de estanqueidad, por dentro de la mampara (entre el cristal fijo y el perfil horizontal)

10

10

Colocación del Esquinero superior

ST3.5x35mm

Presionar ligeramente y colocar embellecedor

11

Colocación de Guidores Inferiores

10 mm

12 mm

12

Colocación del Esquinero inferior

12 mm

10 mm

13

14

Colocar rodamientos (X2)

La marca del tratamiento antical debe quedar en el interior de la mampara.

TRATADO CON SPAZIA ANTICAL

15

16

Colgar la puerta en el perfil horizontal superior y pasarla por el guía inferior